


Tabla de Contenido

Introducción general del producto	3
Vista general del producto	3
Lista de accesorios	4
Instalación del soporte portátil	5
Conexión del producto	5
1. Conexión a computadora	5
2. Conexión de teléfono Android o tableta Android	7
3. Conexión del teclado inalámbrico rápido	8
3.1. Conexión por cable	8
3.2. Conexión del receptor Bluetooth	8
3.3. Conexión inalámbrica Bluetooth	9
Sistemas compatibles	9
Instalación de controladores	10
1. Descarga de controladores	10
2. Instalación de controladores	10
2.1. Windows	11
2.2. macOS	11
2.3. Linux	12
3. Introducción al controlador	12
Uso del lápiz	14
Función táctil	15
1. Área táctil	16
2. Gestos básicos	16
3. Gestos avanzados	16
4. Lista de gestos compatibles	16
Menú flotante	17
Configuración del controlador	18
1. Configuración del dispositivo	19
1.1. Calibración de la pantalla	19
1.2. Toque	19
1.3. Menú flotante	23
1.4. Área de trabajo	28

1.5. Configuración de pantalla	31
2. Configuración del lápiz	33
2.1. Botones del lápiz	34
2.2. Sensibilidad a la presión	38
2.3. Aplicación	39
3. Configuración del controlador	40
4. Teclado inalámbrico	41
4.1. Aplicación	41
4.2. Rodillo	42
4.3. Acceso directo	44
4.4. Importar/Almacenar	45
Desinstalación del controlador	46
1. Windows	46
2. macOS	46
3. Linux	46
Preguntas frecuentes	46
1. La tableta gráfica no muestra imagen o parpadea	46
2. La computadora no reconoce el dispositivo.	47
3. La tableta gráfica no puede mostrar 3840*2160 60 Hz.	47
4. ¿Cómo evitar el efecto de quemado en la pantalla OLED?	47
5. ¿La tableta gráfica OLED tiene parpadeo?	47
6. ¿Cómo usar la función táctil en Photoshop?	48
7. ¿Cómo evitar operaciones accidentales en software de dibujo?	48
8. ¿Cómo evitar operaciones accidentales en Krita?	48
9. El lápiz de dibujo no funciona.	48
10. El software de dibujo no detecta la presión del lápiz, pero el cursor puede moverse.	49
11. ¿Cómo calibrar el lápiz para alinearlos con el cursor?	49
12. Retraso y tartamudeo al dibujar	49

Manual de la tableta gráfica Artist Ultra 16


Introducción general del producto

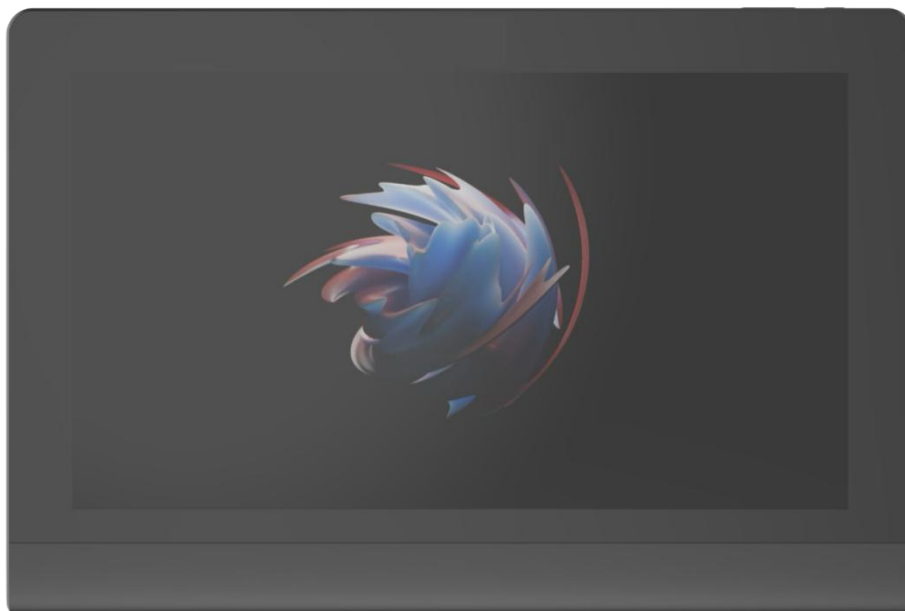

Gracias por elegir la tableta gráfica XPPen Artist Ultra 16. El Artist Ultra 16 incorpora la última tecnología OLED y soporte multitáctil, ofreciéndole una experiencia visual y de control excepcional. Para garantizar el máximo rendimiento y prolongar la vida útil del producto, lea atentamente este manual antes de su uso y preste atención al mantenimiento y protección del dispositivo durante su utilización. Debido a las continuas mejoras del producto, el diseño, colores y accesorios pueden variar. Las especificaciones finales estarán sujetas al producto físico. Nos reservamos el derecho de realizar actualizaciones técnicas y modificaciones en este manual sin previo aviso.

Nota: Todas las imágenes incluidas son solo ilustrativas.

Vista general del producto

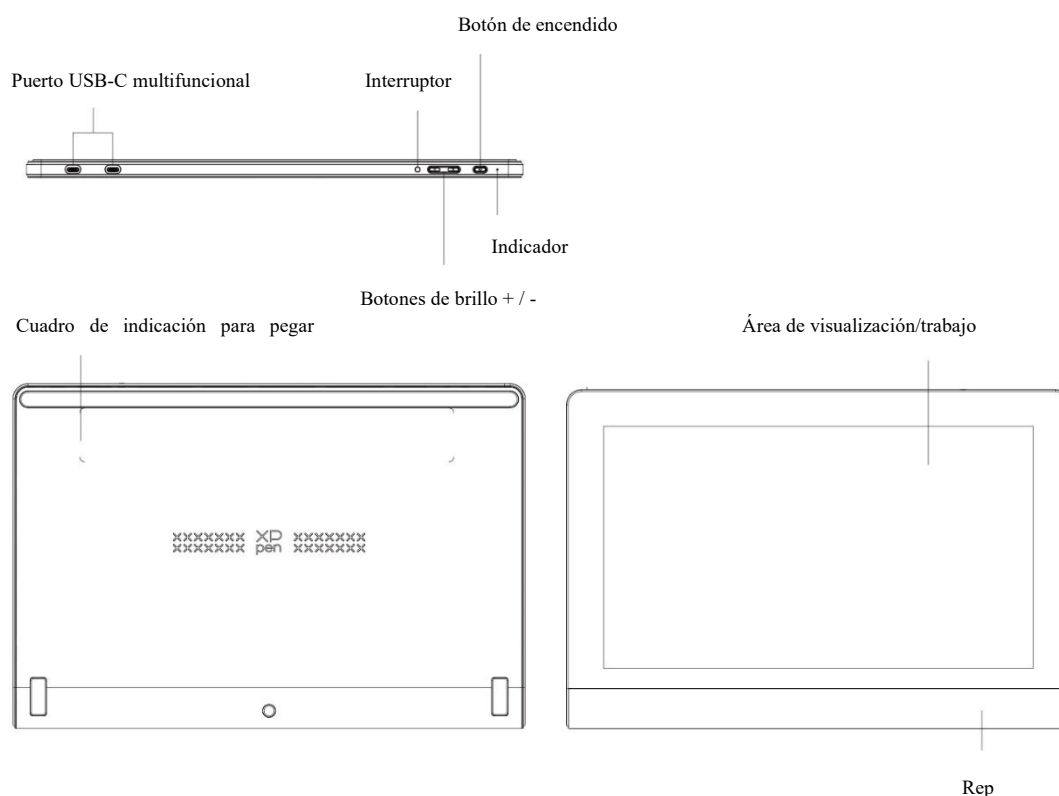

Estado de indicadores luminosos:

- Presione el botón de encendido para activar el dispositivo, y el indicador se iluminará en azul fijo. Presione nuevamente para apagar
- En modo de espera, luz naranja fija
- Modo tableta gráfica: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, el indicador parpadeará alternando azul y naranja para entrar en modo tableta gráfica. Presione nuevamente el botón de encendido para volver al modo normal

Lista de accesorios

Tableta gráfica Artist Ultra 16 × 1	Estuche para lápiz (incluye recambios y extractor) × 1
Lápiz digital X3 Pro × 1	Lápiz fino X3 Pro × 1
Recambios para lápiz digital X3 Pro × 10	Recambios para lápiz fino X3 Pro × 10
Cubierta reemplazable sin botones para lápiz fino × 1	Receptor Bluetooth para teclado inalámbrico × 1
Cable USB-C a USB-C × 2	Cable USB-A a USB-C × 1
Cable tres en uno × 1	Adaptador de corriente PD × 1

Teclado inalámbrico rápido × 1	Paño de limpieza × 1
Guantes × 1	Soporte portátil × 1
Guía rápida × 1	Tarjeta de garantía y descarga de controladores × 1

Instalación del soporte portátil

1. Retire la película adhesiva de la parte posterior del soporte;
2. Alinee con el área marcada en la parte posterior de la tableta gráfica y presione suavemente para fijar;
3. El soporte tiene dos ángulos ajustables, puede cambiarlos libremente y se pliega para guardarlo después de usar.



Conexión del producto

Este producto no es un dispositivo independiente, debe conectarse a una computadora, teléfono Android o tableta Android para su uso.


1. Conexión a computadora

Puede elegir uno de los siguientes métodos de conexión según la configuración de su computadora:

Método 1: Conectar a una computadora con puerto USB-C que admita salida DisplayPort


1. Use un cable USB-C a USB-C para conectar la computadora con la tableta gráfica;
2. Si la pantalla no se enciende, conecte la tableta gráfica y el adaptador de corriente con un segundo cable USB-C para suministrar energía.

Atención: Debido a las limitaciones de potencia de salida de la computadora, al utilizar la conexión directa USB-C a USB-C con un solo cable, el producto no alcanzará el brillo máximo y pueden ocurrir parpadeos de pantalla o pantalla negra. En este caso, conecte un segundo cable USB-C entre la tableta gráfica y el adaptador de corriente para suministrar energía.

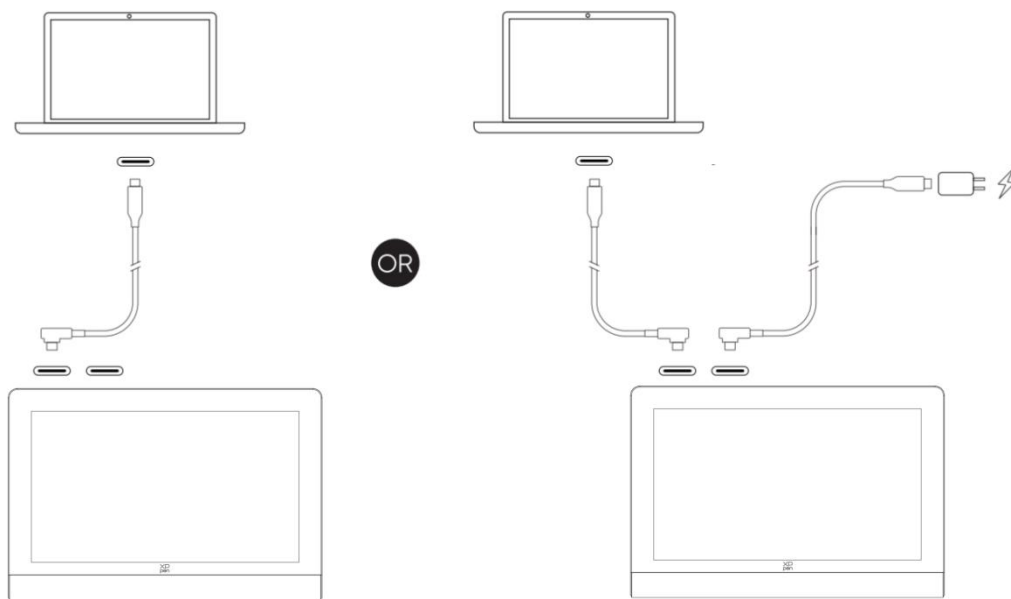

Método 2: Conexión a una computadora con interfaz USB-A y HDMI


1. Conecte los terminales HDMI y USB-A del cable tres en uno a la computadora;
2. Conecte el terminal USB-C del cable tres en uno a la tableta gráfica;
3. Conecte un extremo del segundo cable USB-C a USB-C al puerto de alimentación USB-C del cable tres en uno o directamente a otro puerto USB-C de la tableta gráfica, y el otro extremo al adaptador de corriente PD para suministrar energía.

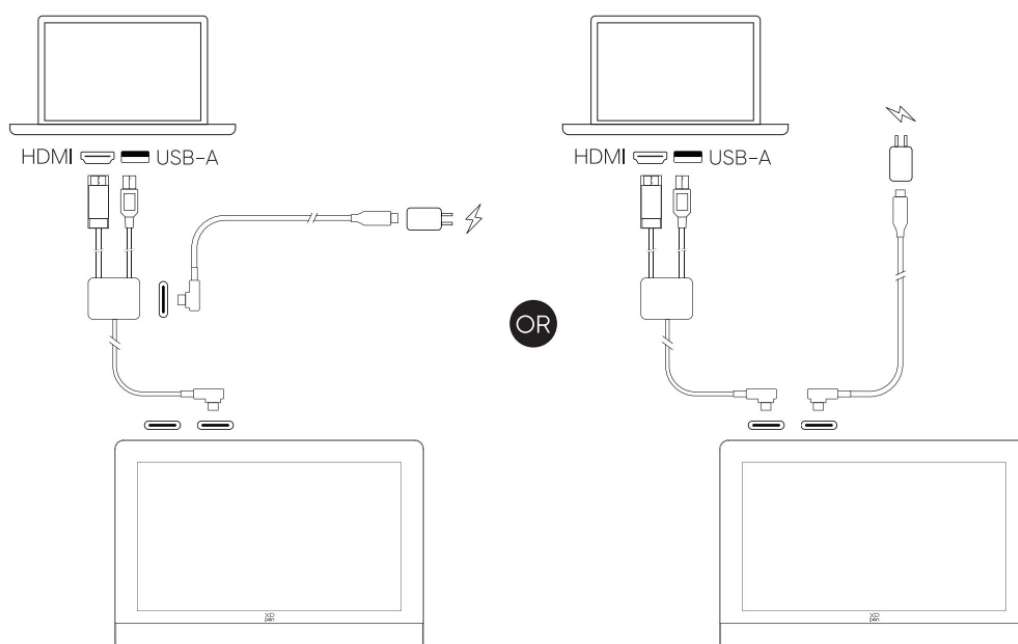

*Se sugiere dar prioridad al uso de la interfaz HDMI de la tarjeta gráfica independiente de la computadora (si está disponible).


2. Conexión de teléfono Android o tableta Android

1. Conecte el teléfono/la tableta a la tableta gráfica mediante un cable USB-C a USB-C;
2. Conecte la tableta gráfica al adaptador de corriente con otro cable USB-C.

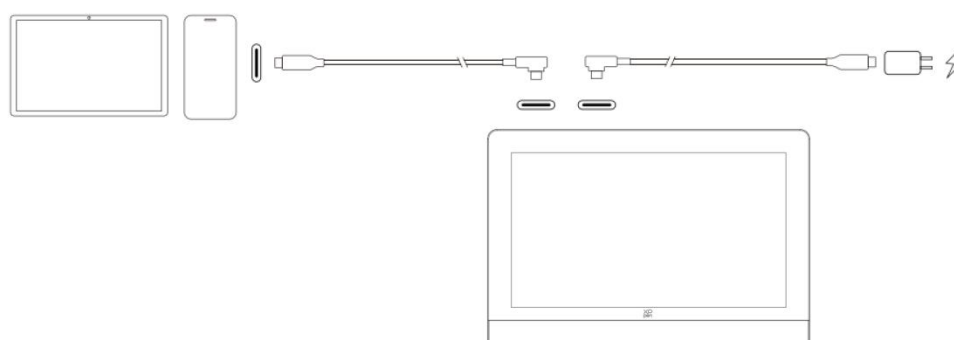


*Se recomienda utilizar un teléfono celular compatible con el modo escritorio (Desktop Mode) para la conexión. Consulte la información del modelo de teléfono compatible en el sitio web oficial.

3. Conexión del teclado inalámbrico rápido

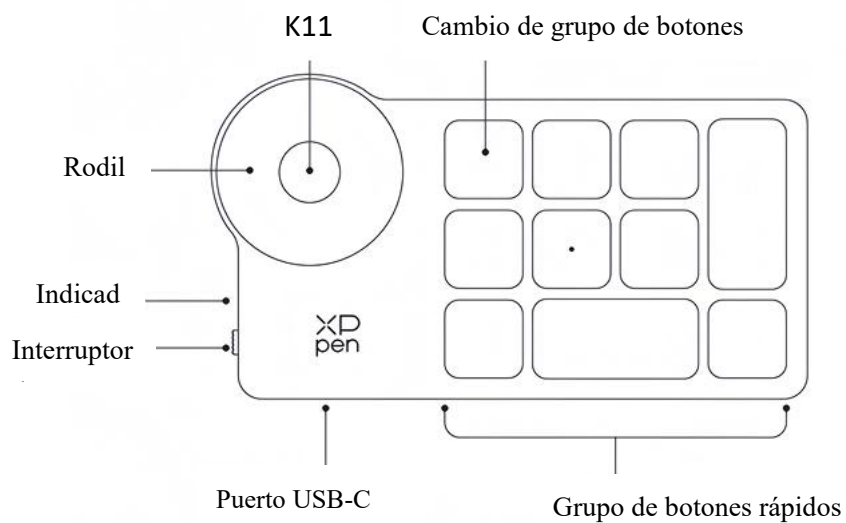

3.1. Conexión por cable


Conecte el cable de datos USB-C a USB-A o USB-C a USB-C entre su computadora y el dispositivo.

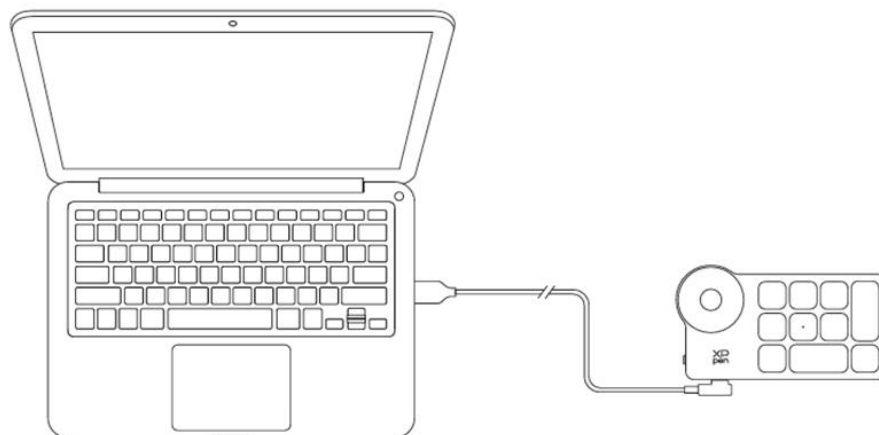

3.2. Conexión del receptor Bluetooth


Inserte el receptor Bluetooth en la computadora, active el interruptor de encendido del teclado inalámbrico rápido, el indicador luminoso se iluminará en azul fijo y se

apagará después de 30 segundos.

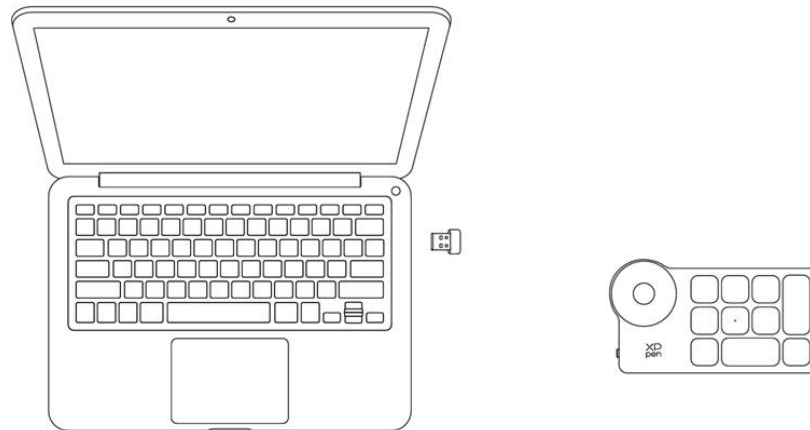

3.3. Conexión inalámbrica Bluetooth

1. Active el interruptor de encendido del teclado inalámbrico rápido, el indicador luminoso parpadeará lentamente en azul, mantenga presionada la tecla K11 durante 6 segundos para entrar en modo de emparejamiento, el indicador luminoso parpadeará rápidamente en azul
2. Active la función Bluetooth de la computadora, agregue un dispositivo Bluetooth, busque el nombre del dispositivo "Shortcut Remote", haga clic para completar el emparejamiento Bluetooth, el indicador luminoso permanecerá fijo en azul; después de 30 segundos el indicador se apagará

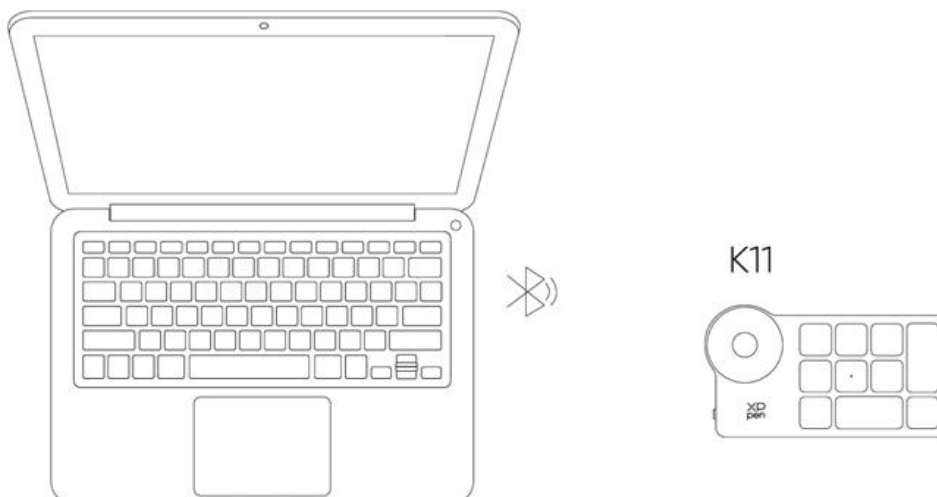

Sistemas compatibles

Windows 7 o posterior (la función táctil solo es compatible a partir de Windows 10)
macOS 12 o posterior
Android 10.0 o posterior (requiere USB 3.1, DP 1.2)
ChromeOS 88 o posterior
Windows ARM
Linux (la función táctil solo es compatible a partir de Ubuntu 20.04 LTS)

Instalación de controladores

1. Descarga de controladores

1. Asegúrese de que su tableta gráfica esté conectada a la computadora;
2. Abra el sitio web oficial: www.xp-pen.com/la-es;
3. Acceda a la página de "Controladores", busque "Artist Ultra 16", descargue e instale el controlador compatible con su sistema;
4. Inicie el controlador, configure los parámetros y pruebe las funciones del producto.

Antes de instalar, preste atención:

- Cierre todo software antivirus y software de dibujo
- Desinstale los controladores de tabletas/pantallas gráficas de otras marcas
- Reinicie la computadora después de completar la instalación

*Se recomienda utilizar la versión más reciente del controlador para obtener la mejor experiencia.

2. Instalación de controladores

Precauciones:


- Antes de instalar, cierre todo software antivirus y software de dibujo que esté en funcionamiento.
- Si la computadora ya tiene instalados controladores de tabletas /pantallas gráficas de otras marcas, desinstálelos primero.
- Después de completar la instalación, reinicie la computadora.
- Para que su dispositivo pueda ofrecer el mejor rendimiento, se recomienda utilizar la versión más reciente del controlador.

2.1. Windows


Descomprima y ejecute el archivo "exe" con permisos de administrador, complete la instalación según las indicaciones.

2.2. macOS

Descomprima y ejecute el archivo “.pkg”. Siga las indicaciones para completar la instalación. Luego, agregue la configuración de seguridad requerida (Preferencias del sistema -> Privacidad y seguridad -> Accesibilidad). Tras la autorización y el desbloqueo, asegúrese de que las opciones XPPenDriver, XPPenTablet y XTouchDriver estén seleccionadas; de lo contrario, el dispositivo y el controlador podrían no funcionar correctamente.

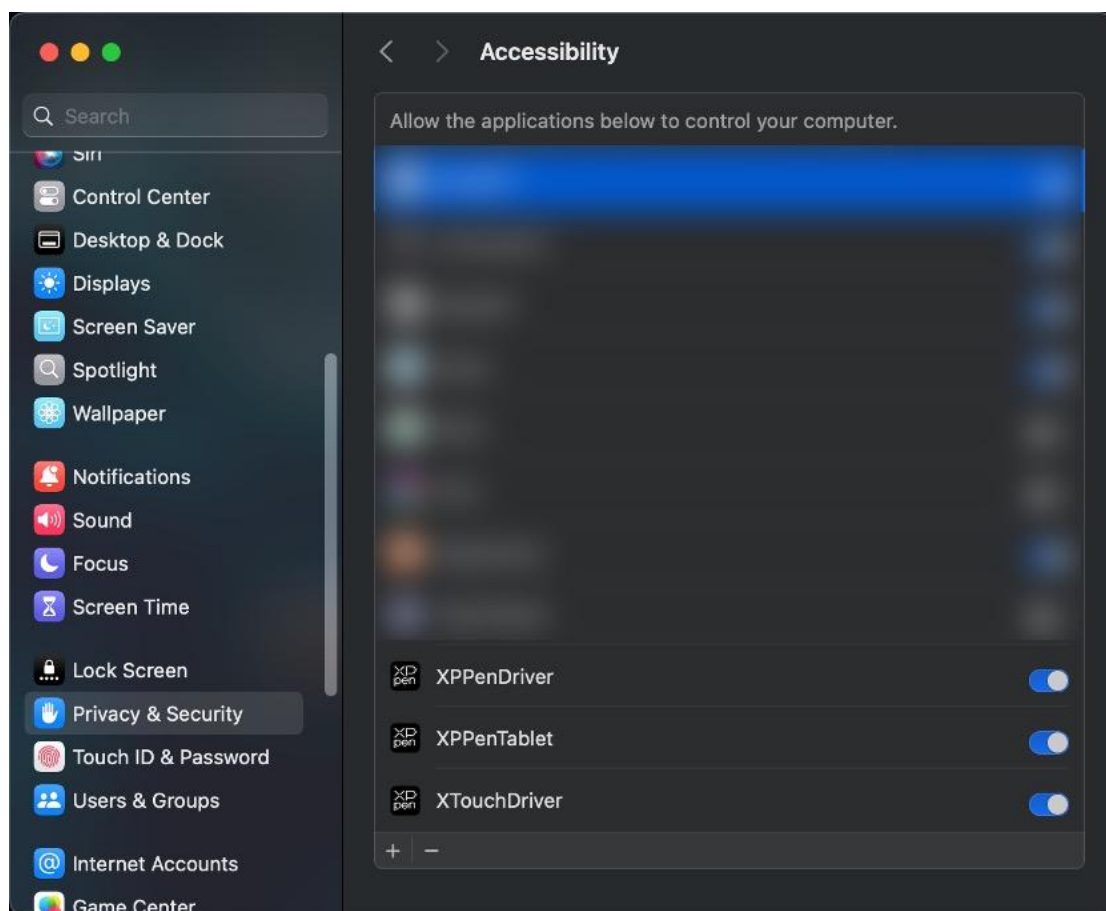

Si no aparecen las opciones correspondientes en la lista, vaya a “Library -> Application Support -> PenDriver” para agregarlas manualmente.

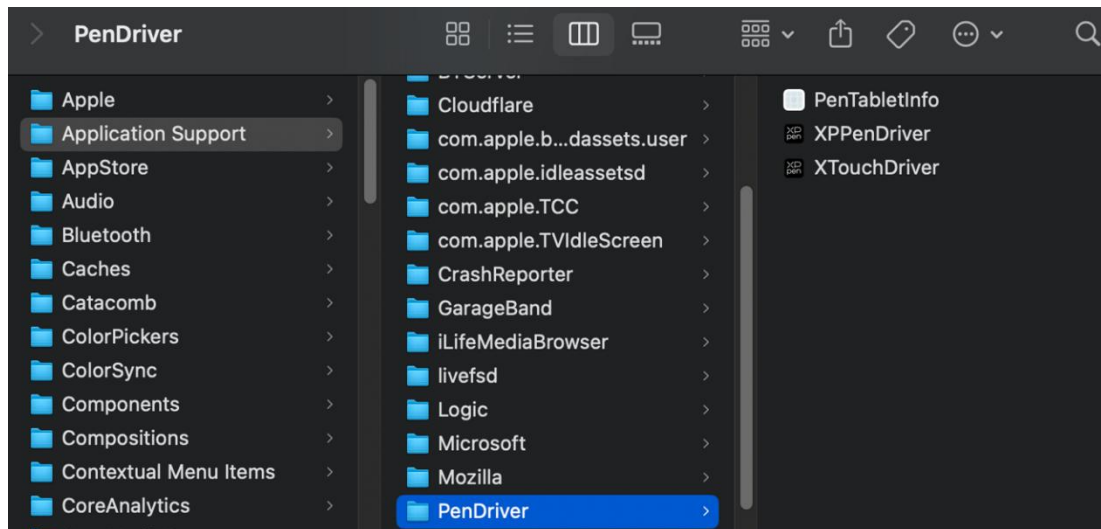

2.3. Linux

DEB: En la línea de comandos, introduzca "sudo dpkg -i", arrastre el archivo de instalación y ejecute el comando;

RPM: En la línea de comandos, introduzca "sudo rpm -i", arrastre el archivo de instalación y ejecute el comando;

Tar.gz: Descomprima primero, luego en la línea de comandos introduzca "sudo", arrastre "install.sh" y ejecute el comando.


3. Introducción al controlador

Una vez completada la instalación del controlador, se iniciará automáticamente. Si no se inicia automáticamente, navegue manualmente a la carpeta del controlador para abrirlo.


Ruta del programa en Windows: Inicio -> Pentablet

Ruta del programa en macOS: Aplicaciones -> XPPen -> PenTablet


Si el dispositivo no está conectado o la conexión no se realiza correctamente, se mostrará el siguiente mensaje. Intente volver a conectar el dispositivo y reiniciar el ordenador o el controlador antes de volver a intentarlo, o contacte con el servicio de atención al cliente.

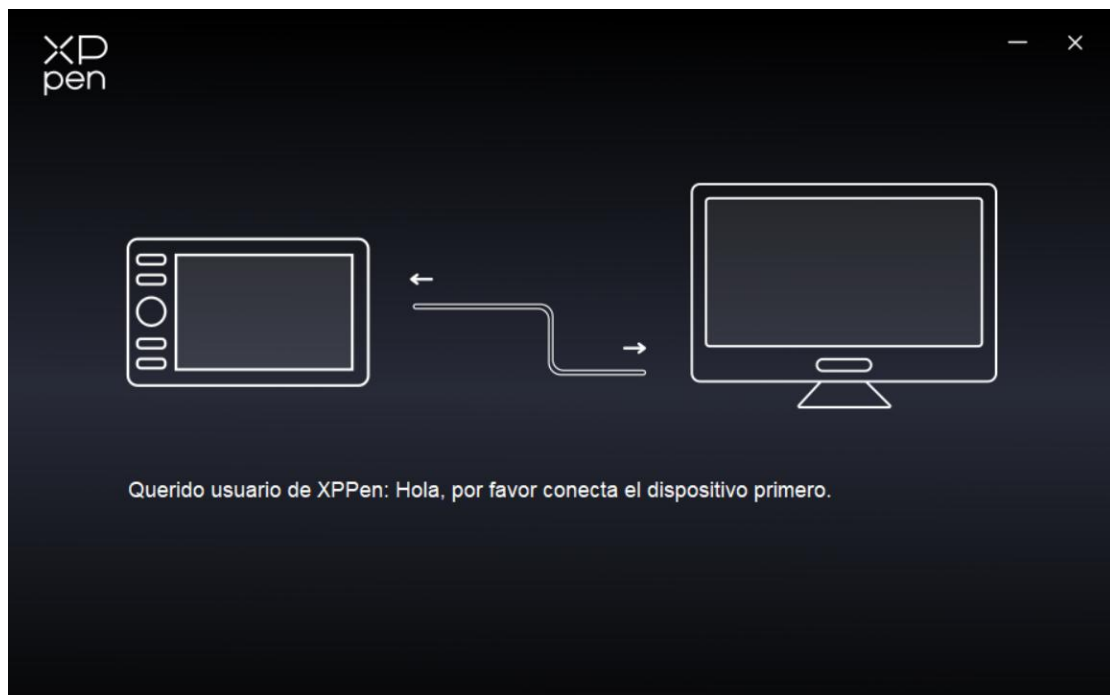

Si el dispositivo se conecta correctamente a la computadora, el nombre del dispositivo se mostrará en la esquina superior izquierda del controlador.

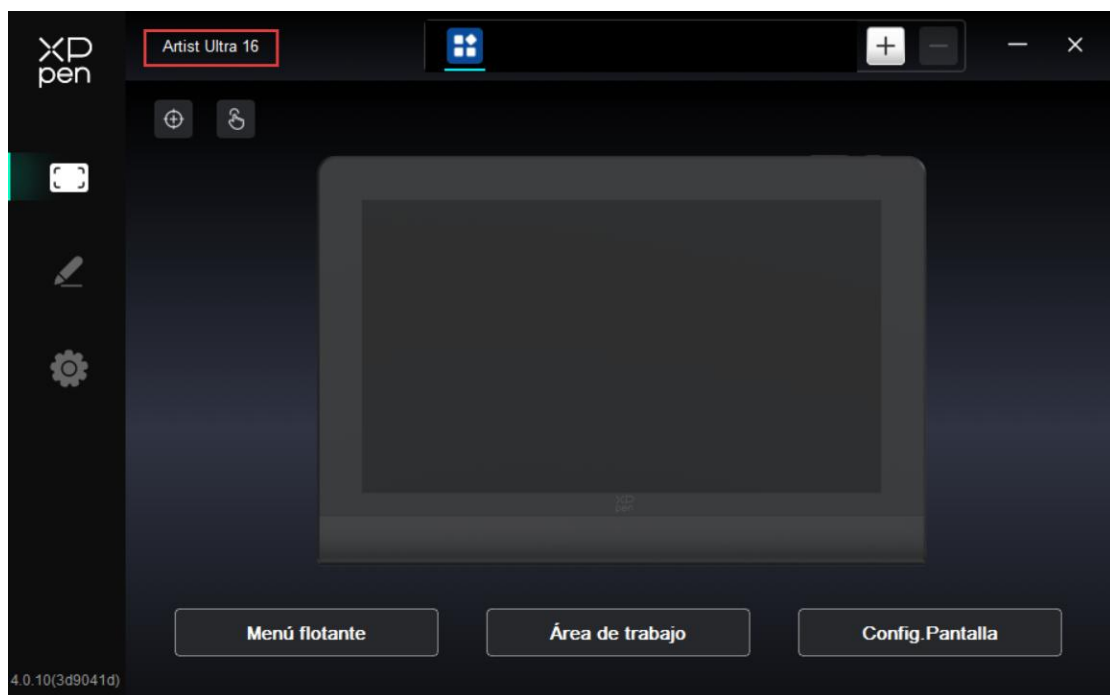

El controlador puede admitir hasta tres dispositivos simultáneamente. Al cambiar entre uno de ellos, puede realizar configuraciones personalizadas para el dispositivo actual, y dichas configuraciones solo serán efectivas para el dispositivo seleccionado.

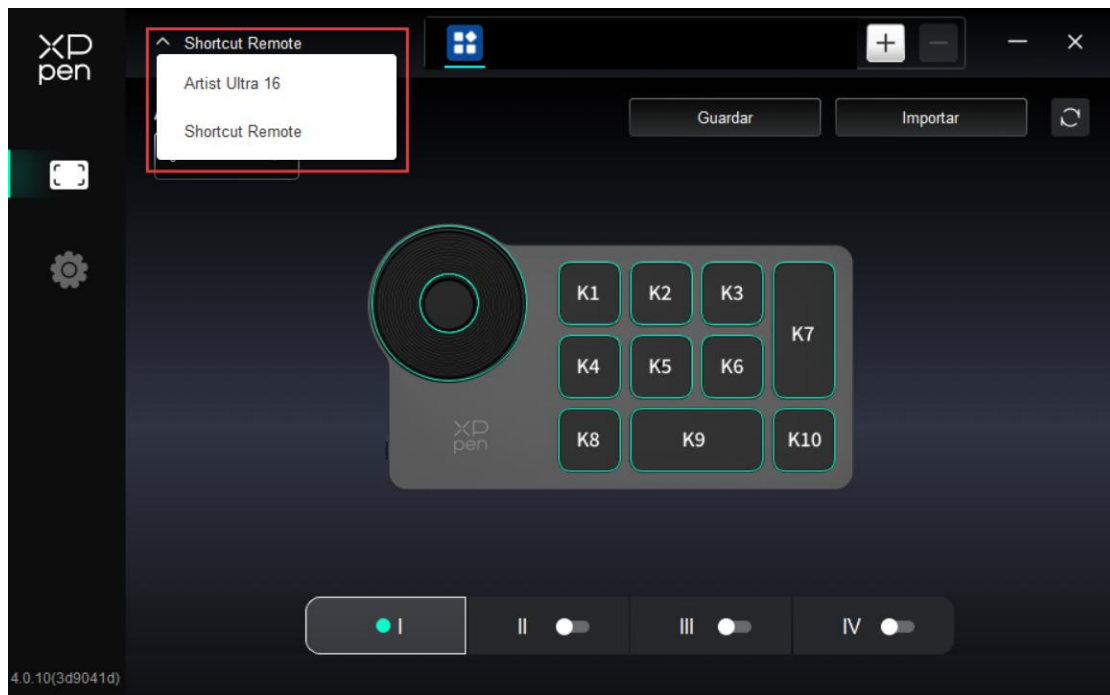

Uso del lápiz

El Artist Ultra 16 incluye el lápiz digital X3 Pro y el lápiz fino X3 Pro. El lápiz digital X3 Pro viene con una funda de silicona que reduce la fatiga durante largas sesiones de creación. El lápiz fino X3 Pro ofrece un mejor agarre, y sus botones desmontables ayudan a minimizar las pulsaciones accidentales.

Sujeción del lápiz:

Puede sujetar el lápiz como lo haría con un bolígrafo o lápiz normal, luego girar el lápiz para ajustar la dirección de los botones rápidos hasta que el pulgar o el índice puedan presionarlos fácilmente.

Atención: Durante la creación, evite presionar incorrectamente los botones rápidos para prevenir operaciones erróneas.

Almacenamiento:

Cuando no utiliza el lápiz, guárdelo correctamente. Para asegurar que ni la punta ni el borrador sufran presión o su propio peso, prolongando así la vida útil de la punta y del sensor de presión, se recomienda guardar el lápiz en el estuche incluido cuando no esté en uso.

Atención: Cuando no utiliza el lápiz, no lo coloque sobre el dispositivo. De lo contrario, podría afectar el uso del ratón e impedir que la computadora entre en modo de suspensión.


Reemplazo del recambio:

Cuando el recambio esté muy desgastado o presente bordes afilados, se recomienda reemplazarlo oportunamente.

1. Abra el estuche o busque en el embalaje del producto el recambio. Tenga en cuenta que los recambios del lápiz digital X3 Pro y del lápiz fino X3 Pro no son intercambiables; al reemplazarlos, distíngalos correctamente;
2. Inserte el recambio actual del lápiz en el extractor de recambios incluido dentro del estuche, luego incline el lápiz para extraer el recambio usado;
3. Inserte el nuevo recambio en el orificio del lápiz y empújelo verticalmente hasta que deje de avanzar.

Función táctil

El Artist Ultra 16 admite funciones multitáctil, mejorando la eficiencia creativa mediante gestos. Puede seleccionar activar o desactivar la función táctil mediante los botones táctiles superiores.

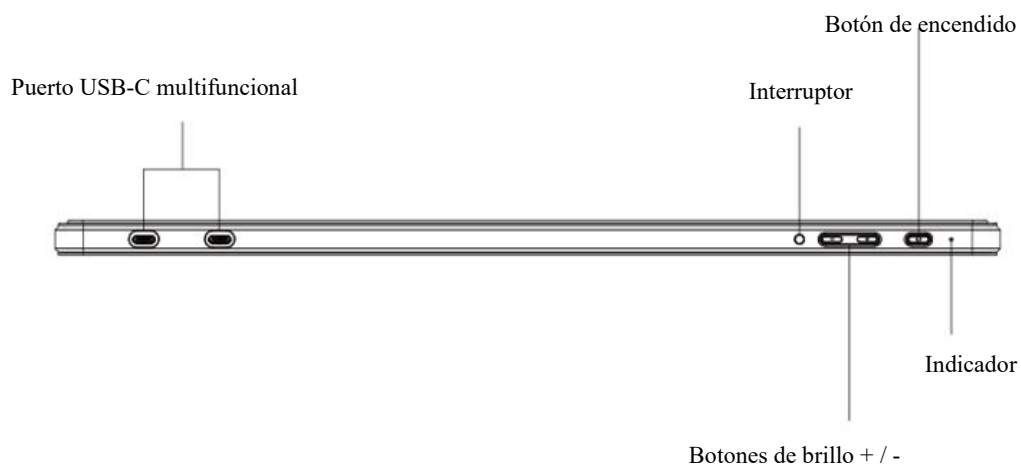

Con la función táctil activada, puede utilizar gestos multitáctiles en Windows o macOS. El producto admite gestos estándar del sistema, y también puede personalizar áreas táctiles y gestos mediante el controlador del producto.

1. Área táctil

El producto admite 3 modos de área táctil: predeterminado, básico y personalizado.

- Predeterminado: toda el área de la pantalla es táctil;
- Básico: solo el menú flotante en pantalla acepta entradas táctiles, otras áreas no reconocen ningún entrada táctil (un dedo o múltiples dedos);
- Personalizado: solo las áreas fuera de la zona personalizada aceptan entradas táctiles, dentro del área personalizada (como la zona de lienzo) no se reconocen ninguna entrada táctil.

2. Gestos básicos

Los gestos básicos incluyen gestos táctiles con un dedo y con dos dedos. Estos gestos básicos permiten navegar en el sistema, ejecutar clics de ratón, desplazamiento, zoom o rotación, entre otras funciones.

3. Gestos avanzados

Los gestos táctiles avanzados incluyen gestos con 3, 4 y 5 dedos. El producto admite funciones estándar de gestos multitáctiles o permite seleccionar nuevos gestos personalizados mediante el menú desplegable de gestos.

4. Lista de gestos compatibles


Atención: debido a diferencias en las versiones del sistema operativo, es posible que algunos gestos predeterminados del sistema no sean compatibles.

Dedo	Operación	Windows 11	macOS
Un dedo	Toque	Seleccionar	Seleccionar
	Doble clic	Abrir	Abrir
	Mantener pulsado	Clic derecho	No apoyado
	Arrastrar	Arrastrar	Arrastrar
Dos	Toque	No apoyado	Clic derecho

dedos	Doble clic	No apoyado	Zoom inteligente
	Desplazamiento	Desplazamiento vertical/horizontal	Desplazamiento vertical/horizontal
	Pellizcar	Zoom	Zoom
	Rotación	Rotación	Rotación
Tres dedos	Toque	Menú flotante Personalizable	Menú flotante Personalizable
	Deslizar a la izquierda/derecha	Cambiar entre aplicaciones	No apoyado
	Deslizar hacia arriba	Mostrar todas las ventanas abiertas	Centro de despacho Personalizable
	Deslizar hacia abajo	Mostrar escritorio	APP Expose Personalizable
Cuatro dedos	Deslizar a la izquierda/derecha	Cambiar entre aplicaciones	Cambiar entre aplicaciones
	Deslizar hacia abajo	Cambiar entre pantallas Personalizable	No apoyado
	Pellizcar	No apoyado	Lanuch Pad
	Ampliar	No apoyado	Mostrar escritorio
Cinco dedos	Toque	Mostrar escritorio Personalizable	Cambiar entre pantallas Personalizable
	Deslizar hacia abajo	Mostrar configuración del controlador Personalizable	Mostrar configuración del controlador Personalizable

Menú flotante

El menú flotante puede mostrar accesos directos en la tableta gráfica o en el monitor de la computadora. Puede configurar operaciones frecuentes en el menú flotante y luego utilizar el lápiz, el ratón o el toque para hacer clic en el botón y ejecutar la operación configurada. Puede acceder a la página del menú flotante desde el botón "[Menú flotante](#)" en la página principal del controlador para personalizar el modo de visualización y las funciones.

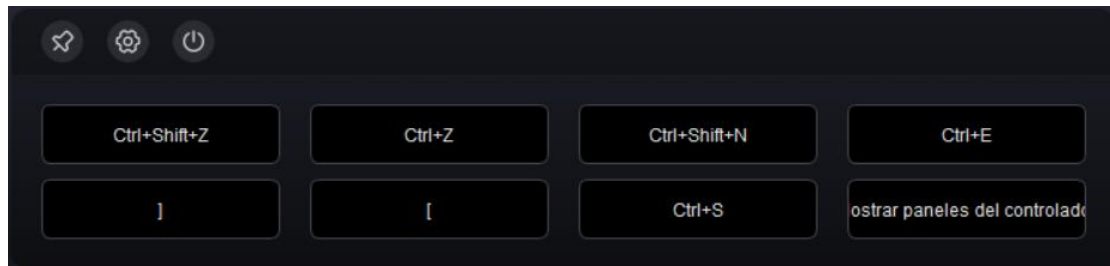


Icono en la esquina superior izquierda: posición fija de visualización, acceso al menú flotante de configuración del controlador, cerrar el menú flotante.

Configuración del controlador

Al hacer clic en los iconos del lado izquierdo del controlador, puede cambiar entre funciones del controlador, lo que le ayuda a configurar los ajustes relacionados con la tableta gráfica, incluyen:


1. Configuración del dispositivo
2. Configuración del lápiz
3. Configuración del controlador

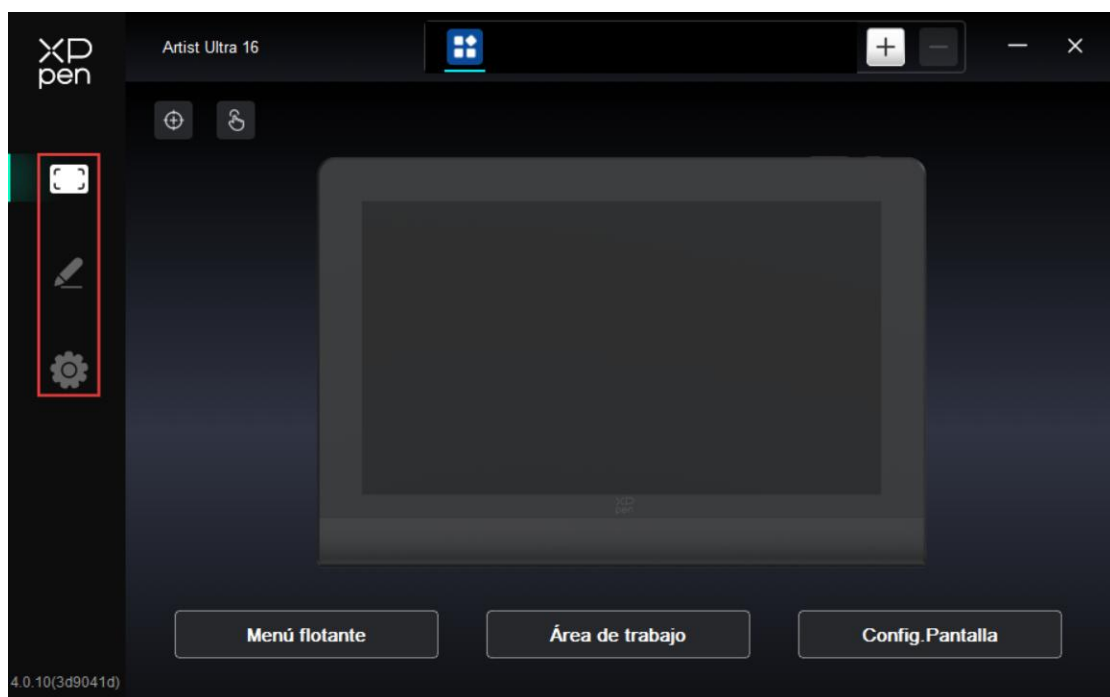

1. Configuración del dispositivo


1.1. Calibración de la pantalla

Asegúrese de que el lápiz esté mapeado correctamente en su Artist Ultra 16. De lo contrario, consulte la sección de área de trabajo, ajuste el área de mapeo y luego, sosteniendo el lápiz de la manera habitual, utilice la punta del lápiz para hacer clic en el centro de la cruz roja que aparece en la pantalla para calibrar la desviación entre el lápiz y los cursores.

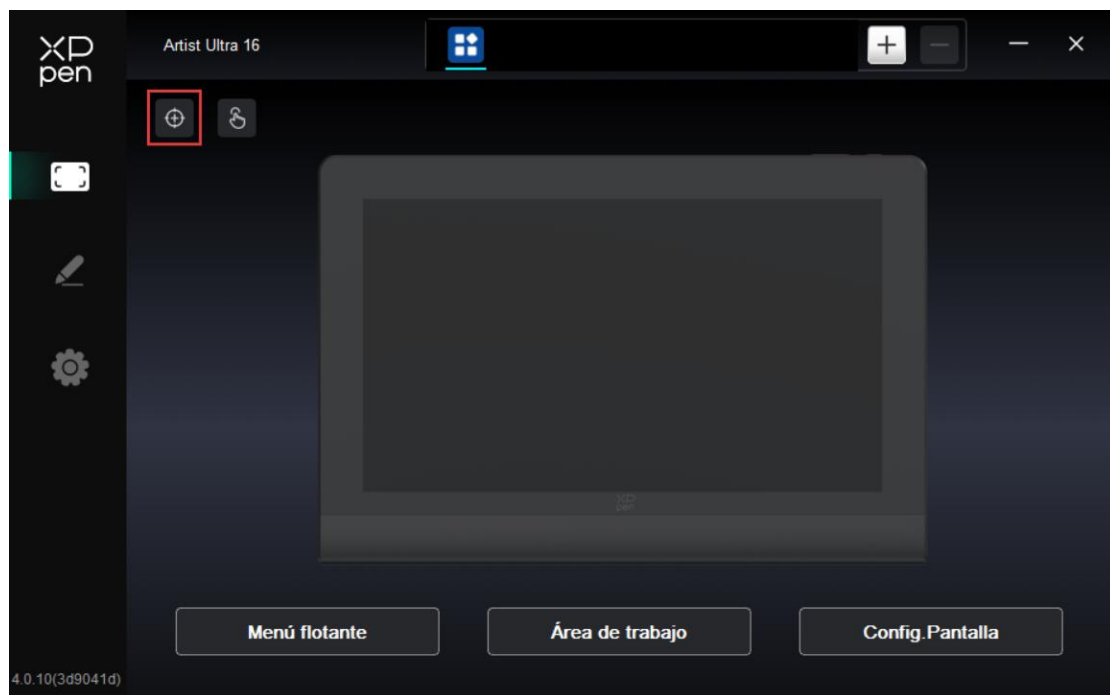

1.2. Toque

Puede personalizar su área táctil y gestos táctiles a través de la función de toque

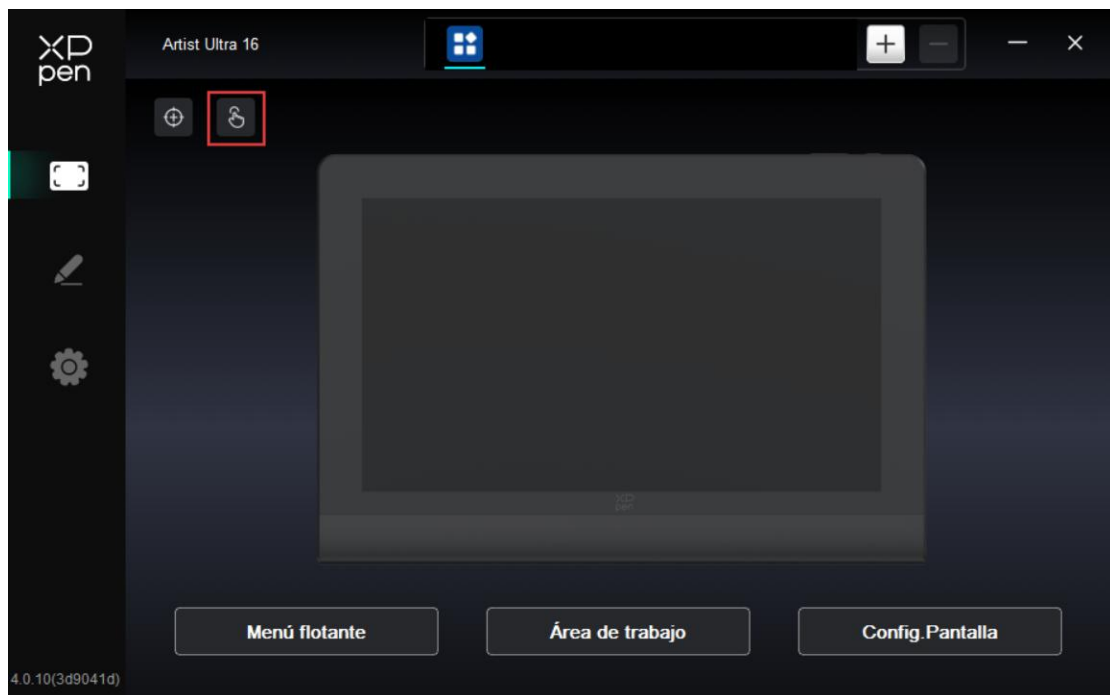


1.2.1. Área táctil

La función de área táctil solo se puede configurar cuando el toque está activado. Si el toque está desactivado, haga clic en el botón táctil en la parte superior del producto para activar la función táctil.


El producto admite 3 modos de área táctil: predeterminado, básico y personalizado. Puede seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades de operación táctil.


- Predeterminado: toda el área de la pantalla es táctil;
- Básico: solo el menú flotante en pantalla acepta entradas táctiles, otras áreas no reconocen ninguna entrada táctil (un dedo o múltiples dedos);
- Personalizado: solo las áreas fuera de la zona personalizada aceptan entradas táctiles, dentro del área personalizada (como la zona de lienzo) no se reconocen ninguna entrada táctil.

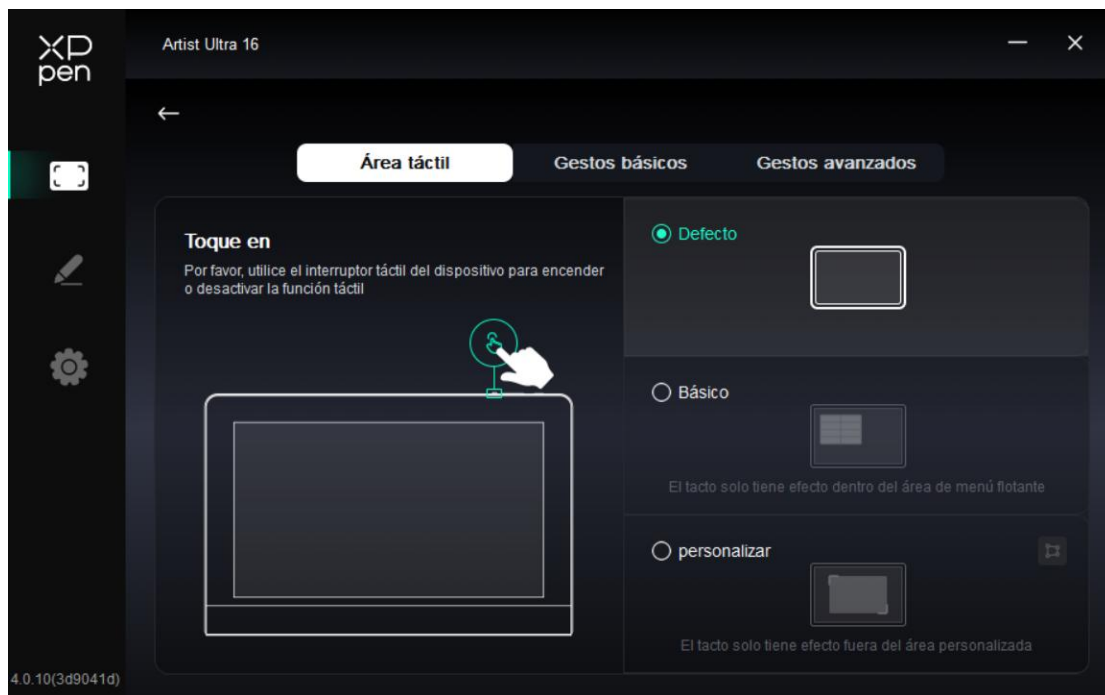

Configurar área táctil personalizada

Seleccione Personalizado, luego haga clic en el icono de área personalizada a la derecha. En la interfaz emergente, haga clic en la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha del área que desea configurar para completar la configuración.

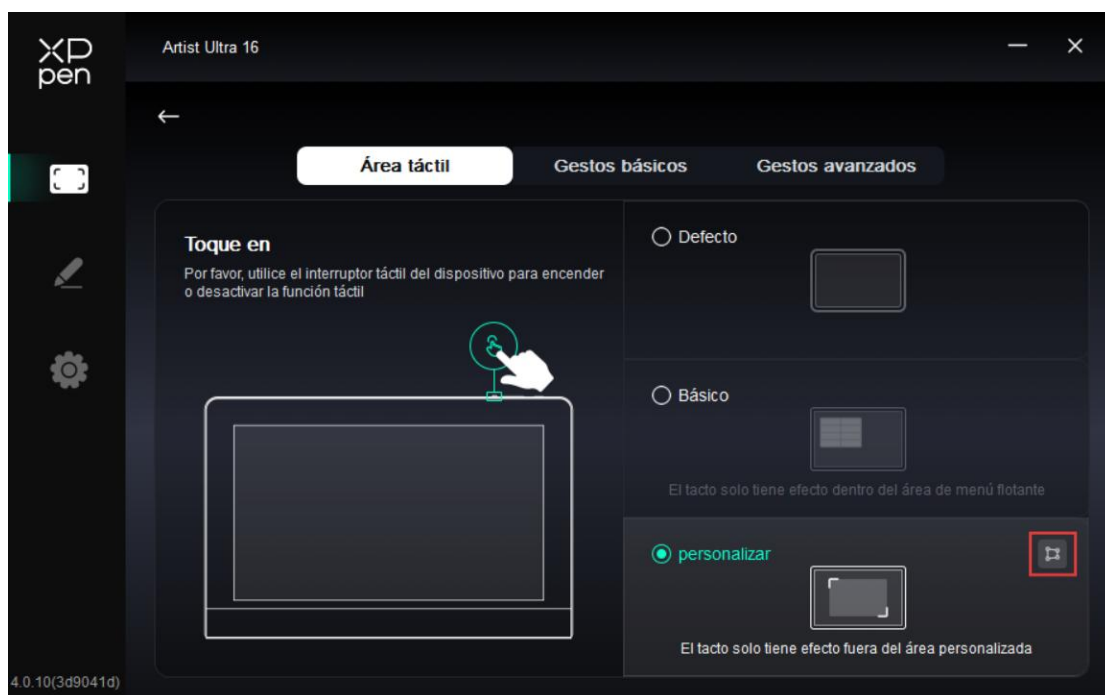

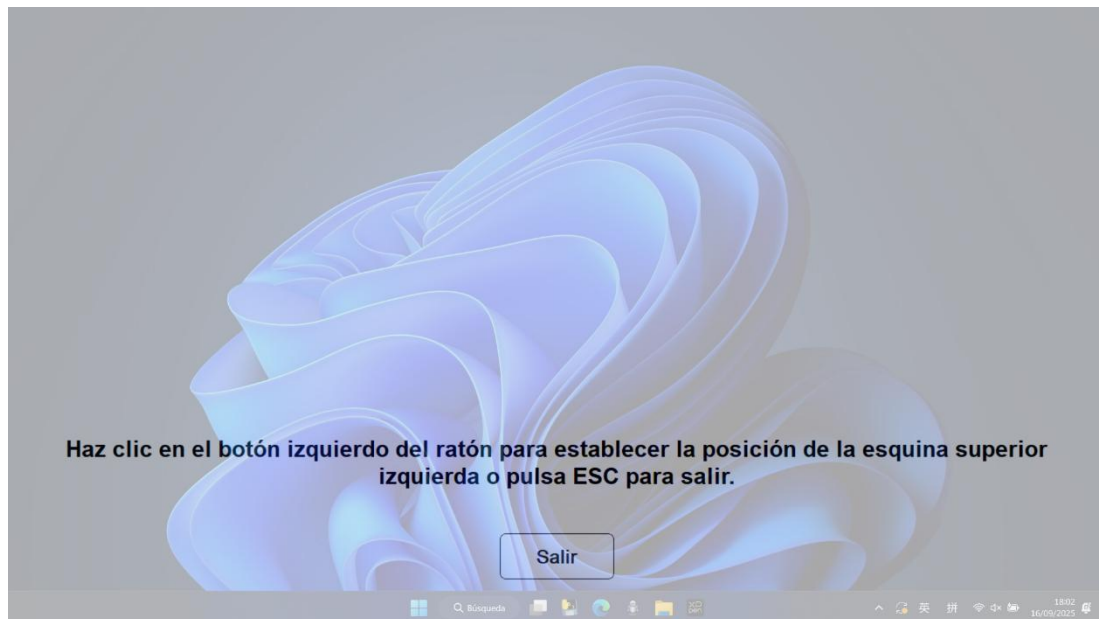

1.2.2. Gestos básicos

Los gestos básicos incluyen gestos táctiles con un dedo y con dos dedos. Estos gestos básicos permiten navegar en el sistema, ejecutar clics de ratón, desplazamiento, zoom o rotación, entre otras funciones.



1.2.3. Gestos avanzados


Los gestos táctiles avanzados incluyen gestos con 3, 4 y 5 dedos. El producto admite

funciones estándar de gestos multitáctiles o permite seleccionar nuevos gestos personalizados mediante el menú desplegable de gestos. Para ver los gestos específicos admitidos, consulte la [lista de gestos compatibles](#).




1.3. Menú flotante


El menú flotante puede mostrar accesos directos en la tableta gráfica o en el monitor de la computadora. Puede configurar operaciones frecuentes en el menú flotante y luego utilizar el lápiz, el ratón o el toque para hacer clic en el botón y ejecutar la operación configurada.

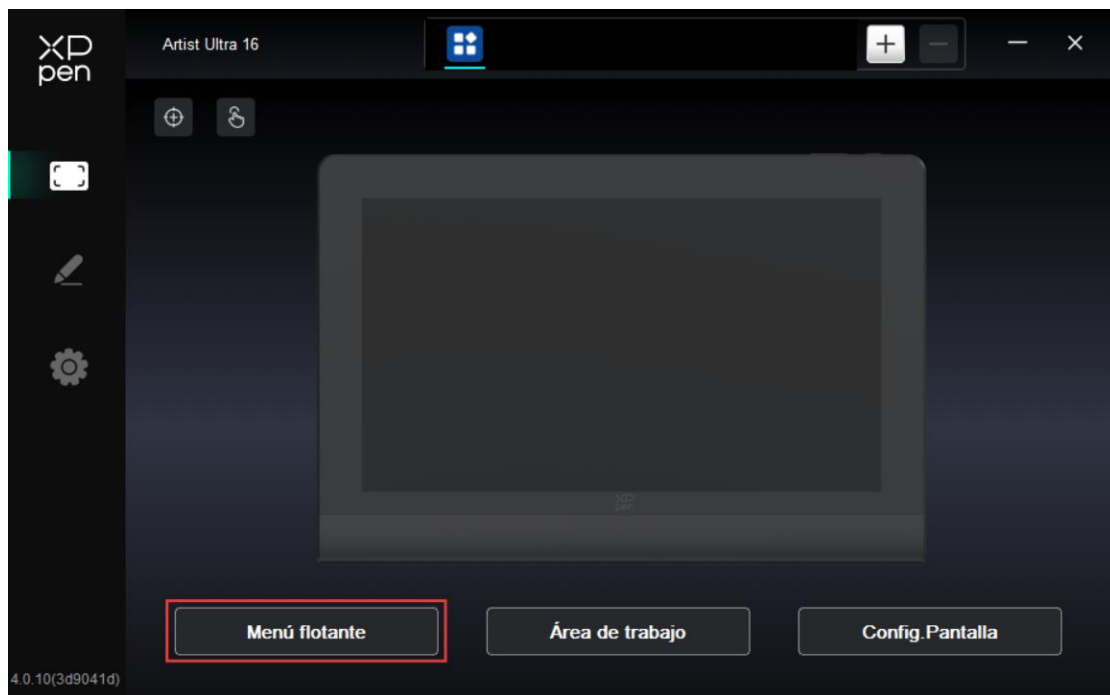

El menú flotante admite modos de visualización horizontal y vertical. Puede cambiar el modo de visualización haciendo clic en el área superior izquierda. Haga clic en el botón "Mostrar" en la esquina superior derecha para que el menú flotante aparezca en el escritorio.

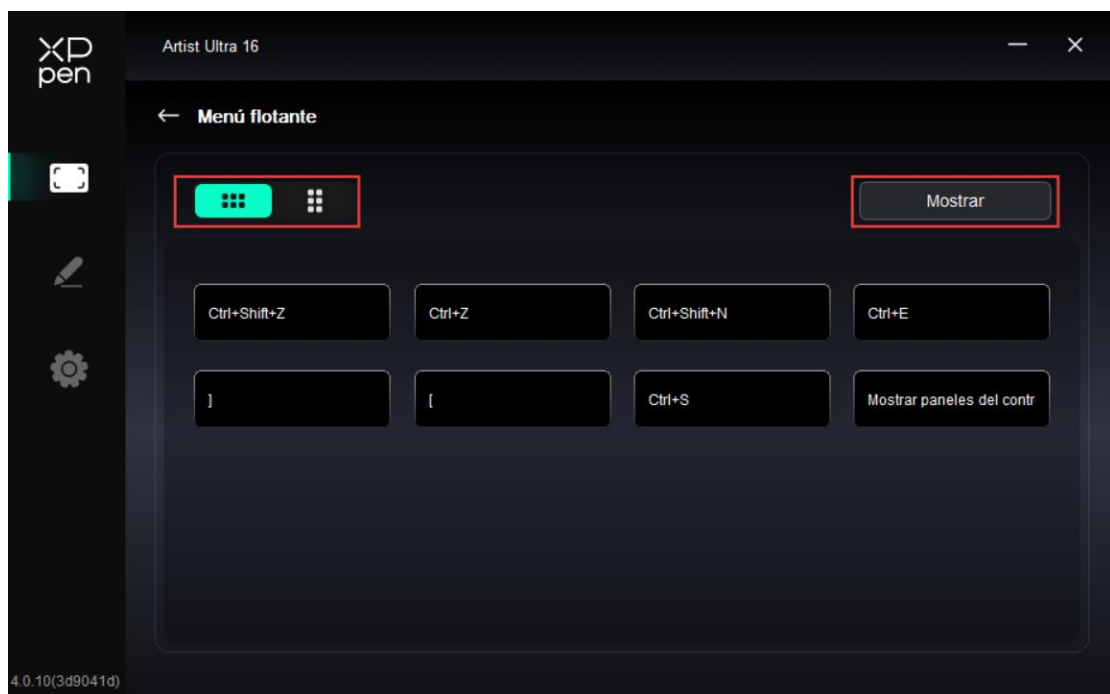

Haga clic en un acceso directo del menú flotante para configurar su función. Puede configurarlo como acceso directo, otro o ejecutar el procedimiento correspondiente.

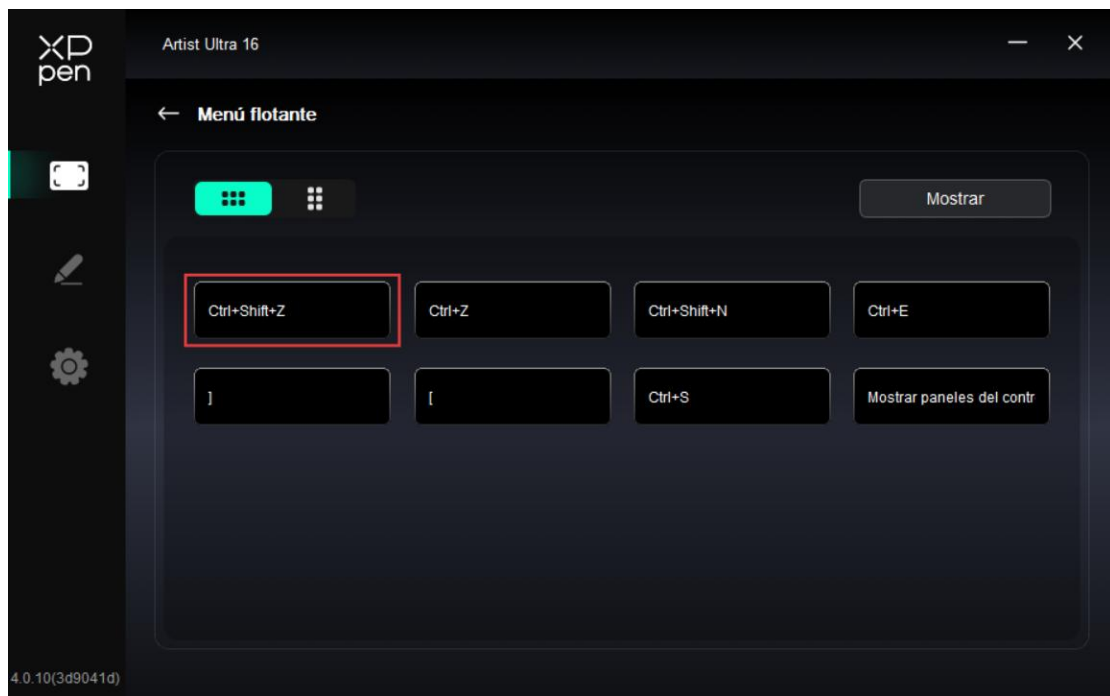


Acceso directo:

Configurar acceso directo de teclado, por ejemplo: en el software 3D MAX, configurar "Alt+A" para usar la herramienta de alineación.

Se pueden configurar múltiples grupos de accesos directos de teclado, por ejemplo: al ingresar Ctrl+C, Ctrl+V, cuando se presionen las teclas, todas las funciones de acceso directo configuradas se ejecutarán.

Windows (Command): agregar combinaciones de teclas que incluyan la tecla del sistema, por ejemplo: cuando necesite ingresar Win(Cmd)+Shift+3, después de presionar Shift+3, el controlador puede incluir automáticamente la tecla del sistema.

Nombre personalizado: a través de la opción de nombre personalizado en la parte inferior de la interfaz del controlador, puede personalizar el nombre de visualización de la función configurada actualmente.

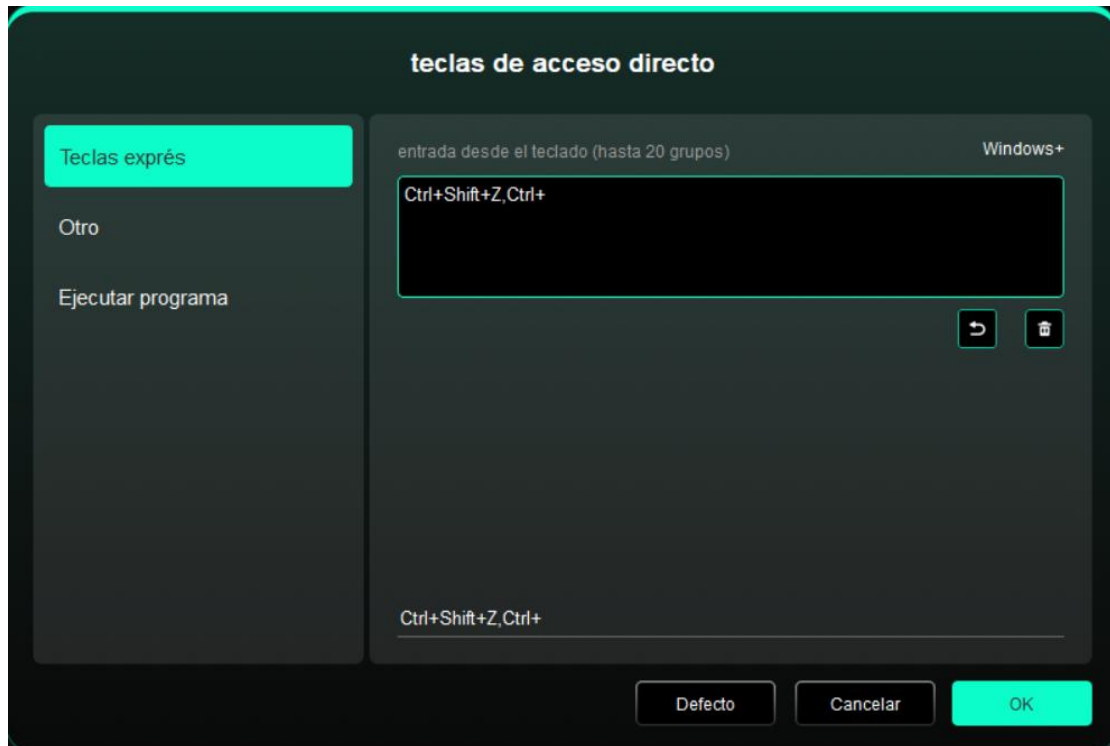

Otros:

Mostrar panel del controlador: muestra rápidamente el panel de configuración del controlador

Cambiar de monitor: cuando hay varios dispositivos de visualización, puede mapear el cursor a otro dispositivo de visualización

Modo de precisión: limita el área activa de la pantalla a un rango específico, permitiendo un dibujo más detallado en dicha área

[B]/[E]: puede alternar repetidamente entre los botones B/E

Lápiz/borrador: puede alternar repetidamente entre lápiz y borrador


Cambiar estado táctil 1: puede alternar repetidamente entre los modos táctiles predeterminado y básico

Cambiar estado táctil 2: puede alternar repetidamente entre los modos táctiles predeterminado y personalizado

Mostrar escritorio: muestra el escritorio del sistema


Teclado en pantalla: llama al teclado del sistema

Sin función: no ejecuta ninguna acción

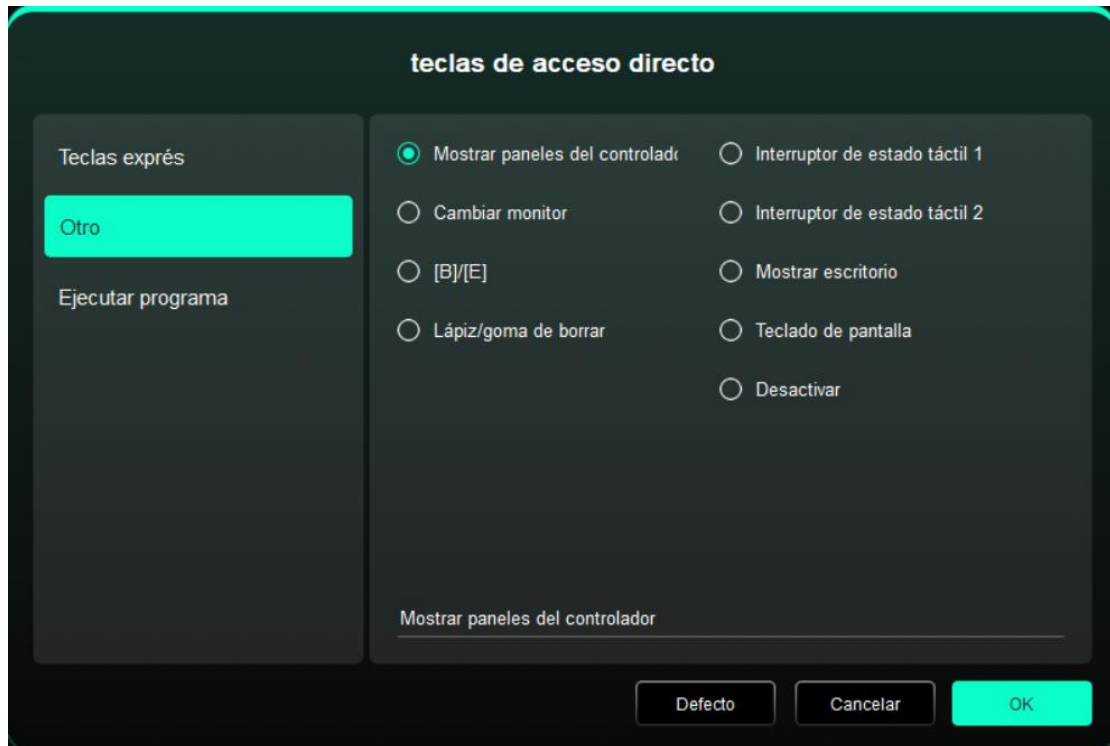


Ejecutar programa:

Iniciar rápidamente la aplicación correspondiente mediante acceso directo.

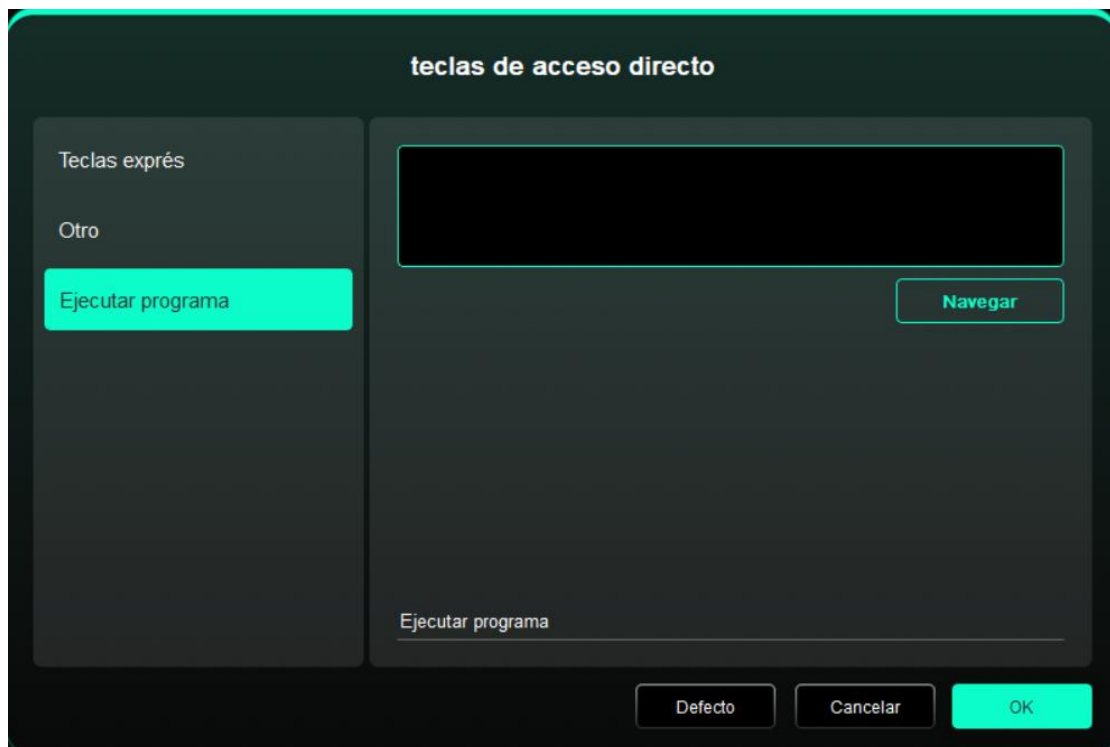

1.4. Área de trabajo

Definir la relación de mapeo entre el área de trabajo del dispositivo y el área de visualización de la pantalla.

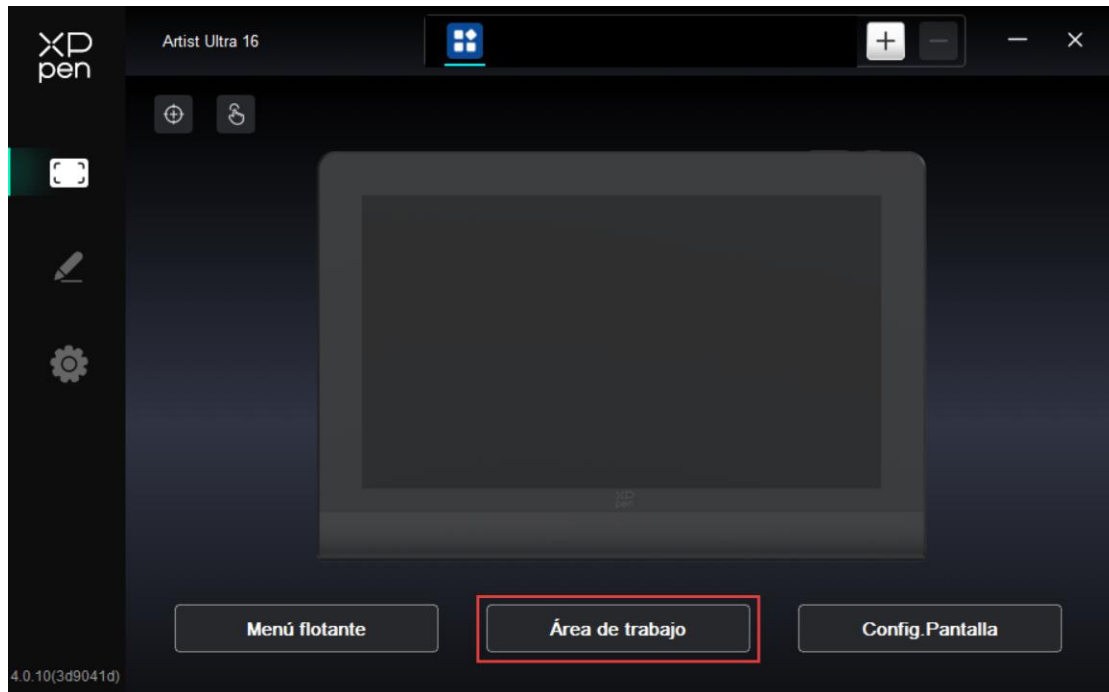

Pantalla

Configure la relación de mapeo entre el área de visualización de su monitor actual y el dispositivo.




Si está utilizando varios monitores y estos están configurados en modo duplicado, el área de trabajo del dispositivo se mapeará en todos los monitores. Cuando el lápiz se mueva en el área de trabajo del dispositivo, los cursores en todos los monitores se moverán simultáneamente.

Si está utilizando varios monitores y estos están configurados en modo extendido, seleccione en la pestaña de pantalla a qué monitor desea mapear el área de trabajo del dispositivo.

Configurar el área de mapeo del monitor:

1. Configurar pantalla completa: se selecciona toda el área del monitor elegido;
2. Área de pantalla personalizada: tres métodos.
 - Seleccionar área arrastrando: arrastre el cursor desde un punto hasta otro en la ilustración de "Pantalla".
 - Coordenadas: ingrese las coordenadas en los campos de entrada correspondientes junto a X, Y, W, H.
 - Configurar área de pantalla haciendo clic: después de hacer clic, seleccione la posición de la "esquina superior izquierda" y la "esquina inferior derecha" en el monitor

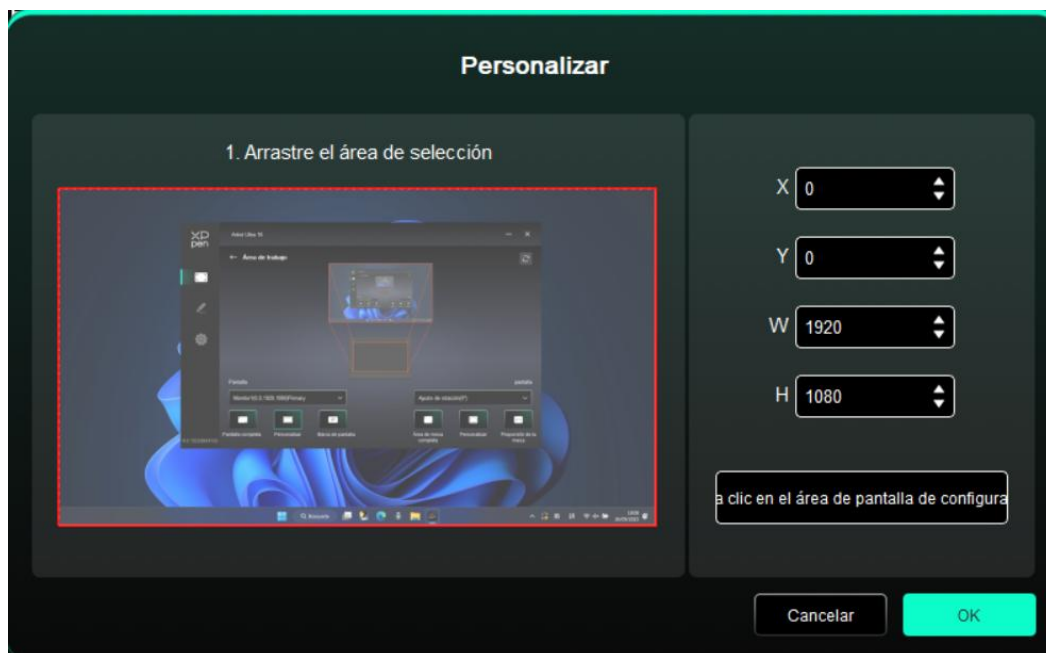


3. Identificador de pantalla

Identifica todos los monitores conectados, el identificador numérico se mostrará en la esquina inferior izquierda de cada monitor.


Tableta gráfica

Configurar el área de trabajo de su tableta gráfica actual.

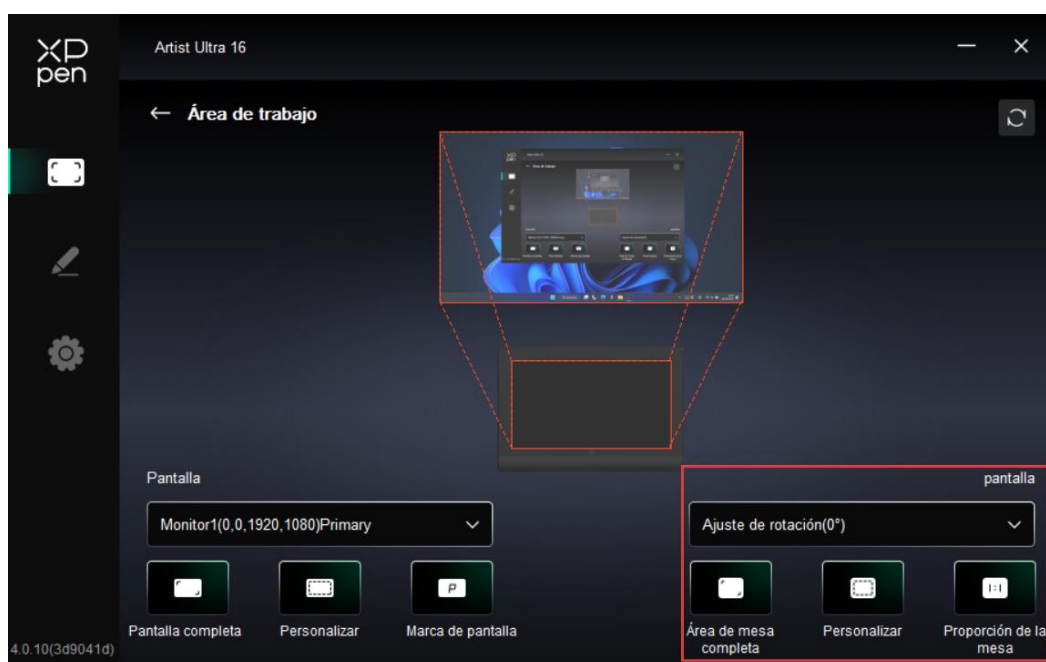

Configurar el área de trabajo del dispositivo:


1. Área de escritura completa: toda el área de trabajo del dispositivo;
2. Área de escritura personalizada: tres métodos.
 - Seleccionar área arrastrando: arrastre el cursor desde un punto hasta otro en la ilustración de "Dispositivo".
 - Coordenadas: ingrese las coordenadas en los campos de entrada correspondientes junto a X, Y, W, H.
 - Configurar área de escritura haciendo clic: después de hacer clic, toque la posición de la "esquina superior izquierda" y la "esquina inferior derecha" en el área de trabajo del dispositivo con el lápiz.

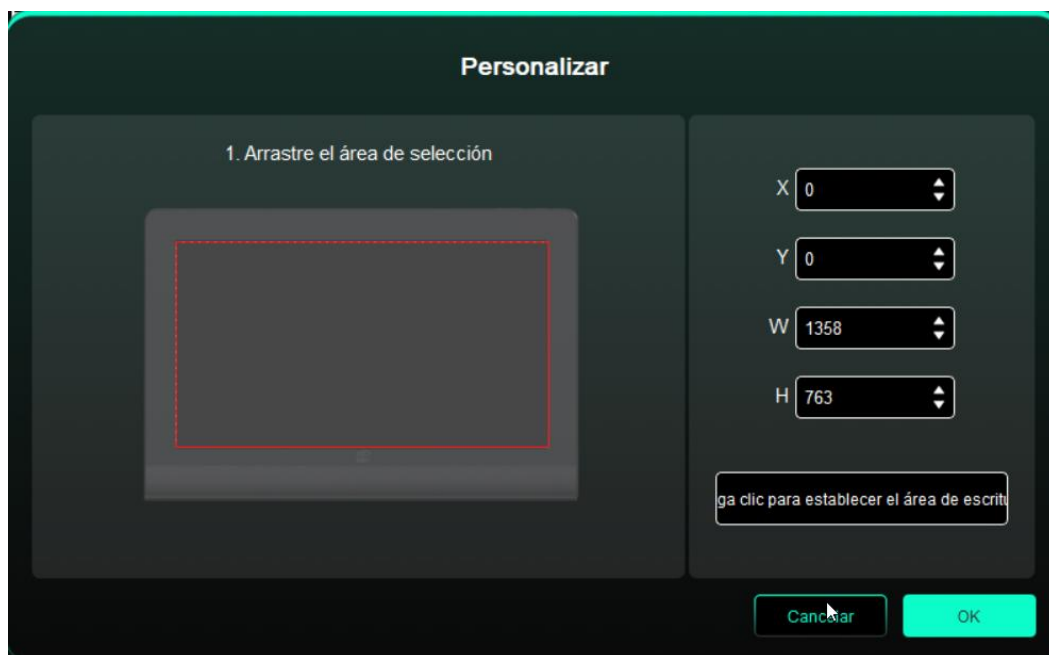


3. Proporción de pantalla: hace que el área de trabajo del dispositivo tenga la misma proporción que el área de visualización completa del monitor seleccionado.

1.5. Configuración de pantalla

Configurar los parámetros de color de su tableta gráfica actual.

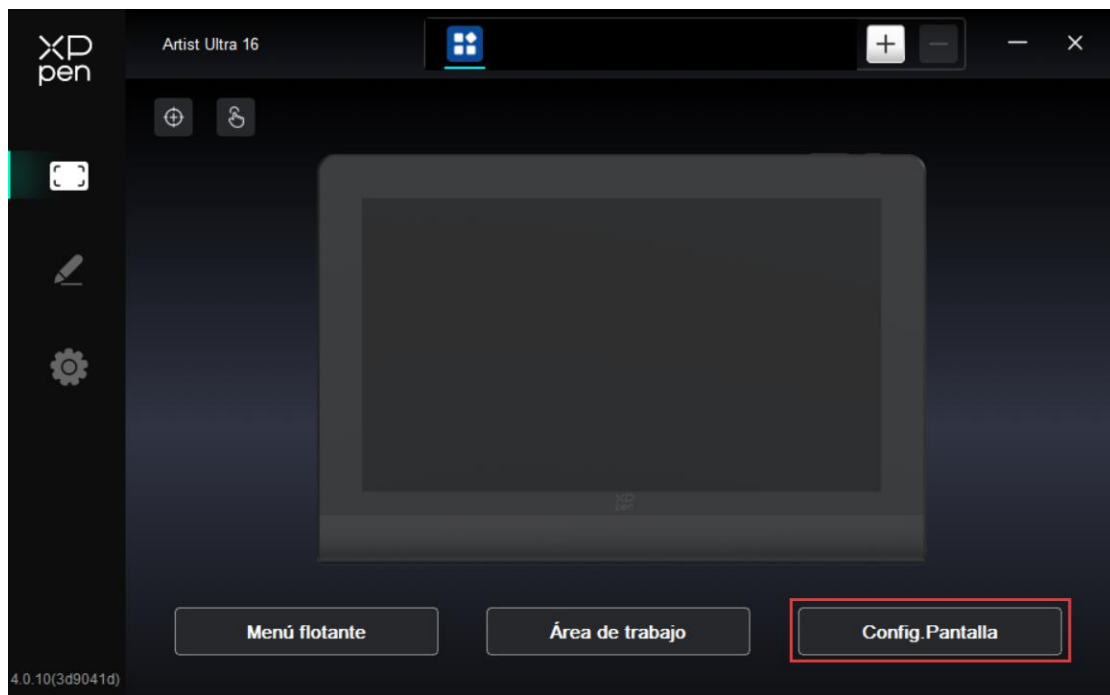

Brillo, contraste: deslice el bloque correspondiente para ajustar el brillo o contraste del dispositivo.

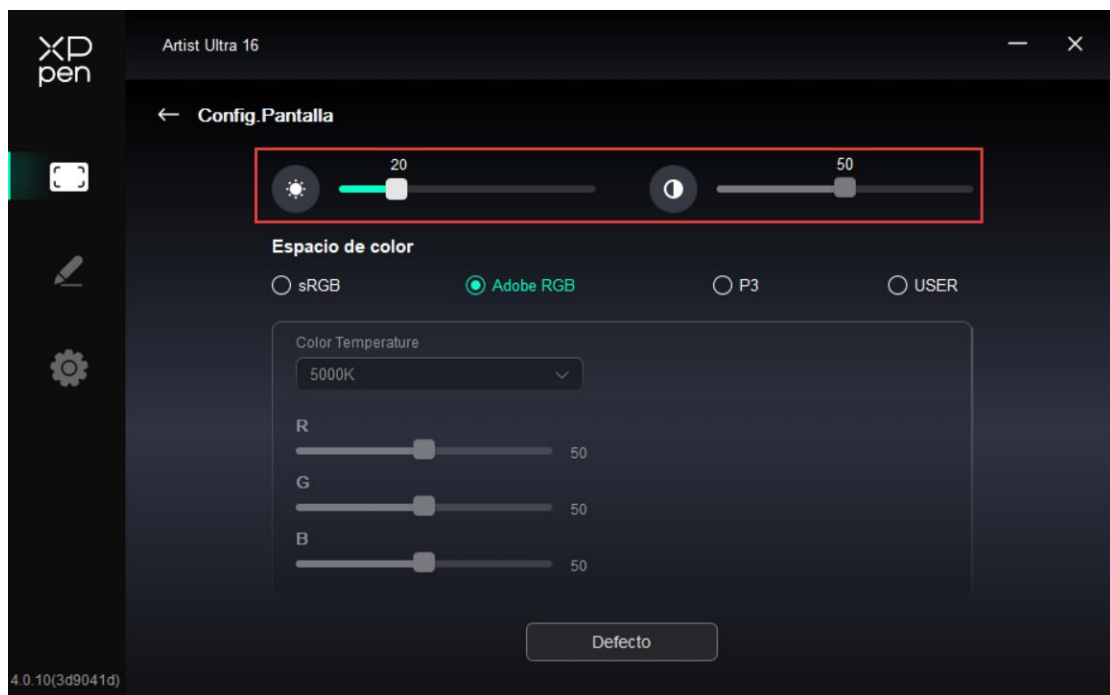


Espacio de color: este producto tiene preconfigurados los modos sRGB, Adobe RGB y P3. Estos modos ya han completado la limitación de gama de color y han sido calibrados, por lo que no necesita realizar una limitación ICC nuevamente.

Si desea configurar manualmente el ICC, puede seleccionar el modo USER en las


opciones de configuración de pantalla bajo la interfaz del controlador y configurarlo en color nativo.

En el modo USER, puede personalizar el espacio de color ajustando la temperatura de color (cuando también selecciona el modo USER en temperatura de color, puede ajustar los valores R, G, B).

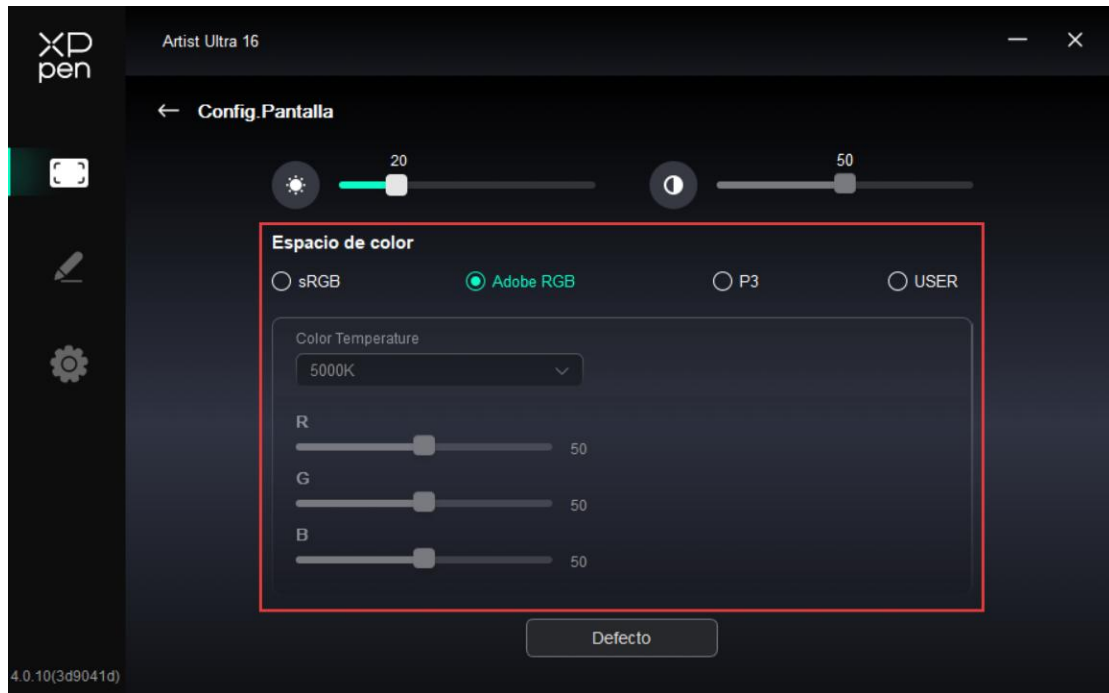


2. Configuración del lápiz

Cuando el lápiz está dentro del rango del área de detección, se identificará automáticamente el modelo del lápiz y se agregará al controlador. El lápiz utilizado debe ser compatible con el producto. Puede seleccionar el lápiz correspondiente haciendo clic en el menú desplegable del nombre del lápiz en el lado derecho. Cuando utilice el lápiz correspondiente, el controlador cambiará automáticamente a la configuración personalizada de ese lápiz.

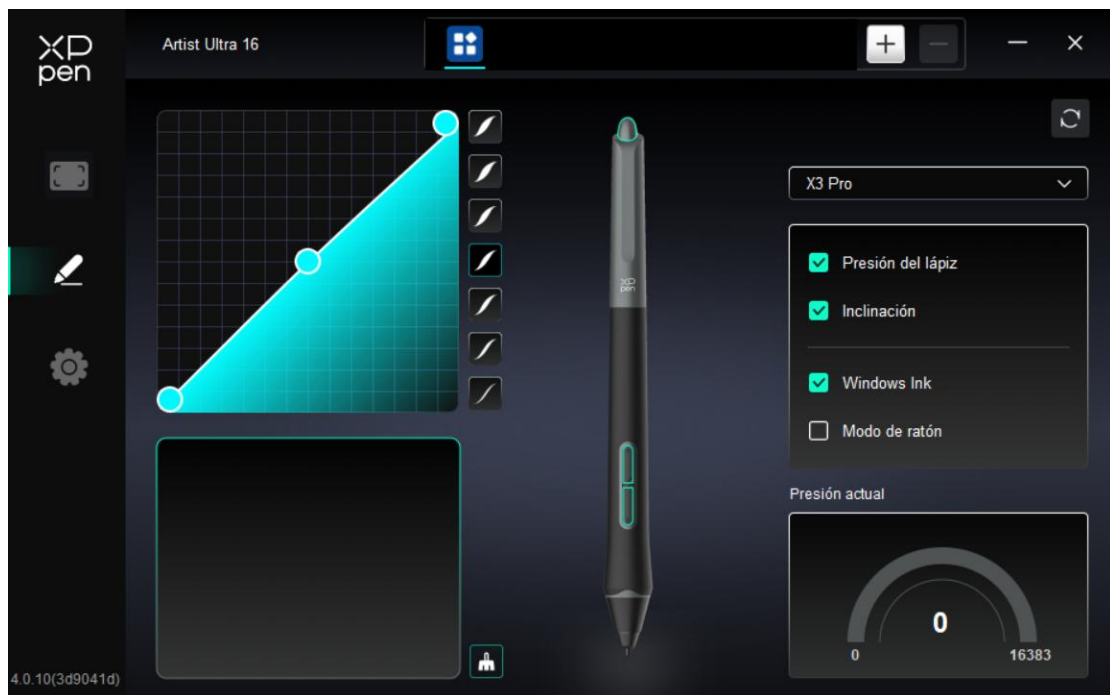

2.1. Botones del lápiz

Haga clic en la posición del botón del lápiz en la imagen para personalizar su función.

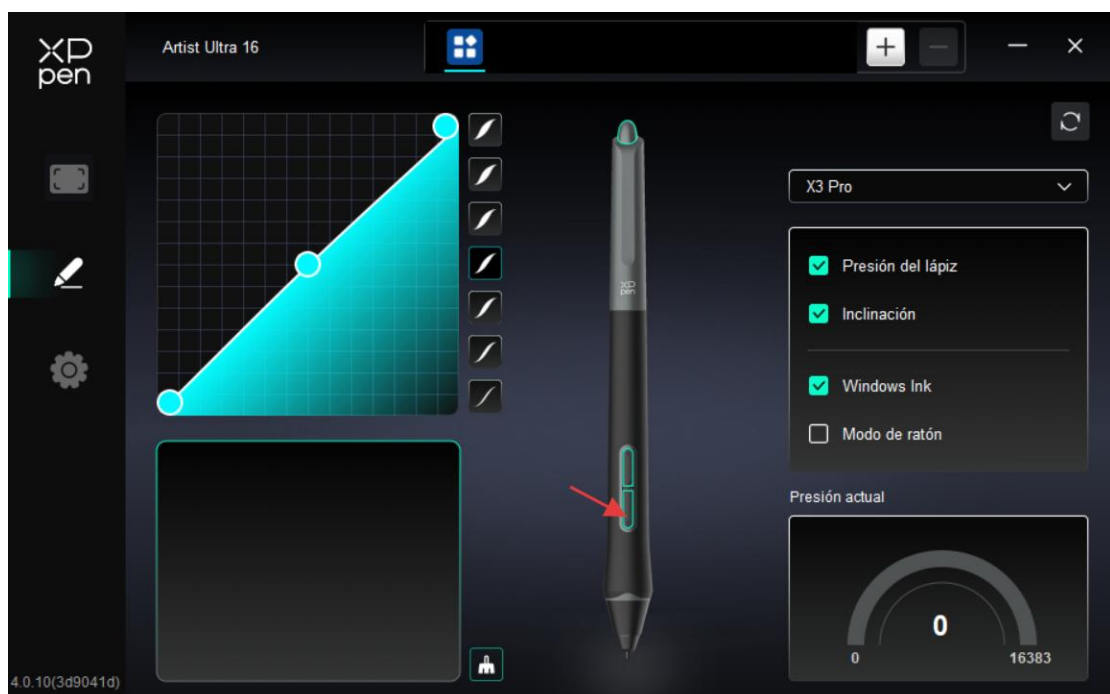


Acceso directo:

Configurar acceso directo de teclado, por ejemplo: en el software 3D MAX, configurar "Alt+A" para usar la herramienta de alineación.

Se pueden configurar múltiples grupos de accesos directos de teclado, por ejemplo: al ingresar Ctrl+C, Ctrl+V, cuando se presionen las teclas, todas las funciones de acceso directo configuradas se ejecutarán.


Windows (Command): agregar combinaciones de teclas que incluyan la tecla del sistema, por ejemplo: cuando necesite ingresar Win(Cmd)+Shift+3, después de presionar Shift+3, el controlador puede incluir automáticamente la tecla del sistema.

Nombre personalizado: a través de la opción de nombre personalizado en la parte inferior de la interfaz del controlador, puede personalizar el nombre de visualización de la función configurada actualmente.

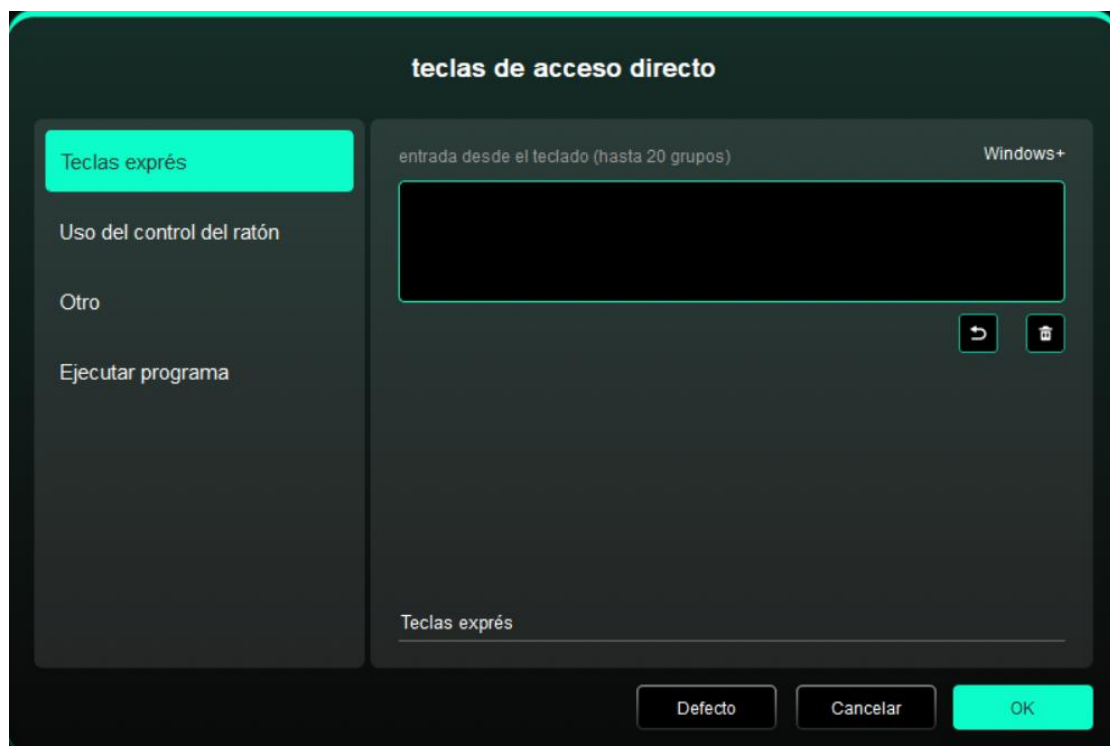

Control del ratón:

Configure combinaciones de teclas del ratón y el teclado, como seleccionar "Shift" y "Clic", para realizar esta operación rápida en software que admita esta combinación.

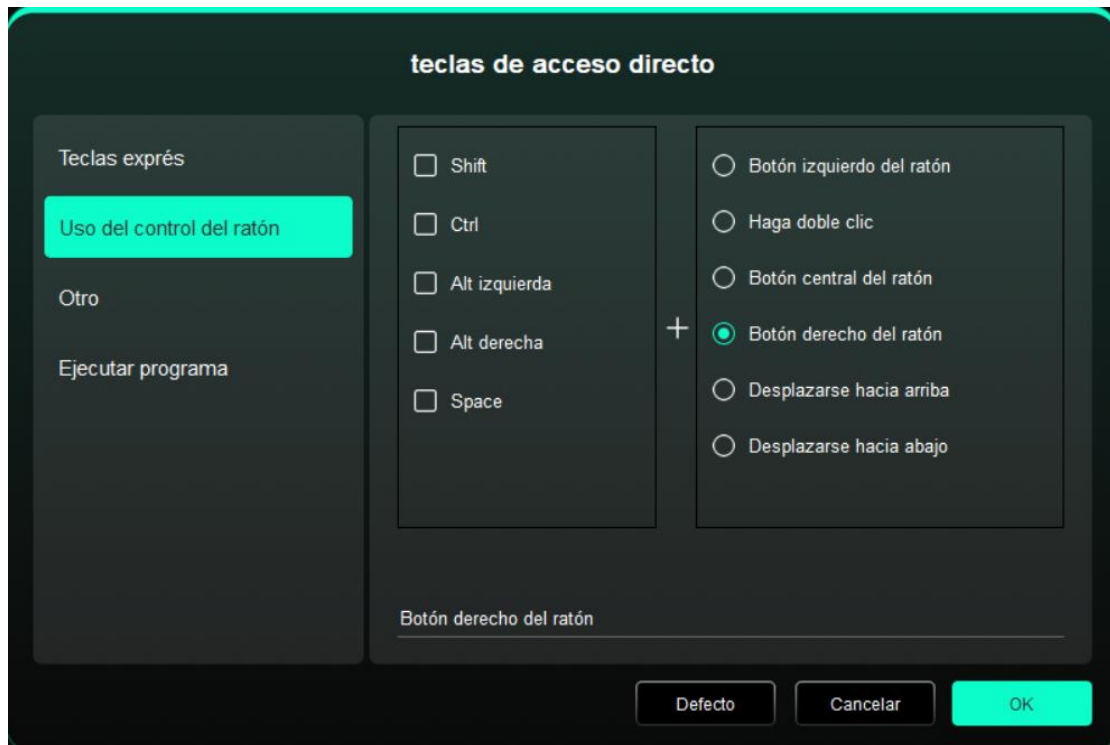

Otros:

Mostrar panel del controlador: muestra rápidamente el panel de configuración del controlador

Cambiar de monitor: cuando hay varios dispositivos de visualización, puede mapear el cursor a otro dispositivo de visualización

Modo de precisión: limita el área activa de la pantalla a un rango específico, permitiendo un dibujo más detallado en dicha área

[B]/[E]: puede alternar repetidamente entre los botones B/E

Lápiz/borrador: puede alternar repetidamente entre lápiz y borrador

Desplazamiento: mantenga presionado el botón correspondiente para activar la función de desplazamiento con el lápiz

Cambiar estado táctil 1: puede alternar repetidamente entre los modos táctiles predeterminado y básico


Cambiar estado táctil 2: puede alternar repetidamente entre los modos táctiles predeterminado y personalizado

Mostrar escritorio: muestra el escritorio del sistema

Teclado en pantalla: llama al teclado del sistema


Menú flotante: activar el menú flotante

Sin función: no ejecuta ninguna acción

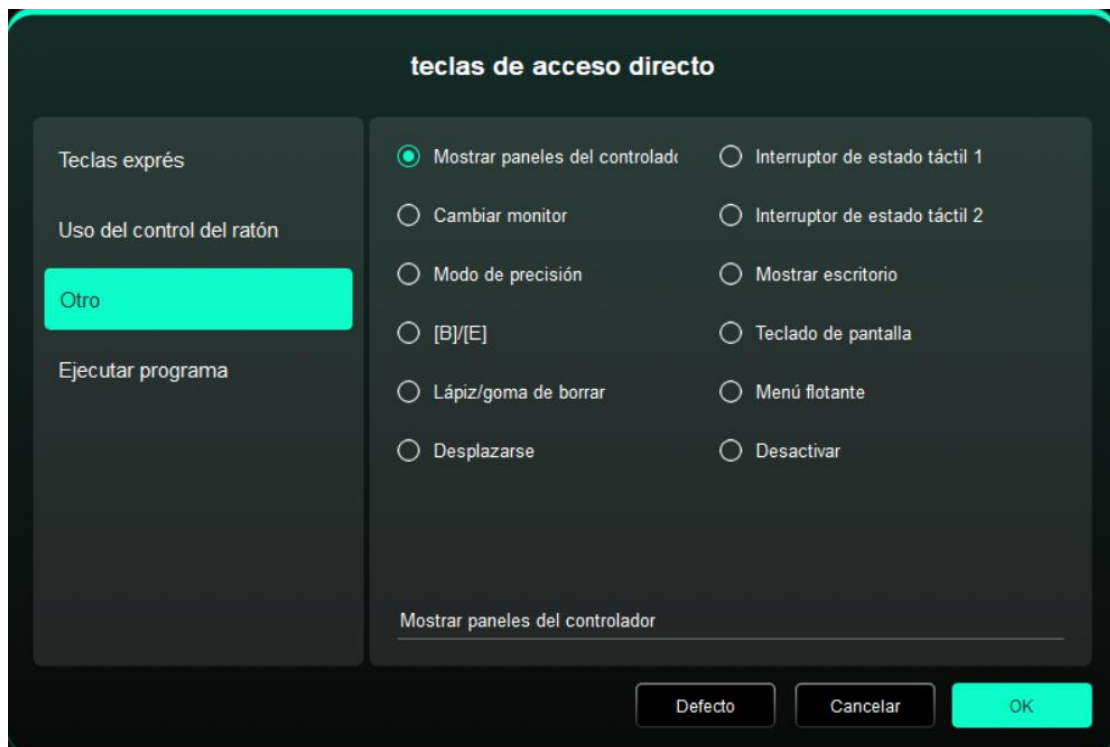


Ejecutar programa:

Iniciar rápidamente la aplicación correspondiente mediante acceso directo.

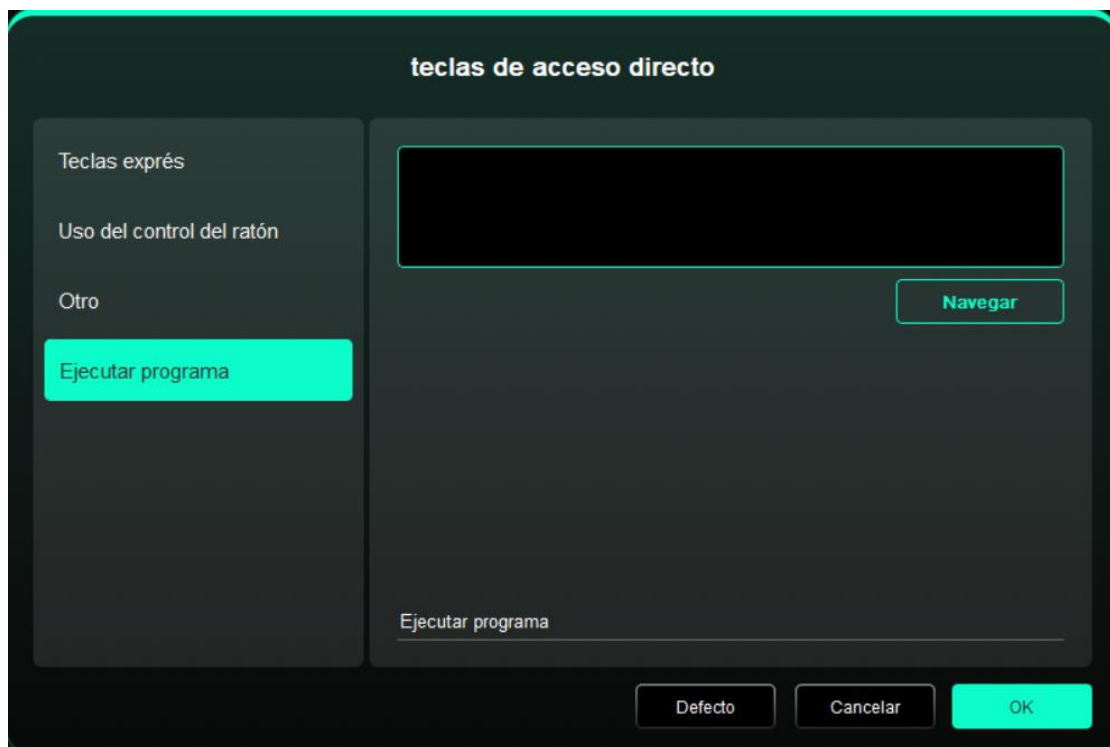

2.2. Sensibilidad a la presión

Ajuste la curva de "presión del lápiz" o seleccione una opción de sensibilidad preestablecida.

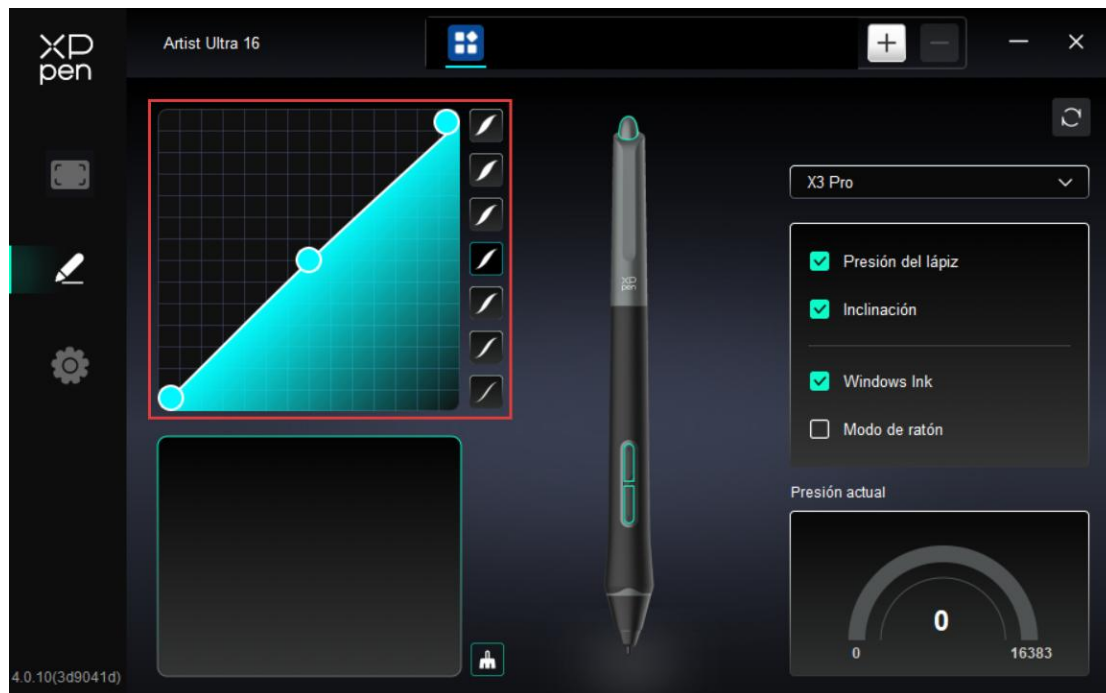

Presión del lápiz:

Al desactivar, no sentirá la presión del lápiz al utilizarlo.

Inclinación lateral:

Al desactivar, se deshabilitará el efecto de inclinación lateral del lápiz óptico.

Windows Ink (solo para sistemas Windows):


El sistema Windows admite escritura manual con lápiz. Si necesita utilizar funciones de escritura manual en software como Microsoft Office/Whiteboard, no desactive esta opción.

Modo ratón:

Cuando levante el lápiz, el cursor permanecerá en la posición donde lo dejó, funcionando como un ratón. Al seleccionar, puede ajustar la velocidad del cursor según su movimiento en el dispositivo; si no está seleccionado, se usará el modo lápiz por defecto.

Sensibilidad actual:

Pruebe la presión actual que está aplicando con el lápiz.

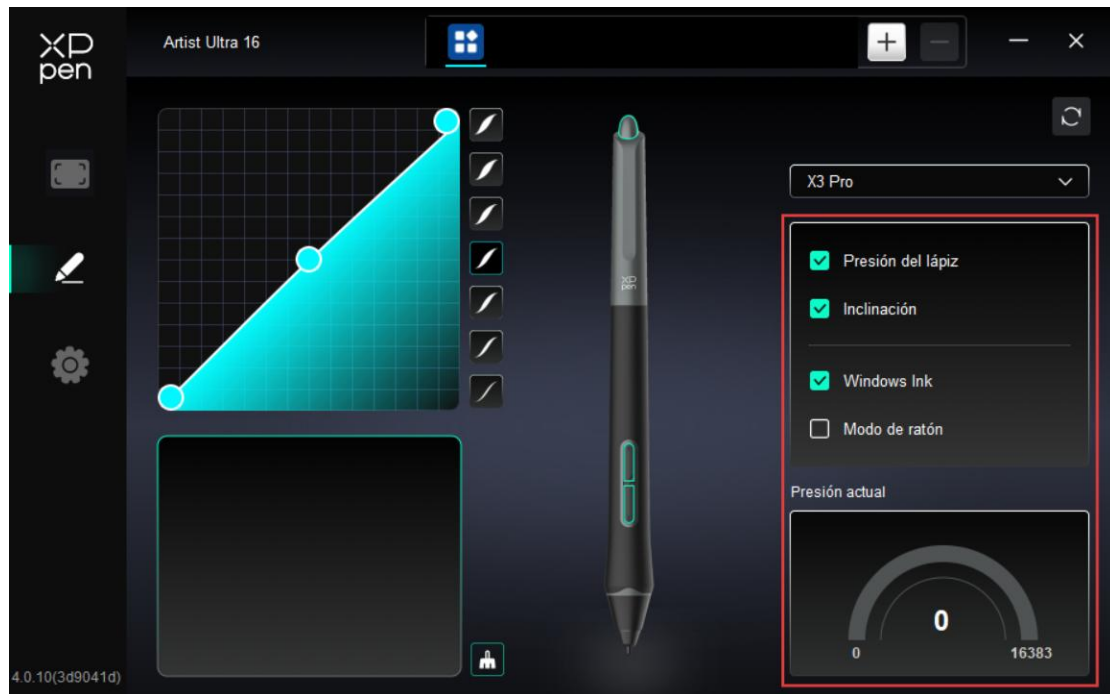


2.3. Aplicación

Después de agregar una aplicación a la lista de aplicaciones y seleccionarla, personalice las funciones de los botones del lápiz para esa aplicación.

Por ejemplo, si selecciona una aplicación y modifica la configuración, los cambios solo serán efectivos al utilizar esa aplicación. Al cambiar entre diferentes aplicaciones, el controlador las reconocerá automáticamente. Se pueden agregar hasta 7 aplicaciones.

Para agregar una aplicación, siga estos pasos:

1. Haga clic en el "+" en la parte superior derecha de la barra de aplicaciones para abrir la página de selección de aplicaciones;
2. Seleccione la aplicación que desea agregar de las aplicaciones abiertas o haga clic en "Explorar" para seleccionar entre las aplicaciones instaladas;
3. Haga clic en "Aceptar" y la aplicación seleccionada se agregará a la barra de aplicaciones;
4. Después de seleccionar una aplicación agregada, haga clic en el "-" en la parte posterior de la barra de aplicaciones para eliminarla;
5. Al seleccionar Todas las otras aplicaciones, la función será efectiva para todas las aplicaciones no personalizadas.

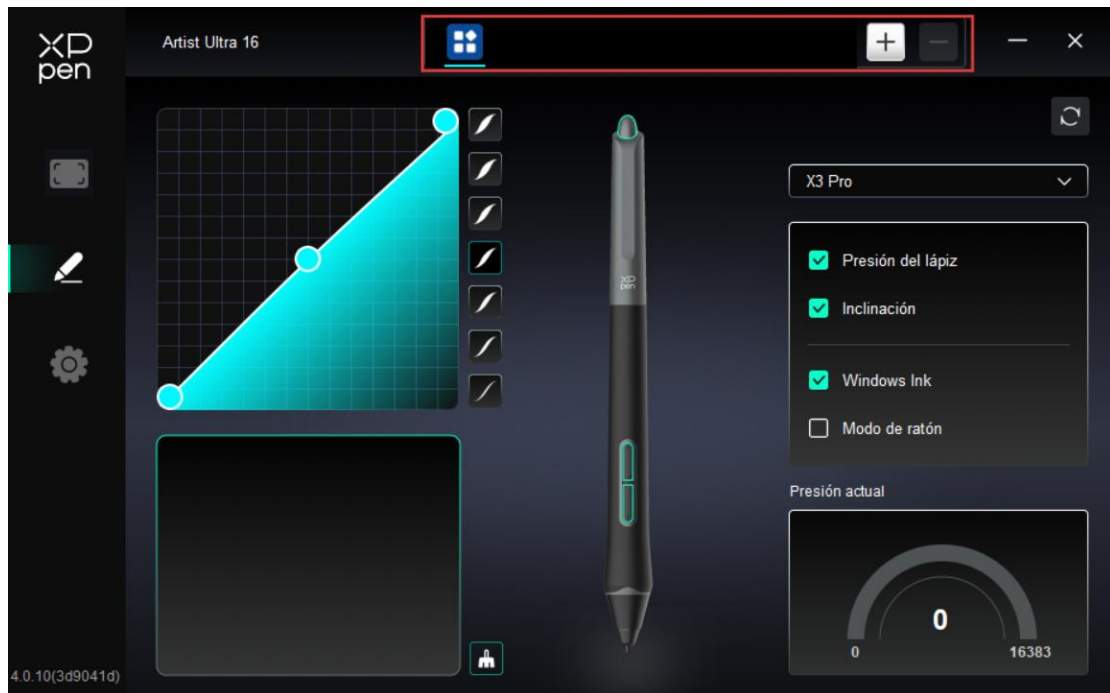

3. Configuración del controlador

Importar y exportar archivo de configuración:

Utiliza la función de importar y exportar configuración para leer o guardar los valores establecidos.

Esta función solo es compatible con el mismo sistema operativo.

Herramienta de diagnóstico:

Cuando surjan problemas durante el uso del controlador, puede utilizar la herramienta de diagnóstico.

Comentarios:

Si tiene algún problema o sugerencia al utilizar el controlador, puede enviarnos sus comentarios a través de esta página.

Restaurar a lo predeterminado:


Si tiene algún problema o sugerencia al utilizar el controlador, puede enviarnos sus comentarios a través de esta página.

Información de aviso:

Después de cerrar, no se mostrarán las indicaciones de teclas en la parte inferior de la pantalla al presionar una tecla.

Acceso directo:

Después de cerrar, se deshabilitarán todas las funciones de las teclas del dispositivo.

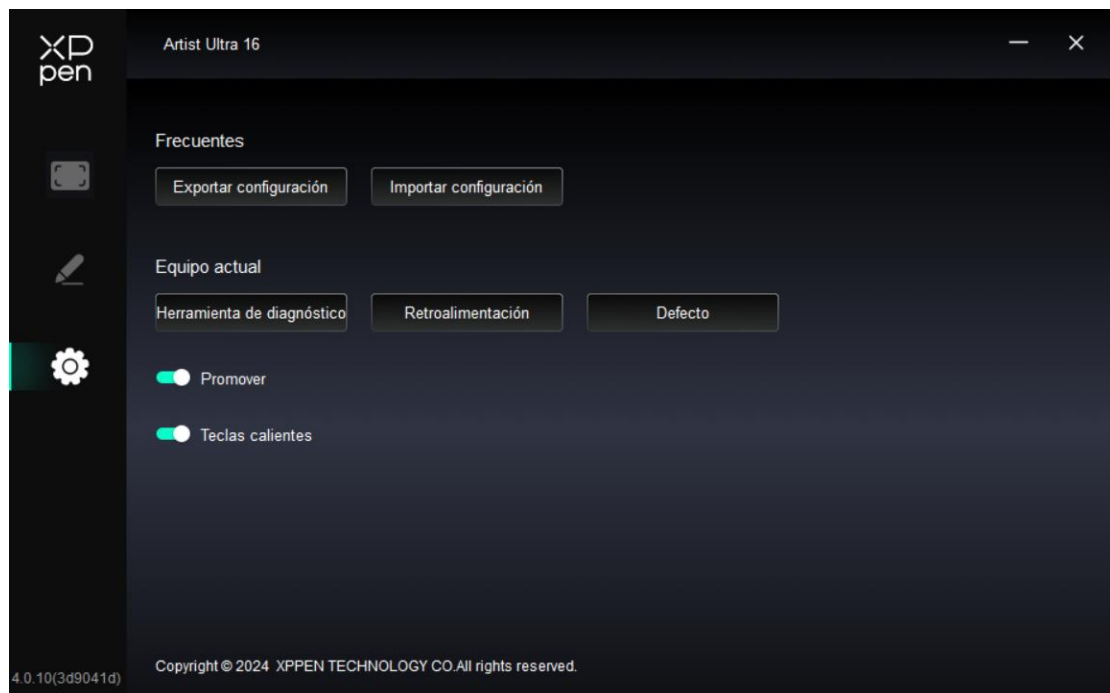

4. Teclado inalámbrico

4.1. Aplicación

Después de agregar una aplicación a la lista de aplicaciones y seleccionarla, personalice las funciones de los botones del lápiz para esa aplicación.

Por ejemplo, si selecciona una aplicación y modifica la configuración, los cambios solo serán efectivos al utilizar esa aplicación. Al cambiar entre diferentes aplicaciones, el controlador las reconocerá automáticamente. Se pueden agregar hasta 7 aplicaciones.

Para agregar una aplicación, siga estos pasos:

1. Haga clic en el "+" en la parte superior derecha de la barra de aplicaciones para abrir la página de selección de aplicaciones;
2. Seleccione la aplicación que desea agregar de las aplicaciones abiertas o haga clic en "Explorar" para seleccionar entre las aplicaciones instaladas;
3. Haga clic en "Aceptar" y la aplicación seleccionada se agregará a la barra de aplicaciones;

- Después de seleccionar una aplicación agregada, haga clic en el "-" en la parte posterior de la barra de aplicaciones para eliminarla;
- Al seleccionar Todas las otras aplicaciones, la función será efectiva para todas las aplicaciones no personalizadas.




4.2. Rodillo

Mediante el botón central de la rueda, puede alternar entre los diferentes grupos de funciones. El controlador ofrece cuatro grupos de funciones para la rueda: zoom (predeterminado), desplazamiento, pincel y rotación.



Personalización:

Haga clic en la posición de la rueda en la imagen, seleccione "Personalizar" en el menú desplegable de funciones preestablecidas e ingrese la tecla o combinación de teclas que desee configurar para personalizar las funciones de la rueda en sentido horario y antihorario.

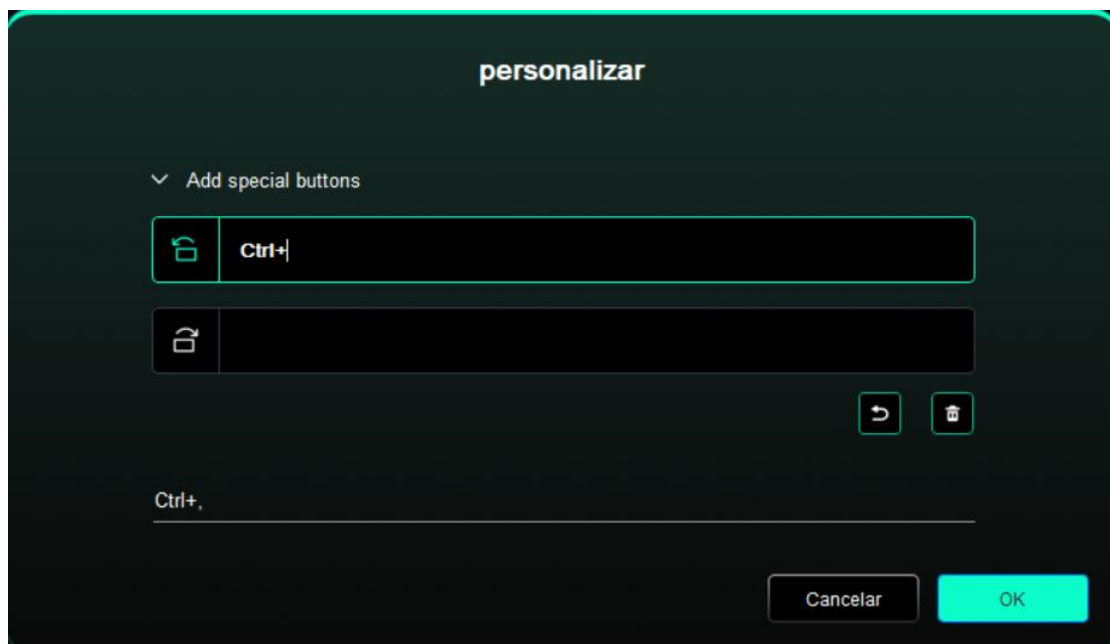

4.3. Acceso directo


El controlador ofrece cuatro grupos de teclas de acceso rápido. Por defecto, se utiliza el primer grupo (no se puede desactivar). Las funciones iniciales de los otros grupos de teclas no activados son consistentes con las del primer grupo. Cada grupo de teclas puede personalizarse con diferentes funciones. Una vez habilitado, puede alternar entre los grupos activados mediante "Cambio de grupo de botones" (por defecto se usa la tecla K1 para alternar, pero puede personalizarse a otra tecla).



Personalización:

Haga clic en la posición correspondiente del botón en el diagrama del dispositivo para personalizar su función. Consulte los métodos de configuración de los [botones del lápiz](#) como referencia.

Vista previa de configuración

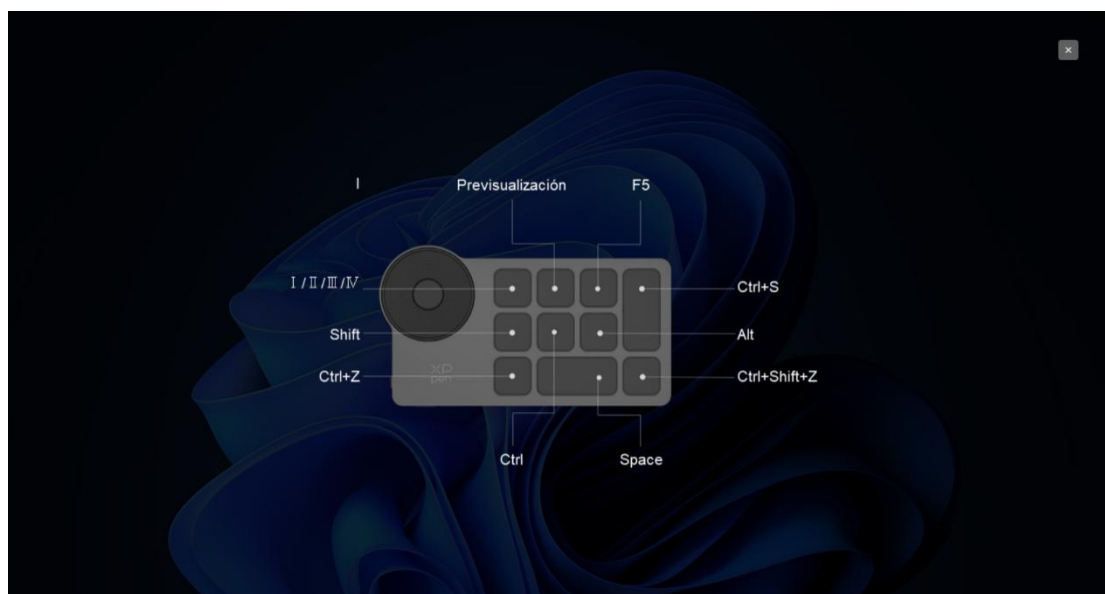

Consulte las funciones del grupo de teclas en uso. Si selecciona un grupo de teclas no activado en el controlador, se utilizarán las funciones de las teclas del Grupo I por defecto. Haga clic en el icono de cierre en la esquina superior derecha para cerrar la ventana de vista previa.

4.4. Importar/Almacenar



Importar:

Importar la configuración almacenada en el teclado inalámbrico rápido a la aplicación

seleccionada actualmente en el controlador.

Almacenamiento:

Almacenar la configuración de la aplicación seleccionada actualmente en el controlador al teclado inalámbrico rápido.

Atención: Utilice las funciones de "Importar" y "Guardar" en caso de conexión por cable, las cuales no incluye la función de rotación y solo es válida en el mismo sistema.

Desinstalación del controlador

1. Windows

En el menú de inicio, abra [Configuración]→[Aplicaciones]→[Aplicaciones y funciones], busque "Pentablet", haga clic en "Desinstalar" y siga las indicaciones.

2. macOS

En [Ir]→[Aplicaciones], busque XPPen, haga clic en "UninstallPenTablet" y siga las indicaciones.

3. Linux

Deb: En la línea de comandos, introduzca `sudo dpkg -r XPPenLinux` y ejecute el comando;

Rpm: En la línea de comandos, introduzca `sudo rpm -e XPPenLinux` y ejecute el comando;

Tar.gz: Descomprima primero, en la ventana de línea de comandos introduzca `sudo`, luego arrastre `uninstall.sh` a ella y ejecute el comando.

Preguntas frecuentes

1. La tableta gráfica no muestra imagen o parpadea.

- 1) Verifique que la fuente de alimentación esté correctamente conectada. Debido a las limitaciones de potencia de salida de la computadora, al usar una conexión directa USB-C a USB-C con un solo cable, el producto puede presentar parpadeos o pantalla negra. En este caso, utilice un segundo cable USB-C para conectar la tableta gráfica al adaptador de corriente y suministrar energía;
- 2) Verifique si la señal de vídeo se emite correctamente. Si está conectado a un puerto USB-C de la computadora, debe admitir la salida de señal DisplayPort;
- 3) Consulte la sección de conexión del producto para confirmar que utiliza el método de conexión y el cable de datos correctos;

- 4) Compruebe si el indicador luminoso de alimentación está en azul. Si no es así, revise los cables de conexión y reinicie el dispositivo;
- 5) Si la señal es inestable, compruebe si las interfaces de los cables de conexión están firmes.

2. La computadora no reconoce el dispositivo.

- 1) Verifique si el puerto USB que está utilizando funciona correctamente. Si no es así, utilice otro puerto USB.

3. La tableta gráfica no puede mostrar 3840*2160 60 Hz.

- 1) Confirme si la tarjeta gráfica y la interfaz de vídeo de la computadora admiten 3840*2160 60 Hz;
- 2) Verifique si el mismo puerto de la tarjeta gráfica está conectado a otros dispositivos de visualización externos. Si es así, intente desconectar primero los otros dispositivos de visualización externos y luego confirme si la resolución de la tableta gráfica puede mejorar.

4. ¿Cómo evitar el efecto de quemado en la pantalla OLED?

- 1) Si se muestra continuamente o se repite la misma imagen en cualquier tableta gráfica OLED, puede formarse una imagen residual. Normalmente, la imagen residual desaparecerá en unos minutos. Esta es una propiedad del material OLED, no un fallo del producto
- 2) Si no va a utilizar el Artist Ultra 16 durante mucho tiempo, le recomendamos usar un protector de pantalla o apagar la tableta gráfica. También puede considerar usar el "modo oscuro", cambiando la barra de menú del sistema operativo a un fondo negro.

5. ¿La tableta gráfica OLED tiene parpadeo?

- 1) La pantalla OLED del Artist Ultra 16 utiliza un método de atenuación similar a DC. A mayor brillo, la tableta gráfica usará atenuación DC para evitar el parpadeo; en condiciones de bajo brillo, la tableta gráfica usará atenuación PWM de alta frecuencia de 1920 Hz.

6. ¿Cómo usar la función táctil en Photoshop?

- 1) Confirme que en la sección "Preferencias" > "Rendimiento", esté marcada la casilla "Usar procesador gráfico".

7. ¿Cómo evitar operaciones accidentales en software de dibujo?

- 1) El producto ya admite la función de prioridad del lápiz. Cuando el lápiz entra en el área de detección, la función táctil se desactiva automáticamente para evitar operaciones accidentales;
- 2) Puede personalizar el área táctil a través del controlador del producto, limitando el rango de activación táctil para evitar operaciones accidentales;
- 3) También puede usar los guantes anti-toques incluidos con el producto para prevenir operaciones accidentales durante el dibujo;
- 4) O puede desactivar globalmente la función táctil durante el dibujo presionando el interruptor táctil en la parte superior del producto.

8. ¿Cómo evitar operaciones accidentales en Krita?

- 1) Krita permite dibujar con los dedos en pantallas táctiles. Al usar una tableta gráfica con funciones táctiles, esta función puede interferir con la entrada del lápiz sensible a la presión. En este caso, desactive esta función.

Para desactivarla, vaya a Configuración->Configurar Krita->General->Seleccione la pestaña "Herramientas"->Desmarque "Dibujo con dedos: Permitir entrada de dibujo en pantalla táctil"

Además, cuando esta opción no esté marcada, el desplazamiento del lienzo puede realizarse con gestos de un dedo. Para evitar interferencias al dibujar, se recomienda cambiar la sincronización del desplazamiento del lienzo para usar gestos de tres dedos.

Navegue hasta Configuración->Configurar Krita->Acceso directo del lienzo->Desplazar vista del lienzo->Busque "Gestos" y cambie la entrada a "Arrastrar con tres dedos"

9. El lápiz de dibujo no funciona.

- 1) Asegúrese de que está utilizando el lápiz de dibujo original del dispositivo;
- 2) Asegúrese de que el controlador esté instalado correctamente y verifique si la configuración del lápiz en el controlador es normal.

10. El software de dibujo no detecta la presión del lápiz, pero el cursor puede moverse.

- 1) Verifique si el software de dibujo admite la presión del lápiz;
- 2) Descargue el archivo de instalación del controlador más reciente desde el sitio web de XPPen y verifique si la presión del lápiz en el controlador es normal;
- 3) Antes de instalar el controlador, cierre el software antivirus y los programas gráficos;
- 4) Desinstale los controladores de otros monitores de dibujo antes de la instalación;
- 5) Después de completar la instalación, reinicie la computadora;
- 6) Si la presión del lápiz en el controlador es normal (Windows: asegúrese de que Windows Ink esté habilitado en la configuración del lápiz del controlador), ejecute el software de dibujo y pruebe nuevamente.

11. ¿Cómo calibrar el lápiz para alinearlos con el cursor?

- 1) Asegúrese de que el lápiz esté mapeado correctamente a su Artist Ultra 16;
- 2) En la página de configuración del dispositivo del controlador, busque el icono de "Calibración", haga clic y siga los pasos para calibrar la pantalla.
- 3) Utilice su forma habitual de sostener el lápiz. Para garantizar que el producto se adapte mejor a sus hábitos de uso personales, toque el centro de la cruz roja en la pantalla del dispositivo con el lápiz para calibrar la desviación entre el lápiz óptico y el cursor.

12. Retraso y tartamudeo al dibujar

- 1) Verifique si la tasa de refresco de salida de visualización de la computadora en la tableta gráfica es de 60 Hz;
- 2) Verifique si la configuración de la computadora (CPU y GPU) cumple con los requisitos de configuración recomendados del software de dibujo instalado y optimice las funciones relevantes mediante la configuración según las preguntas frecuentes publicadas en el sitio web oficial del software de dibujo.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress

y los Logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Proporción de luz azul baja:

Una proporción más baja de luz azul puede prevenir la fatiga ocular y hacer que sus ojos se sientan más cómodos.

Por defecto, este producto cuenta con reducción de luz azul a nivel de hardware y puede lograr el efecto de luz azul baja inmediatamente al inicio.

