


Inhaltsverzeichnis

1 Startbildschirm	2
2 Ein-/Ausschalten und Neustart	4
3 Dateiübertragung	5
3.1 Kabelgebundener Modus (USB2.0 OTG)	6
3.2 Kabelloser Modus über Bluetooth	7
4 X-Paper-Modus wechseln	9
5 Stift-Einstellungen	14
5.1 Stift-Kalibrierung	14
5.2 Tastenanpassung	16
6 Screenshot-Bearbeitung & Bildschirmaufnahme	18
6.1 Screenshot-Bearbeitung	18
6.2 Notizen im ausgeschalteten Zustand	19
7 Einstellungen zur Vermeidung versehentlicher Fingerberührungen	20
8 Vorteilsangebote	20
8.1 XPPen Notes Vorteilsangebote	20
8.2 WPS Vorteilsangebote	24

1 Startbildschirm


Der Hauptbildschirm hat ein schlichtes Design, das die Bedienung schneller und individueller macht.

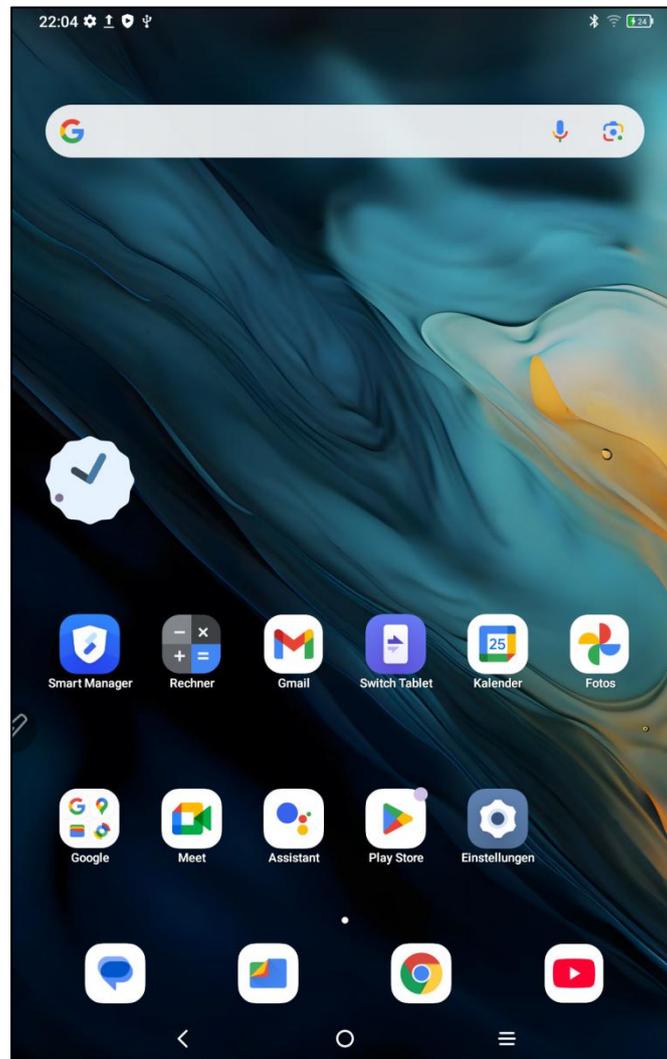



Obere Statusleiste: Hier werden der Status des Grafiktablets und die Benachrichtigungen angezeigt.


Untere Favoritenleiste: Hier finden Sie häufig verwendete Apps, die Sie entfernen oder wechseln können.

Sie können den Startbildschirm (Hintergrundbild, Thema, Widgets usw.) nicht nur in den Einstellungen anpassen, sondern auch durch Gedrückthalten eines leeren Bereichs die Startbildschirmeinstellungen aufrufen, wie unten dargestellt:



- Hintergrund & Stil
- Widgets
- Home Editor
- Startbildschirm-Einstellungen



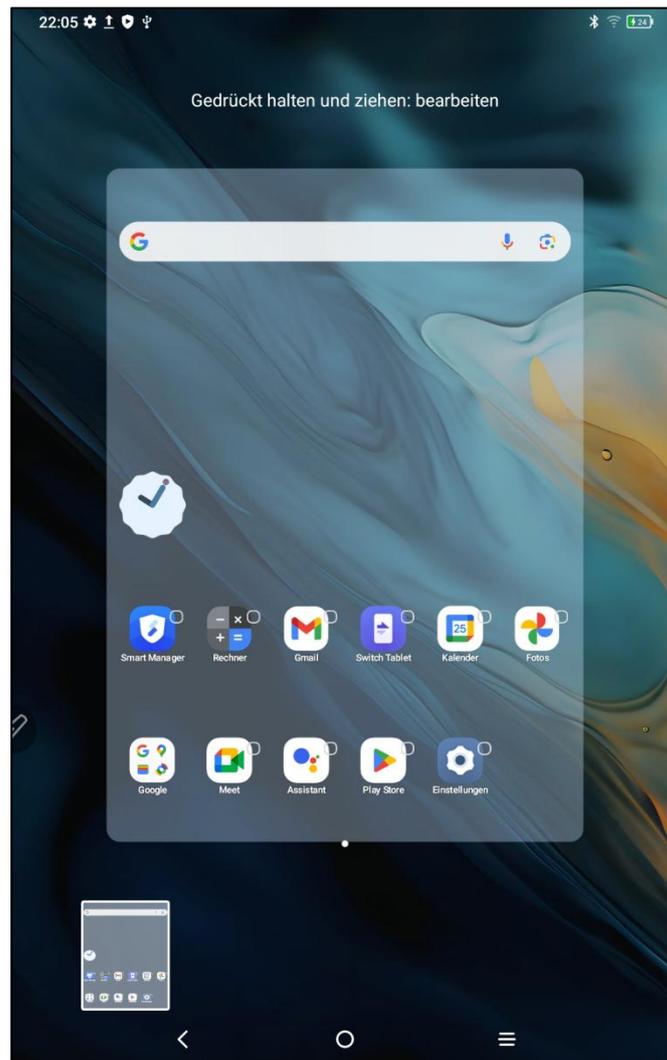


2 Ein-/Ausschalten und Neustart

Einschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Ein/Aus-Taste los, sobald der Startbildschirm erscheint.

Ausschalten oder Neustart

Halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis eine Aufforderungsseite erscheint (siehe unten), und wählen Sie Ausschalten oder Neustart.

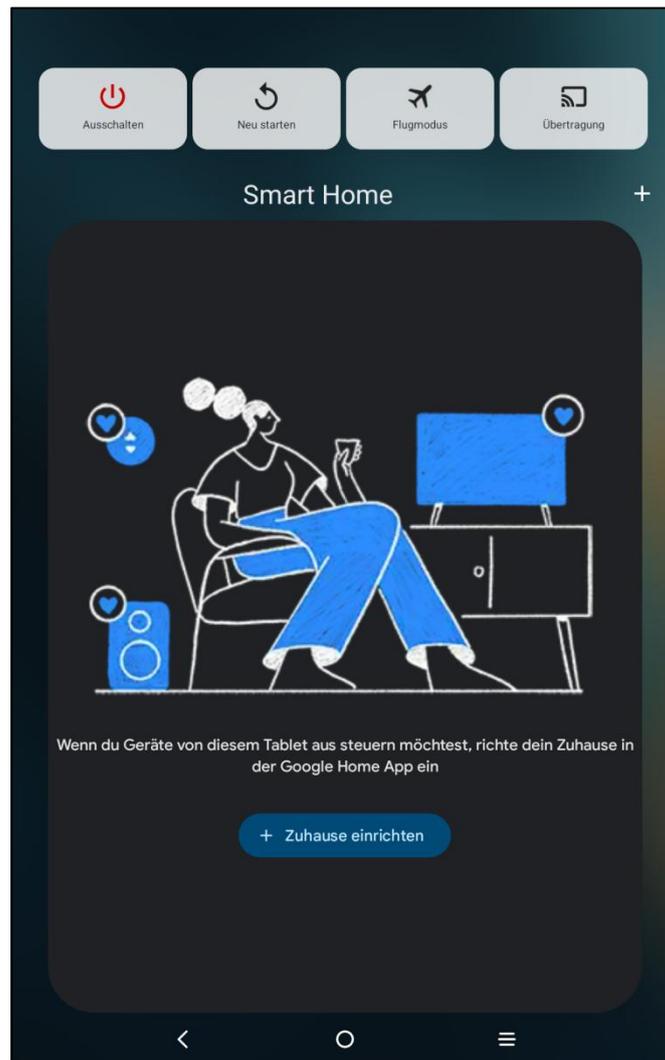

Hinweis:

Regelmäßiges Neustarten des Tablets kann den Cache des Tablets bereinigen und dazu beitragen, dass es in einem guten Zustand bleibt. Wenn das Tablet nicht richtig funktioniert, kann ein Neustart ebenfalls eine mögliche Lösung sein.

Ausschalten erzwingen

Wenn das Tablet nicht ordnungsgemäß funktioniert und nicht durch einen Neustart wiederhergestellt werden kann, können Sie versuchen, die Ein/Aus-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt zu halten, um das Tablet zwangsweise auszuschalten.

3 Dateiübertragung


Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien zwischen Tablet und PC zu übertragen oder zu synchronisieren.

3.1 Kabelgebundener Modus (USB2.0 OTG)

Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Verbinden Sie das Tablet über ein USB-Kabel mit dem PC

Schritt 2: Ein Popup-Fenster erscheint auf dem Tablet, in dem der Benutzer die Übertragungsmethode auswählen können (Dateien oder Bilder übertragen)

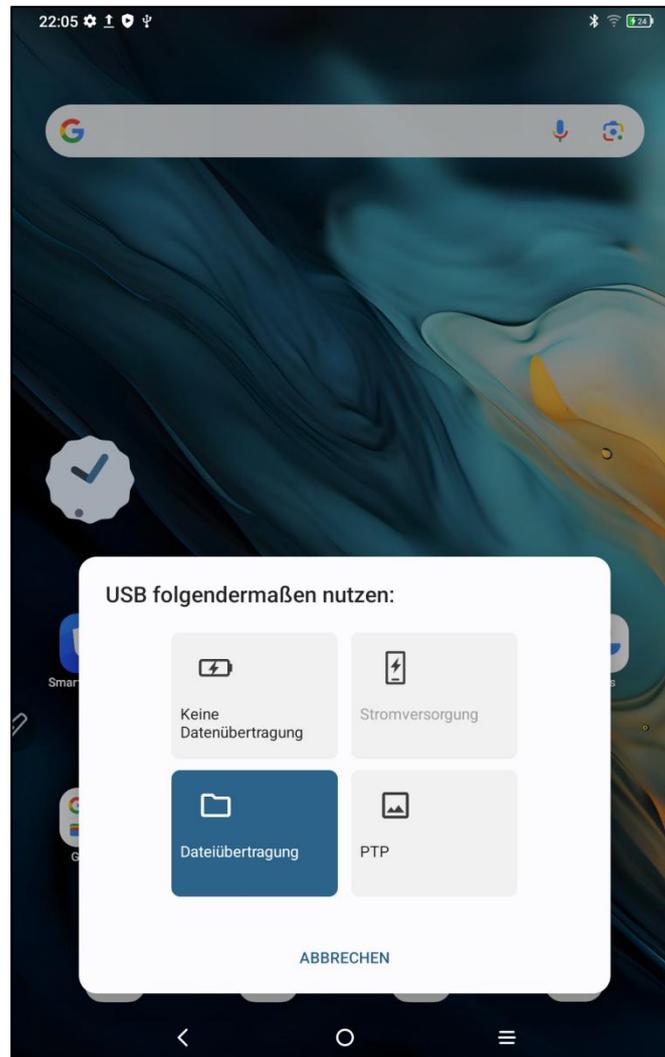


Schritt 3: Öffnen Sie den PC (Windows oder Mac) und Sie werden den entsprechenden Ordner im Festplattenverzeichnis sehen (wie unten dargestellt).


Hinweis:

1. Auf einem Mac muss zuerst die App „Android File Transfer“ installiert werden.
2. Computer mit Windows XP können Verbindungsprobleme haben. Laden Sie den Windows Media Player 11 oder höher herunter und installieren Sie ihn.

Dateiverzeichnis für Windows:

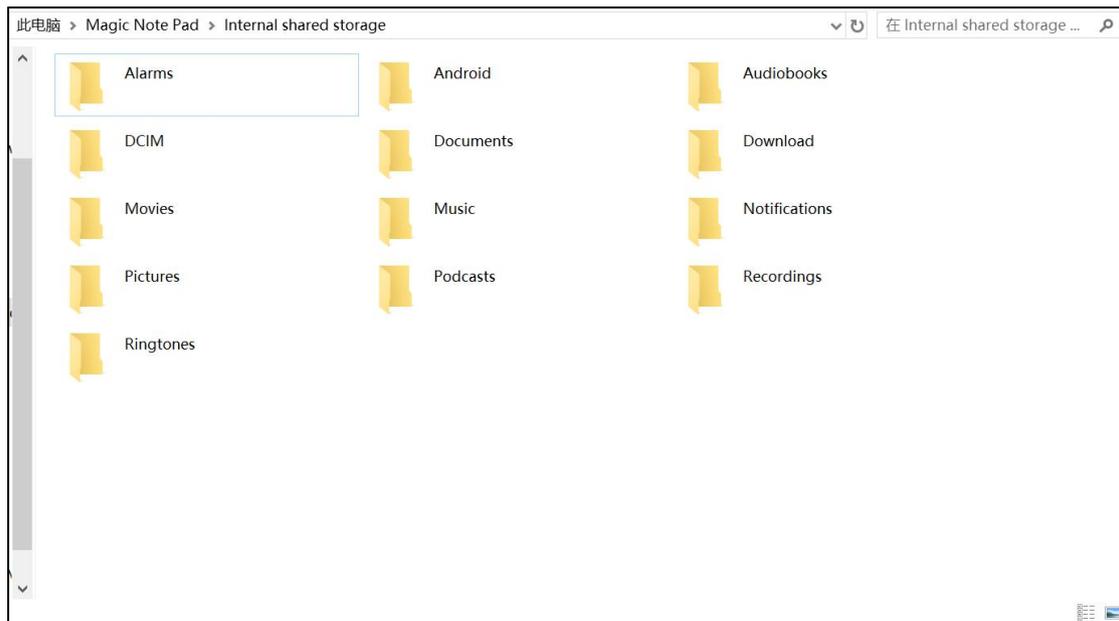

Dateiverzeichnis für macOS:

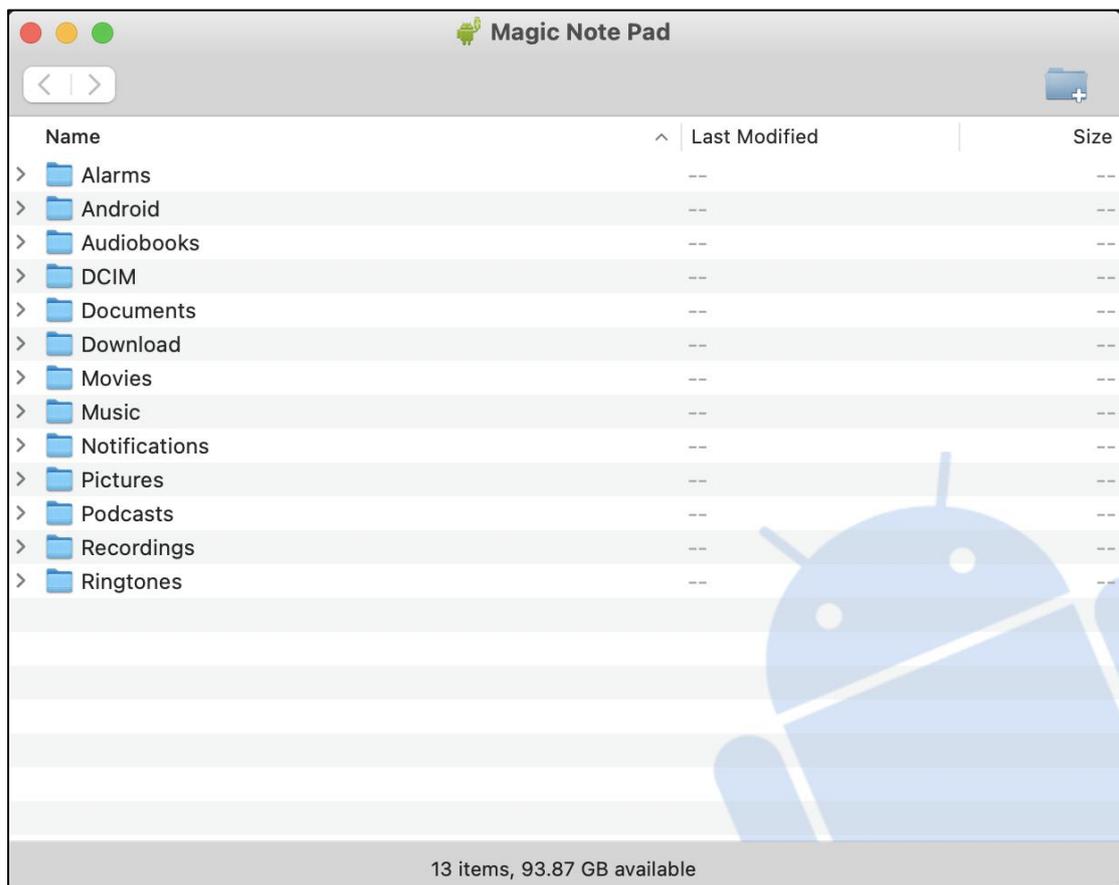

3.2 Kabelloser Modus über Bluetooth


Im Vergleich zur kabelgebundenen Dateisynchronisierung ist Bluetooth praktischer, unterstützt jedoch derzeit nur die Übertragung zwischen Android-Geräten und Windows-PCs und nicht iOS oder macOS-Geräte.

Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Aktivieren Sie Bluetooth auf dem sendenden und empfangenden Gerät (hier als Beispiel ein Windows-PC)


Schritt 2: Wählen Sie „Datei empfangen“ in den Bluetooth-Optionen auf dem Windows-PC und klicken Sie darauf, um den Status „Datei empfangen“ zu aktivieren

Schritt 3: Wählen Sie auf dem Tablet die Dateien aus, die Sie übertragen möchten, und wählen Sie die Option „Bluetooth“, um sie zu teilen, wie im folgenden Bild gezeigt.

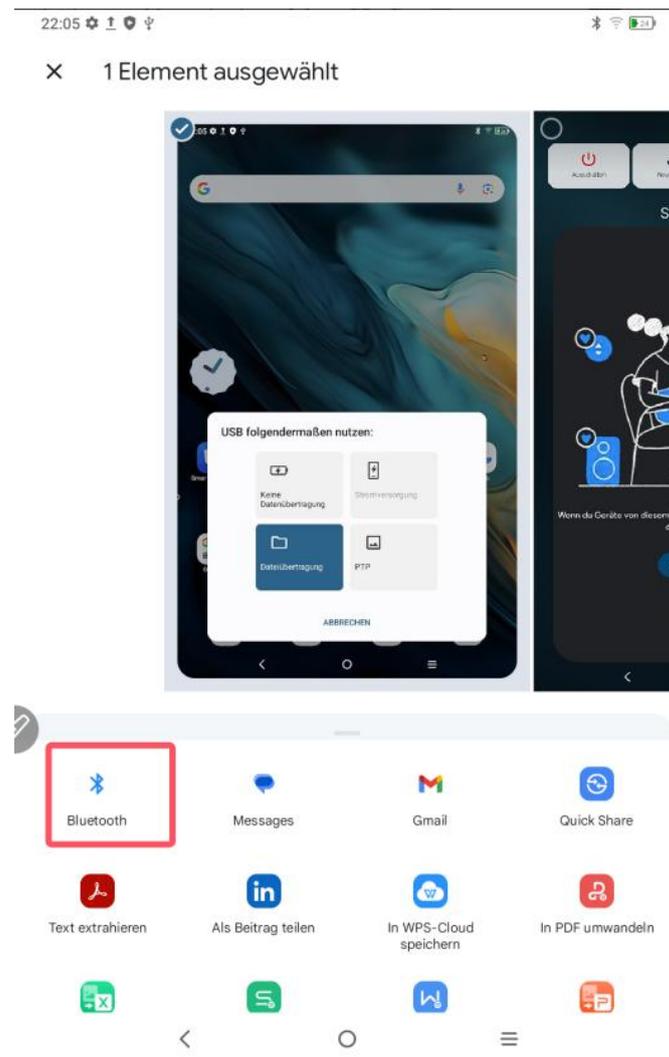

Schritt 4: Wählen Sie das Empfangsgerät in der Bluetooth-Geräteliste aus

Schritt 5: Der PC empfängt die Datei und wählen Sie einen Pfad zum Speichern aus. Die Dateiübertragung ist abgeschlossen, wie im folgenden Bild gezeigt.

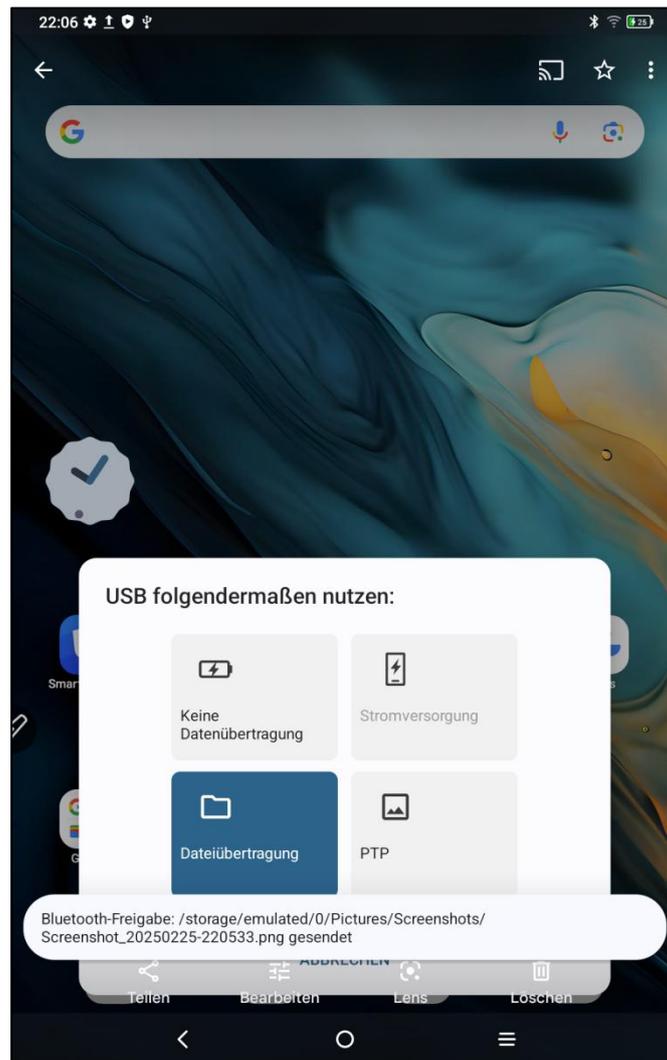

4 X-Paper-Modus wechseln

Es gibt zwei Möglichkeiten, den X-Paper-Modus zu aktivieren:

Methode 1:

Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen

Schritt 2: Finden Sie die Option "X-Paper-Space" als fünften Punkt im Bild.

Einstellungen

 Sucheinstellungen

 **WLAN**
Nicht verbunden

 **Bluetooth**
Nicht verbunden

 **Verbindungen**
Übertragung, USB

 **Startbildschirm und Sperrbildschirm**
Hintergrundbilder, Home-Einstellungen, Sperrbildschirm-Einstellungen

 **X-Paper**
Natürlicher Farbmodus, Heller Farbmodus, Tintenpapier-Modus


 **Display**
Dunkelmodus, Statusleiste, Schriftgröße

 **NXTVISION**
Visuelle Verbesserung, Lesemodus, Bildschirmfarbe

 **Ton**
Volumen, Bitte nicht stören


 **Benachrichtigungen**
App-Benachrichtigungen verwalten, Buttons der Anwendungssymbole

Schritt 3: Es gibt drei Modi: „Naturfarben-Modus“, „Lichtfarben-Modus“ und „Ink-Paper-Modus“ (siehe unten);

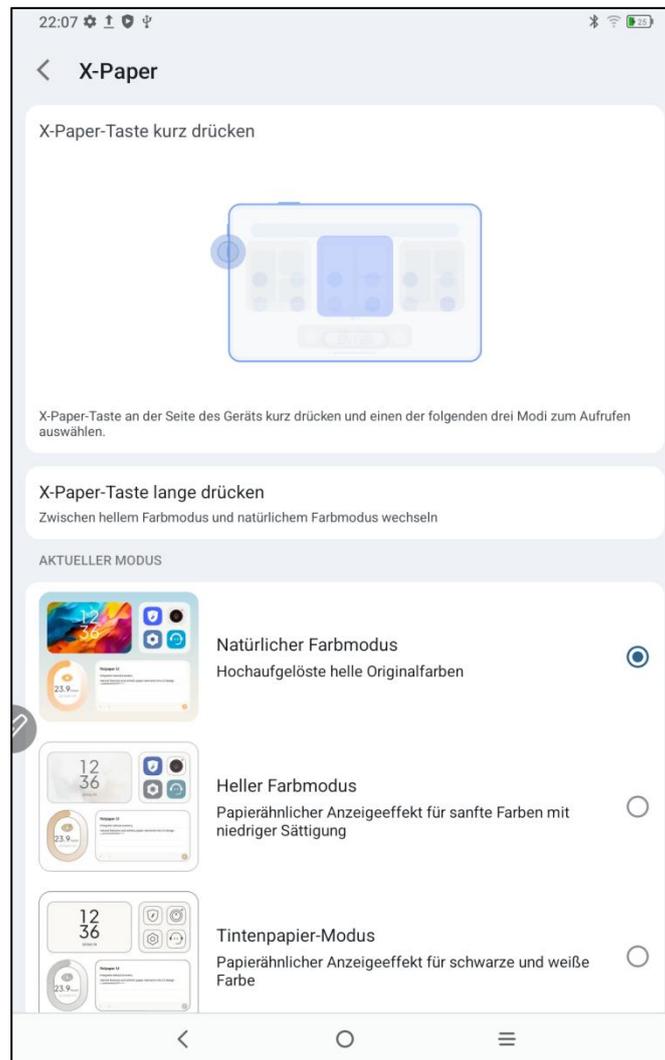

< X-Paper

X-Paper-Taste kurz drücken

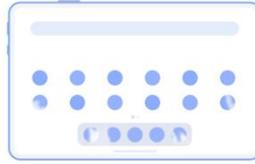

X-Paper-Taste an der Seite des Geräts kurz drücken und einen der folgenden drei Modi zum Aufrufen auswählen.

X-Paper-Taste lange drücken

Zwischen hellem Farbmodus und natürlichem Farbmodus wechseln

AKTUELLER MODUS



Natürlicher Farbmodus
Hochaufgelöste helle Originalfarben



Heller Farbmodus
Papierähnlicher Anzeigeeffekt für sanfte Farben mit niedriger Sättigung




Tintenpapier-Modus
Papierähnlicher Anzeigeeffekt für schwarze und weiße Farbe



< X-Paper

X-Paper-Taste kurz drücken

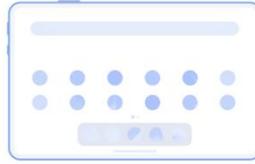

X-Paper-Taste an der Seite des Geräts kurz drücken und einen der folgenden drei Modi zum Aufrufen auswählen.

X-Paper-Taste lange drücken

Zwischen hellem Farbmodus und natürlichem Farbmodus wechseln

AKTUELLER MODUS



Natürlicher Farbmodus
Hochaufgelöste helle Originalfarben



Heller Farbmodus
Papierähnlicher Anzeigeeffekt für sanfte Farben mit niedriger Sättigung




Tintenpapier-Modus
Papierähnlicher Anzeigeeffekt für schwarze und weiße Farbe



Methode 2:

Halten Sie die X-Paper-Taste gedrückt, um den Modus zu aktivieren (siehe unten):

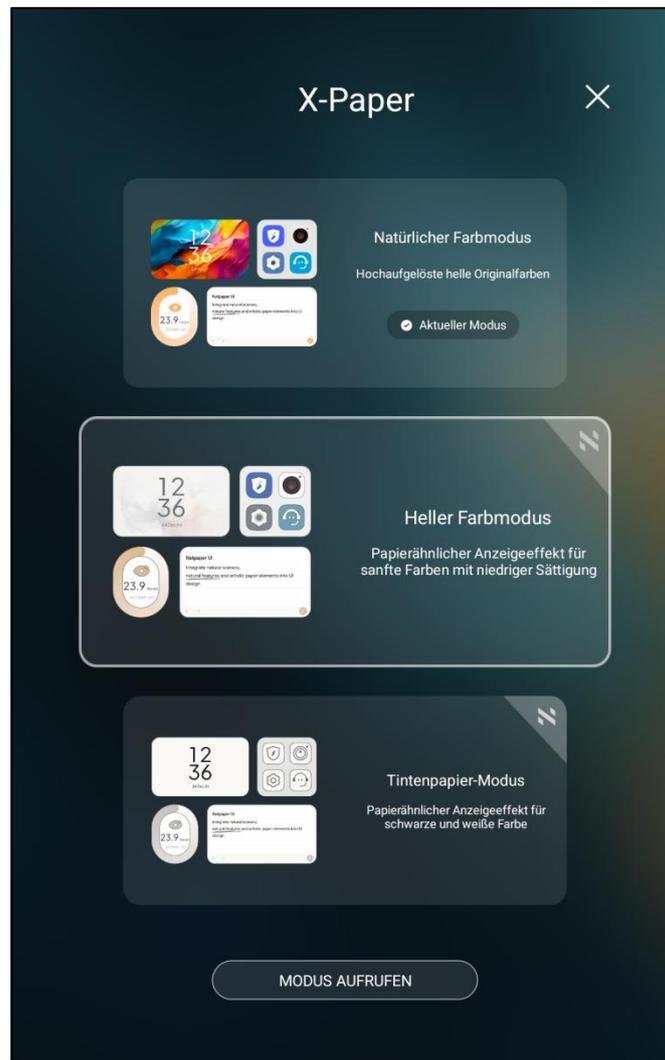

Hinweis: Durch kurzes Drücken der X-Paper-Taste können Sie zwischen Lichtfarben-Modus und Echtfarben-Modus wechseln

5 Stift-Einstellungen

Der Stift dieses Tablets ist ein passiver druckempfindlicher Stift, der keine Stromversorgung oder Bluetooth-Kopplung benötigt. Sie können direkt zeichnen, sobald Sie den Stift aufnehmen.

5.1 Stift-Kalibrierung

Die Schritte sind wie folgt:

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen

Schritt 2: Suchen Sie die elfte Option „Erweiterte Funktionen“ (siehe unten):

Einstellungen

Sucheinstellungen

Visuelle Verbesserung, Lesemodus, Bildschirmfarbe

Ton
Volumen, Bitte nicht stören

Benachrichtigungen
App-Benachrichtigungen verwalten, Buttons der Anwendungssymbole

Schaltfläche & Gesten
Navigationsleiste, Gesten

Erweiterte Funktionen
Komfortable Werkzeuge und andere Funktionen

Smart Manager
Autostart, Akku, Speicher, Benachrichtigung


Sicherheit & Datenschutz
App-Sicherheit, Gerätesperre, Berechtigungen

Standort
Standortanforderung

Sicherheit & Notfall
Drahtlose Notfallbenachrichtigungen

Anwendungen
Anwendungs-Info, Standard-Apps

Schritt 3: Suchen Sie die Option „Handschrift-Versatz“

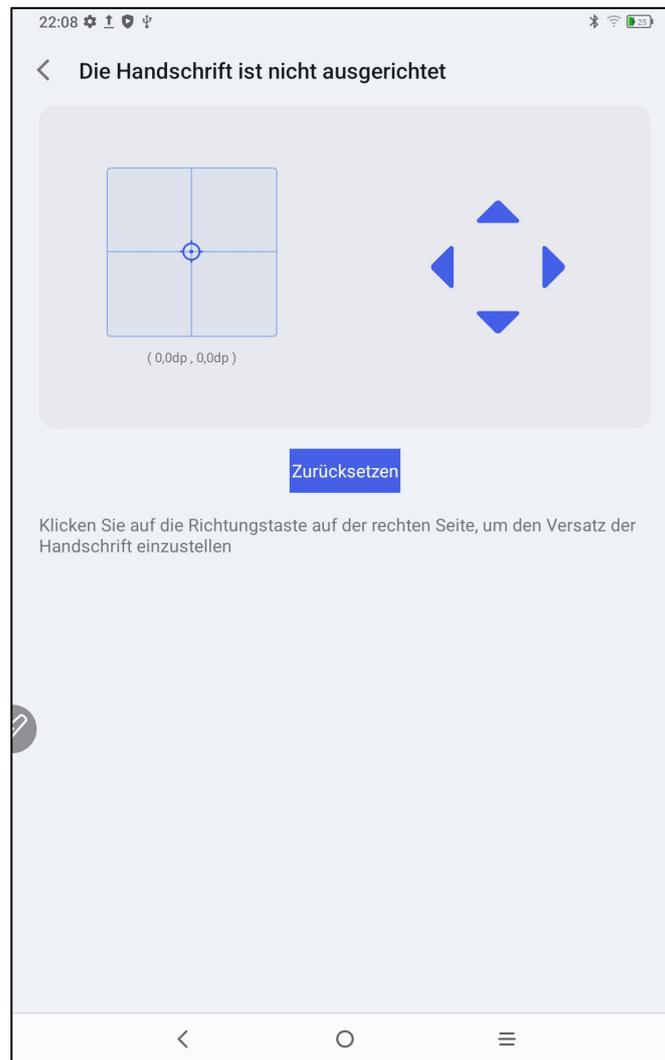

Wenn die Stiftspitze nicht genau mit dem tatsächlichen Schreibpunkt übereinstimmt, können Sie diese Funktion aktivieren und auf die Richtungstaste rechts klicken, um den Versatz der Stiftspitze einzustellen.

5.2 Tastenanpassung

Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen

Schritt 2: Suchen Sie die elfte Option „Erweiterte Funktionen“

Schritt 3: Suchen Sie den Stift


Schritt 4: Suchen Sie die Funktion „Tasten anpassen“ (siehe unten):



Schritt 5: Klicken Sie auf die Funktion „Tasten anpassen“

HINWEIS: Drücken Sie die Stifttasten und tippen Sie gleichzeitig auf den Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.

Durch Klicken auf die „Abwärtstaste“ (siehe unten) können die Benutzer die Funktion der Stifttaste selbst festlegen.

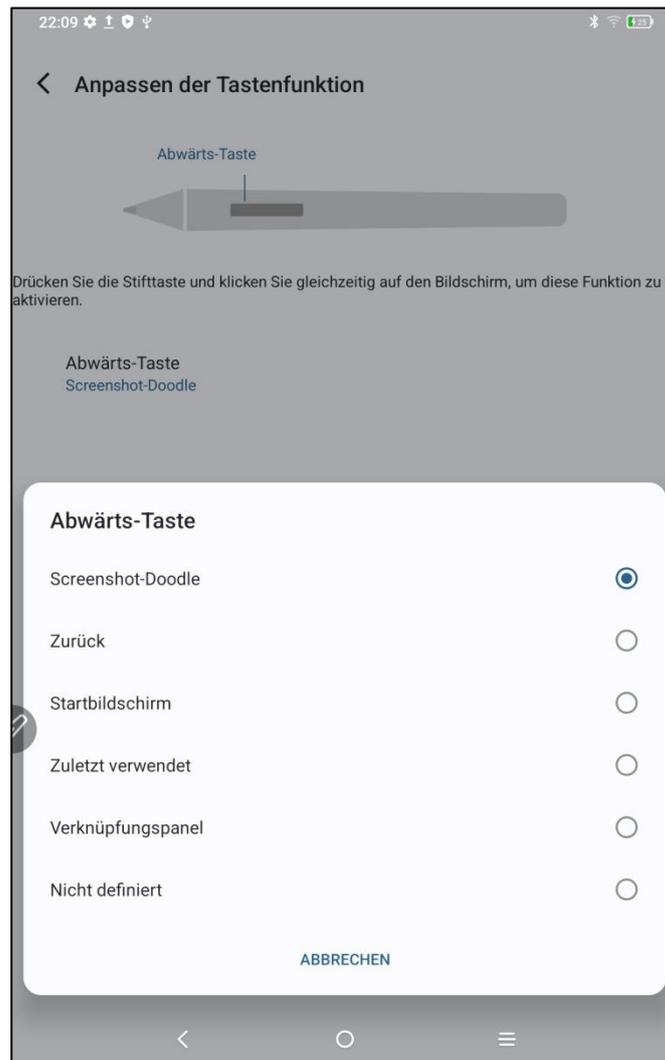

6 Screenshot-Bearbeitung & Schnellnotizen im Ruhezustand

6.1 Screenshot-Bearbeitung

Die Screenshot-Bearbeitung ermöglicht es Benutzern, schnell Screenshots der aktuellen Benutzeroberfläche zu erstellen und darauf zu schreiben oder Anmerkungen hinzuzufügen. Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Tablet im **eingeschalteten Zustand** befindet (außer im gesperrten Zustand)
2. Halten Sie die Stifttaste gedrückt und tippen Sie doppelt auf den Bildschirm
Das System öffnet automatisch die Screenshot-Bearbeitungsfunktion


6.2 Schnellnotizen im Ruhezustand

Die Funktion „Schnellnotizen im Ruhezustand“ ermöglicht es Benutzern, schnell mit dem Schreiben und Annotieren zu beginnen, wenn der Bildschirm aus ist. Die Schritte sind wie folgt

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Tablet im [Standby-Modus](#) befindet
2. Halten Sie die Stifttaste gedrückt und tippen Sie doppelt auf den Bildschirm

Das System aktiviert automatisch die Funktion „Schnellnotizen im Ruhezustand“, die der Benutzer nutzen kann.

Zusätzlich können Benutzer diese Funktion unter „[Einstellungen](#) → [Erweiterte Funktionen](#) → [Schnellnotizen im Ruhezustand](#)“ ein- oder ausschalten

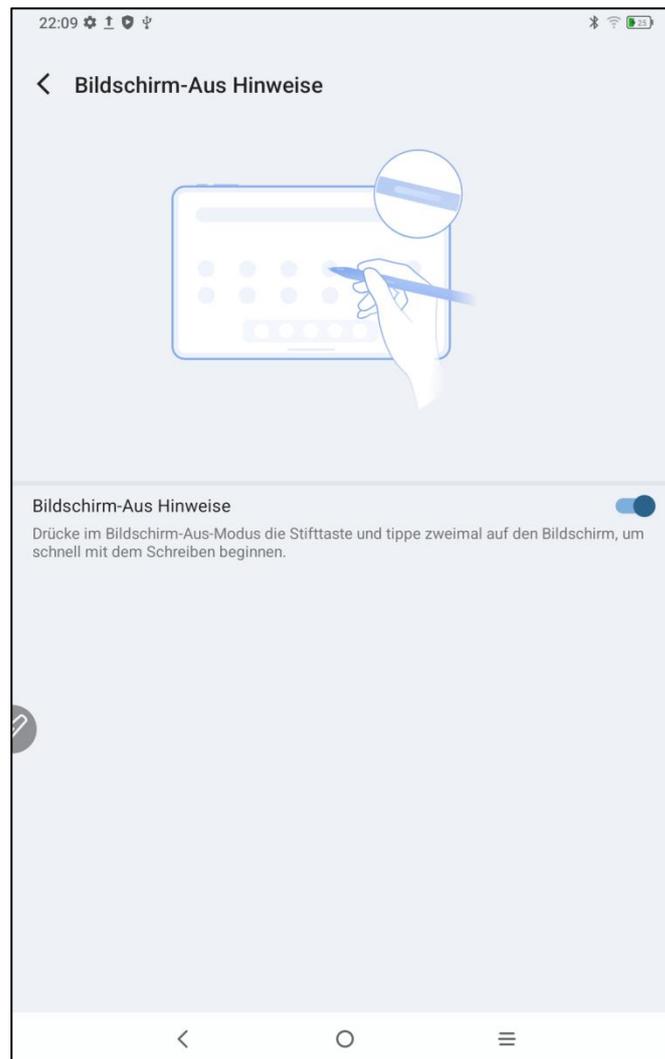

7 Einstellungen zur Vermeidung versehentlicher Fingerberührungen

Dieses Tablet unterstützt sowohl Hand- als auch Stifteingabe. Standardmäßig hat die Stifteingabe Vorrang: Wenn das System erkennt, dass der Stift verwendet wird, reagiert es nicht auf die Fingerberührung.

Zusätzlich gibt es eine Funktion, um versehentliche Fingerberührungen zu vermeiden:

Diese Funktion wurde speziell für Handschriftnotizen entwickelt. Nach dem Deaktivieren der Fingerberührung können Sie sich ganz auf das Schreiben konzentrieren, ohne eine versehentliche Berührung befürchten zu müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Aktivierung:

1. Ziehen Sie das Kontextmenü oben herunter und wählen Sie die „Fingerberührung“;
2. Um die Einstellung vorzunehmen, gehen Sie zu „Einstellungen → Erweiterte Funktionen → Fingerberührung“.

8 Vorteilsangebote


8.1 XPPen Notes Vorteilsangebote

Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:


Schritt 1: Gehen Sie zur Desktop-Startseite oder zum Anwendungsmenü

Schritt 2: Suchen und öffnen Sie die XPPen Notes-App


Schritt 3: Beim ersten Start der XPPen Notes-App erscheint auf der Startseite eine Meldung zum Erwerb einer Mitgliedschaft. Klicken Sie auf „Weiter“, wie unten dargestellt:

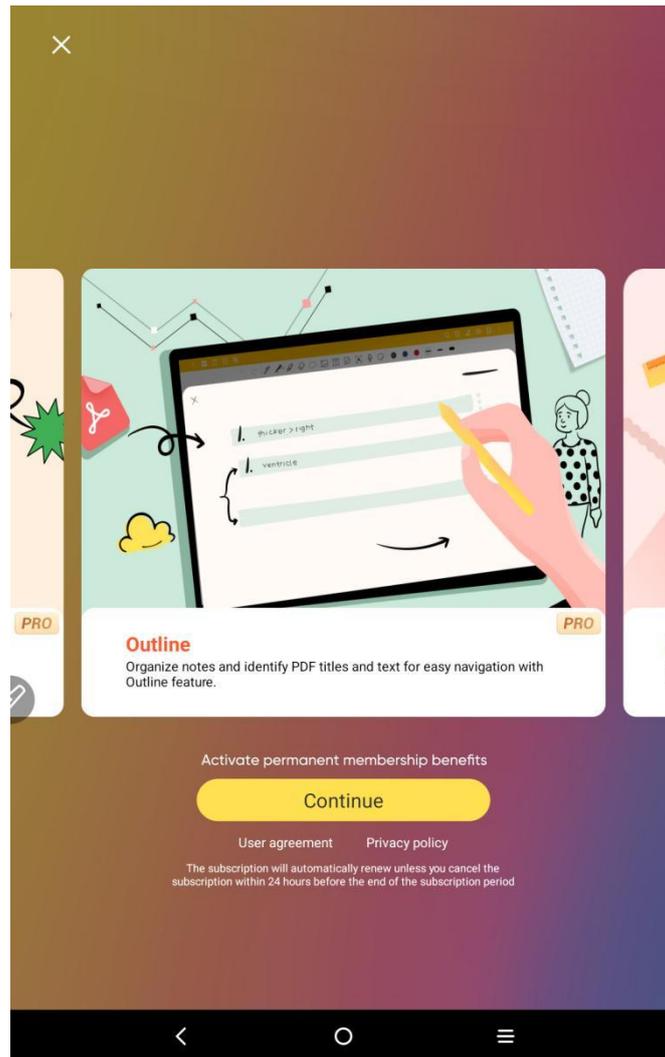


Schritt 4: Nach dem Klicken auf „Weiter“ gibt es drei Anmeldeoptionen: Handynummer, Facebook oder Google-E-Mail. Wählen Sie eine Login-Methode (Die Sicherheitsprüfung der Anmeldeeingabe unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben)

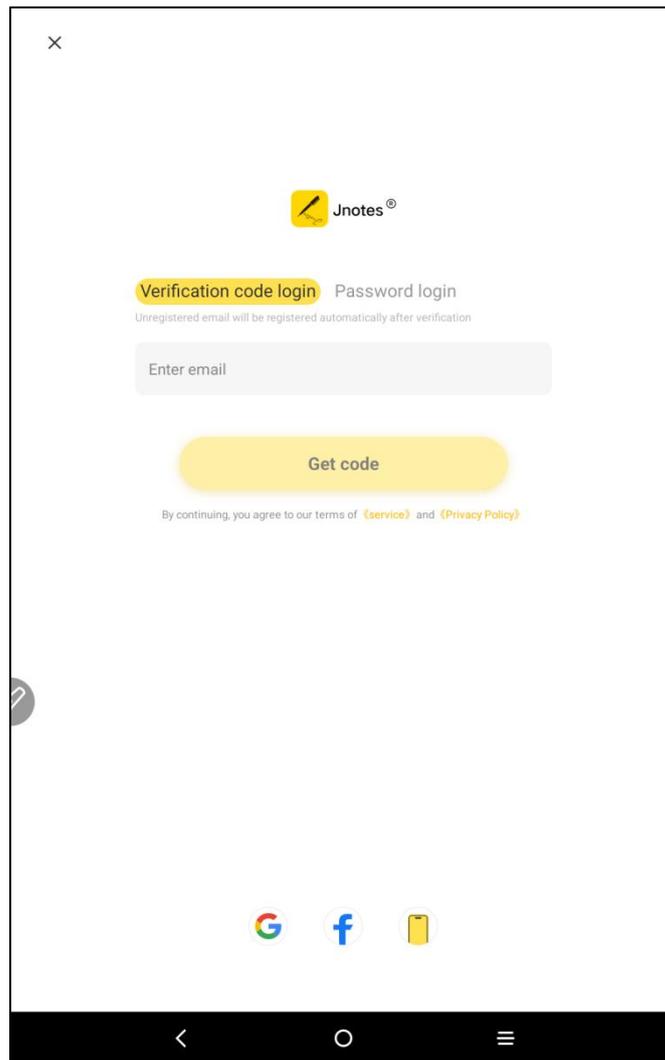

Schritt 5: Nach erfolgreicher Anmeldung ist keine Aktivierung der Mitgliedschaft erforderlich.
Kehren Sie zur XPPen Notes-Startseite zurück

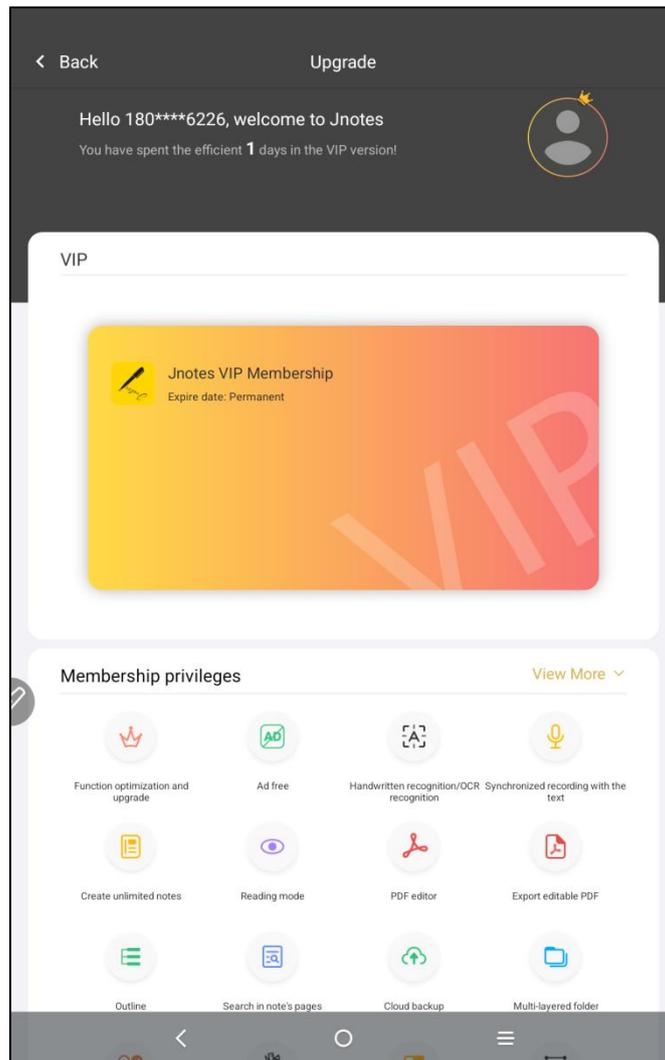

Schritt 6: Klicken Sie oben links auf das Profilbild und dann auf „Mitgliederzentrum“, um die permanente Mitgliedschaft zu aktivieren und zu erhalten

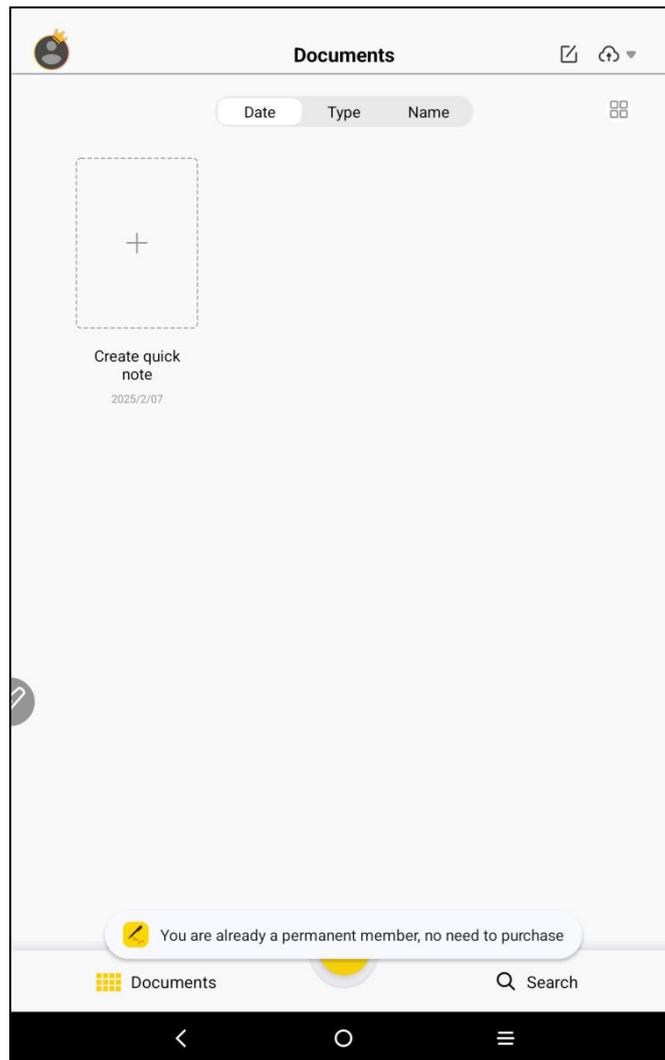


8.2 WPS Vorteilsangebote


Führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Gehen Sie zur Desktop-Startseite oder zum Anwendungsmenü


Schritt 2: Suchen und öffnen Sie die WPS-App

Schritt 3: Melden Sie sich an. Falls Sie kein Konto haben, registrieren Sie sich zuerst.

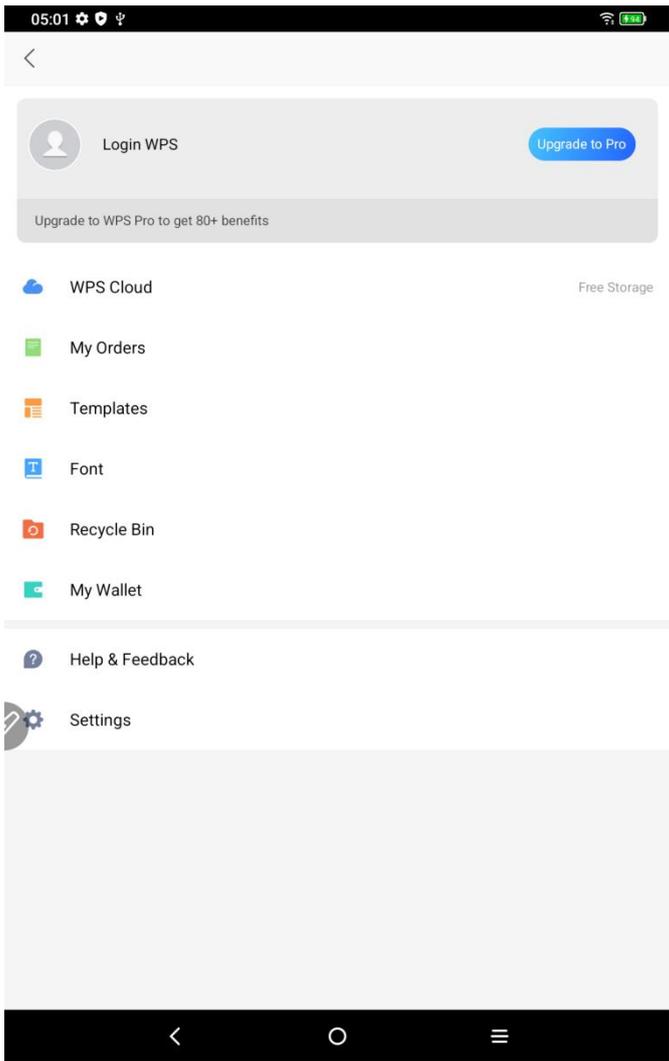

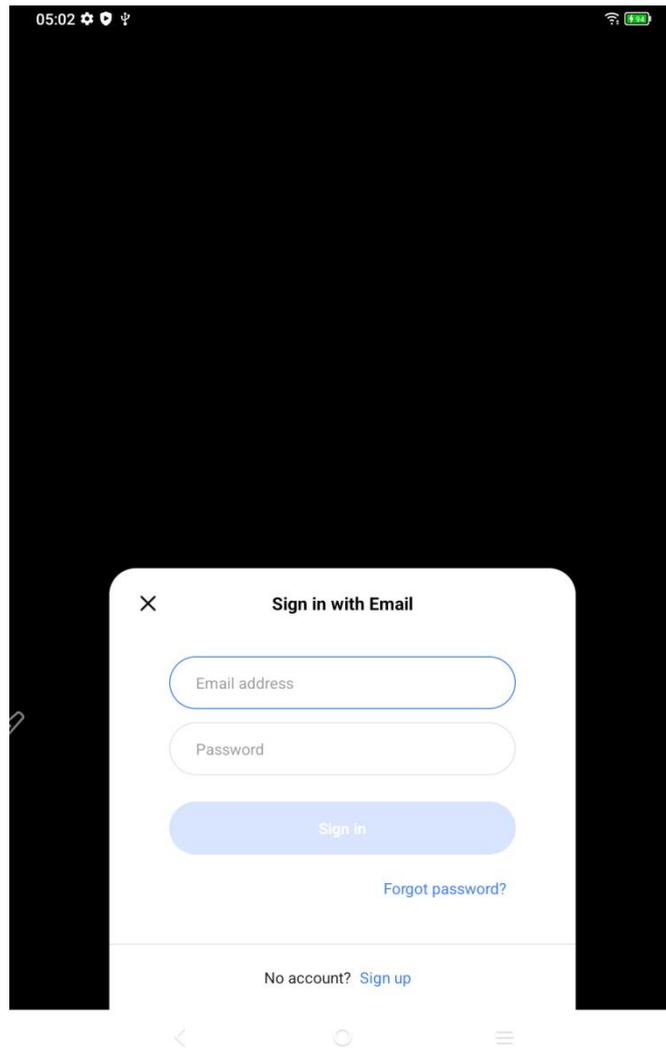

Schritt 4: Wählen Sie „Upgrade auf Pro“



WP WPS_1738922781

Upgrade to Pro

Upgrade to WPS Pro to get 80+ benefits

WPS Cloud 0B/1GB

My Orders

Templates


Font


Recycle Bin

My Wallet

Help & Feedback

Settings



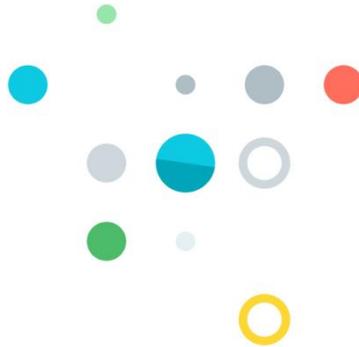

Schritt 5: Wählen Sie ein Jahresabonnement und die 30-tägige Testoption. Nach erfolgreicher Anmeldung wird die 30-tägige Testmitgliedschaft aktiviert.

11:40

Work easier with WPS Pro

WPS Pro integrates over 80 benefits to help you work more easily. Join now and start a new way of working.

Yearly 50% OFF
 30-day free trial, then \$35.99/year \$2.99/month
\$5.99/month

Monthly \$5.99/month
 Billed at \$5.99/month

Upgrade to WPS Pro to enjoy all benefits

Powerful PDF Tools

- PDF Edit
- PDF to Word
- Fill Form

[Start 30-Day Free Trial →](#)

At the end of the free trial period, your subscription will automatically renew for the subsequent renewal period and amount unless canceled. You can cancel at any time during the trial or after renewal. Manage your subscriptions in the Google Play Store's subscription section. By purchasing, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy. Membership purchase won't affect app use, non-paid features remain accessible.

Hinweis: Benutzer können die Verlängerung jederzeit innerhalb von 30 Tagen kündigen, und nach Ablauf der Frist fallen keine Kosten an. Falls keine Kündigung erfolgt, wird die Gebühr nach 30 Tagen abgebucht.