


## Treść

1 Ekran główny .....	2
2 Włączanie/wyłączanie zasilania i ponowne uruchamianie .....	4
3 Transfer plików .....	5
3.1 Tryb przewodowy (USB2.0 OTG) .....	6
3.2 Tryb bezprzewodowy Bluetooth .....	7
4 Przełącznik trybu X-Paper .....	9
5 Ustawienia rysika .....	14
5.1 Kalibracja rysika .....	14
5.2 Dostosowywanie przycisków .....	错误！未定义书签。
6 Edycja zrzutów ekranu i notatki przy wyłączonym ekranie .....	错误！未定义书签。
6.1 Edycja zrzutów ekranu .....	错误！未定义书签。
6.2 Notatki przy wyłączonym ekranie .....	19
7 Ustawienia zapobiegające przypadkowemu dotknięciu palcem .....	20
8 Zbiór korzyści .....	错误！未定义书签。
8.1 Zbiór korzyści XPPen Notes .....	错误！未定义书签。
8.2 Pobieranie korzyści WPS .....	错误！未定义书签。

# 1 Ekran główny


Ekran główny ma prostą konstrukcję, dzięki czemu obsługa jest szybsza i bardziej spersonalizowana.

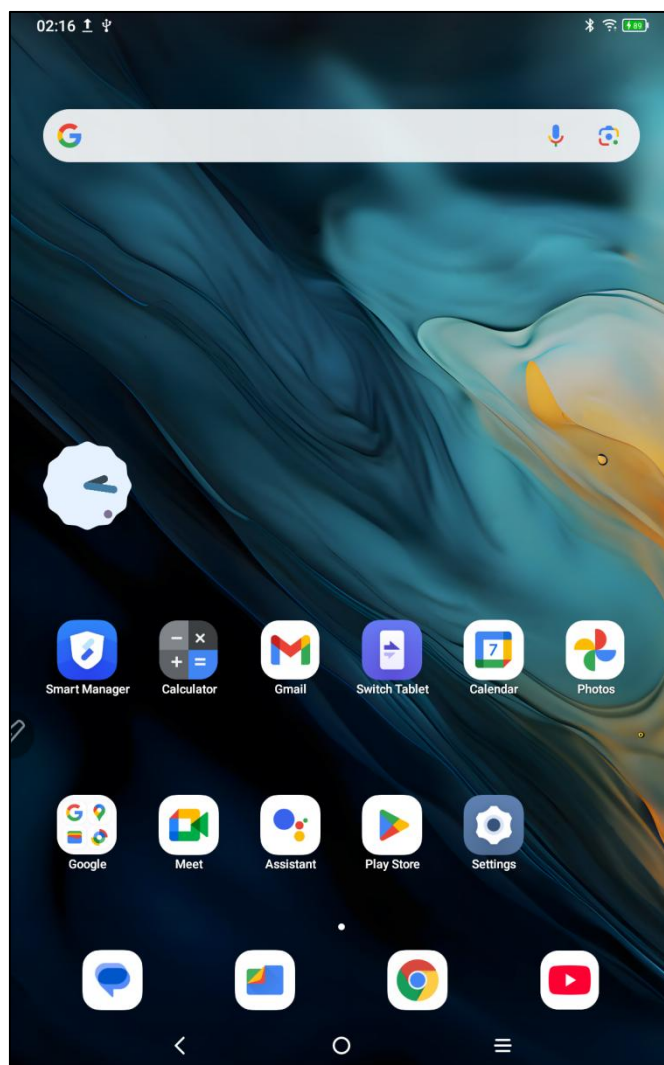

**Górny pasek stanu:** Umożliwia sprawdzenie stanu tabletu do rysowania i powiadomień.

**Dolny pasek ulubionych:** Miejsce na często używane aplikacje, które można usunąć lub zamienić.

Oprócz dokonywania ustawień związanych z ekranem głównym (tapeta, motyw, widżety itp.) w ustawieniach, możesz także dotknąć i przytrzymać pusty obszar ekranu głównego, aby przejść do interfejsu ustawień ekranu głównego, jak pokazano poniżej:

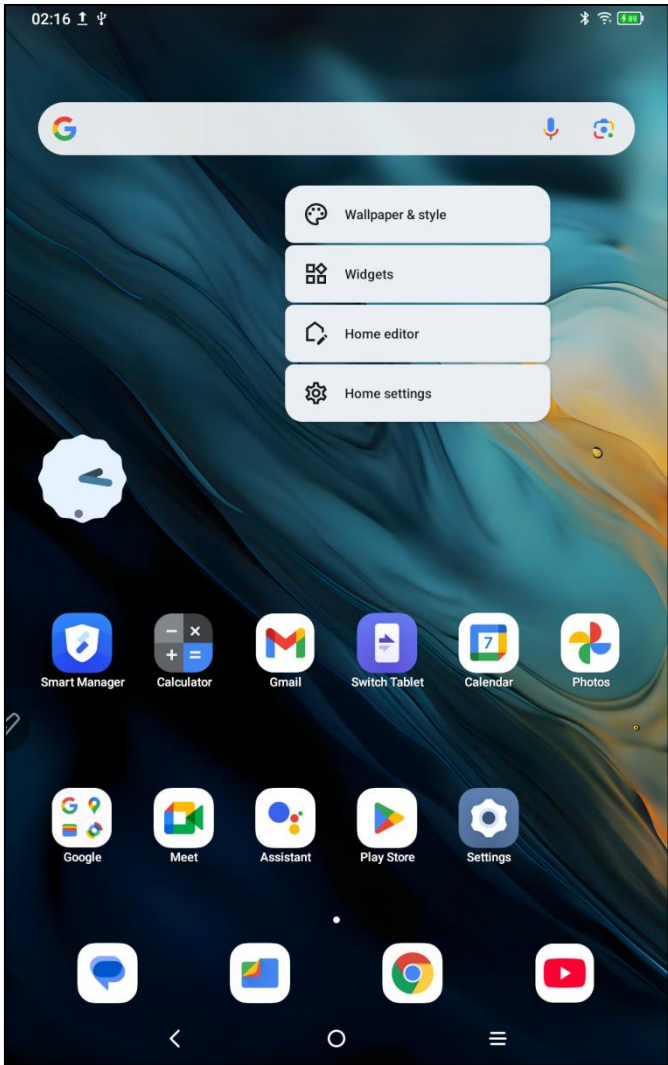




## 2 Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie

### Włączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund. Gdy pojawi się ekran startowy, zwolnij przycisk zasilania.

### Wyłączanie lub ponowne uruchamianie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, pojawi się strona zachęty (jak pokazano poniżej), wybierz Wyłącz lub Uruchom ponownie.

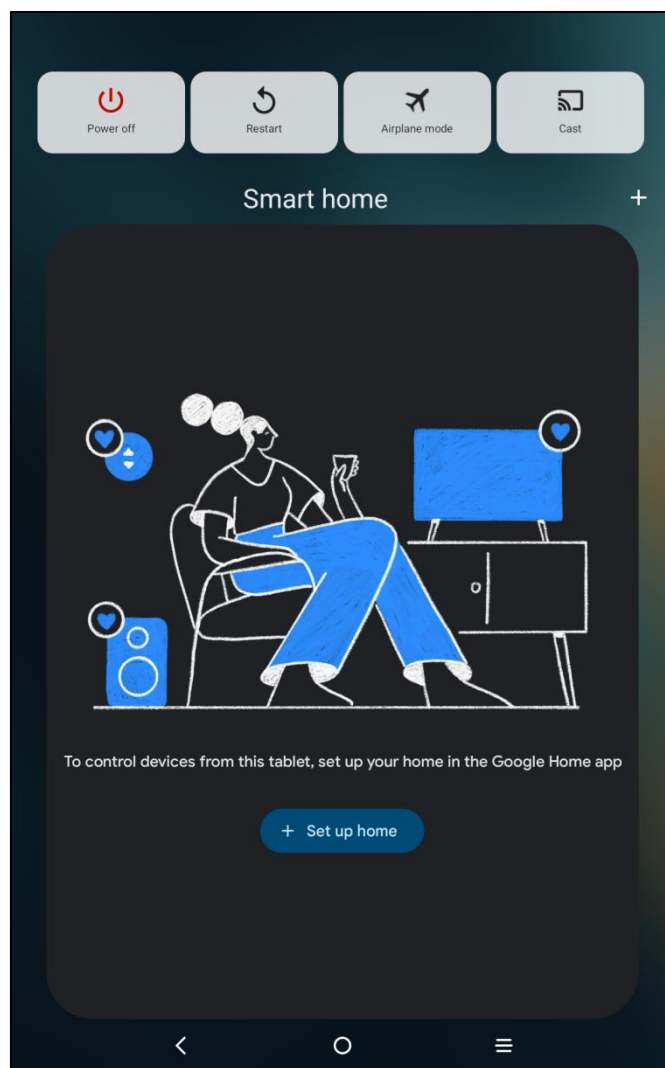

Uwaga:

Regularne ponowne uruchamianie tabletu pozwala wyczyścić pamięć podręczną tabletu i utrzymać go w dobrym stanie. Jeśli tablet nie działa prawidłowo, można również spróbować rozwiązać problem poprzez ponowne uruchomienie tabletu.

### **Wymuś wyłączenie**

Jeśli tablet nie działa prawidłowo i nie można przywrócić jego prawidłowego działania poprzez ponowne uruchomienie, można spróbować nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez ponad 10 sekund, aby wymusić jego wyłączenie.

## **3 Transfer plików**


Istnieją dwa sposoby przesyłania lub synchronizowania plików między tabletem a komputerem.

### 3.1 Tryb przewodowy (USB2.0 OTG)

Wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Podłącz tablet i komputer PC za pomocą kabla USB.

Krok 2: Na tablecie pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o wybranie metody użytkownika (przesyłanie plików lub przesłanie zdjęć).

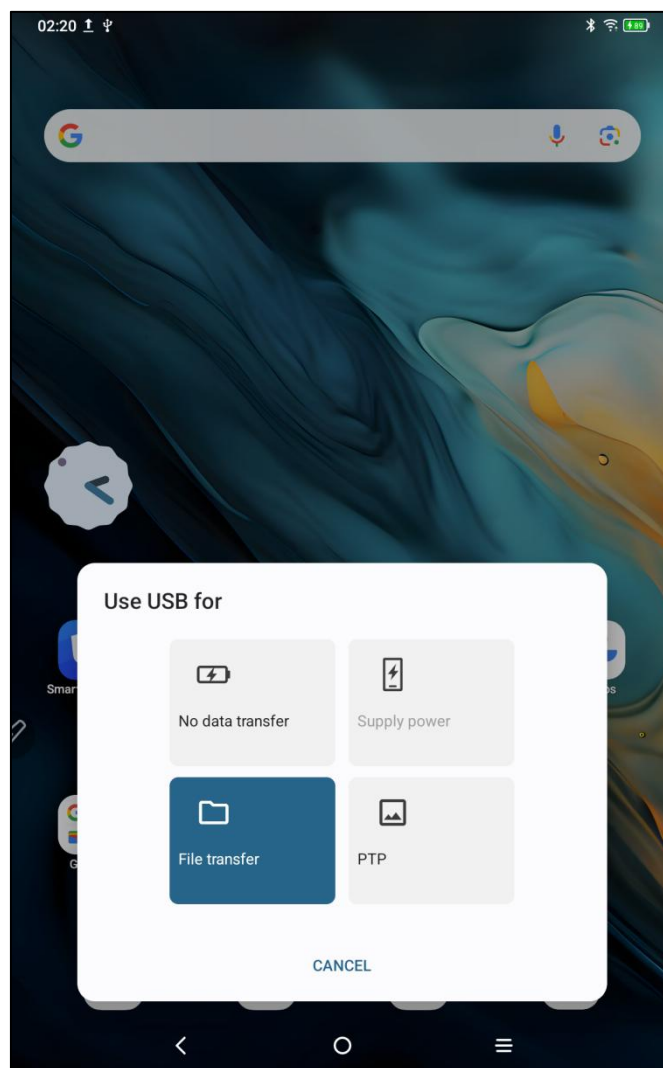


Krok 3: Otwórz komputer (Windows lub Mac), a zobaczysz odpowiedni folder katalogu dysku (jak pokazano poniżej).

Uwaga:


1. Komputer Mac musi najpierw zainstalować aplikację Android File Transfer.

2. Komputery z systemem Windows XP mogą mieć problemy z łącznością. Należy pobrać i zainstalować program Windows Media Player 11 lub nowszy.

Schemat katalogu plików systemu Windows:

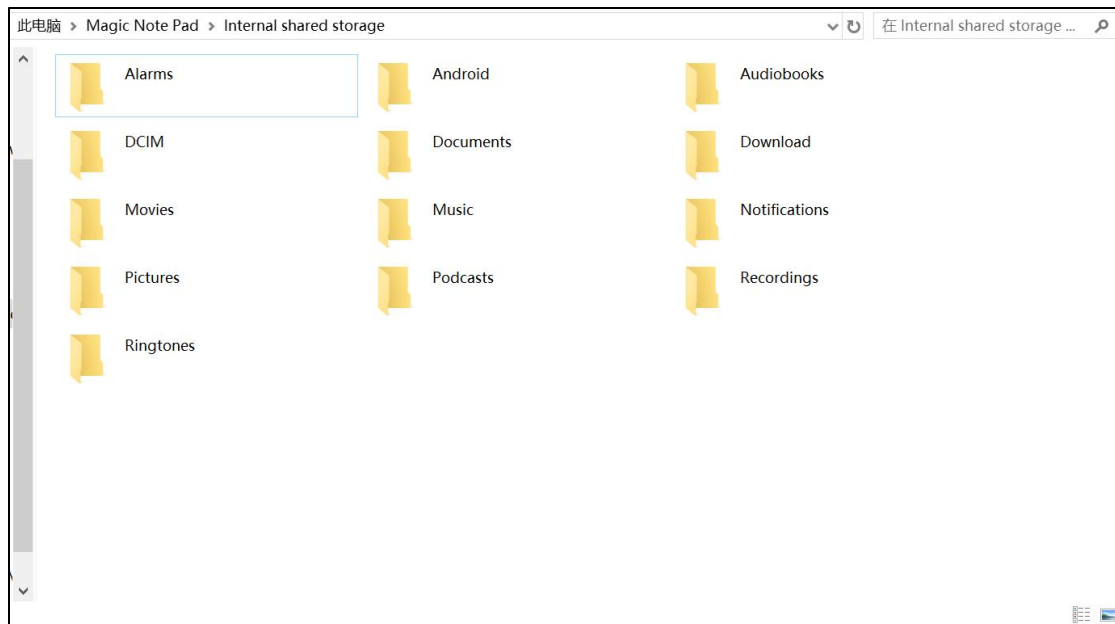

Schemat katalogu plików systemu Mac OS:

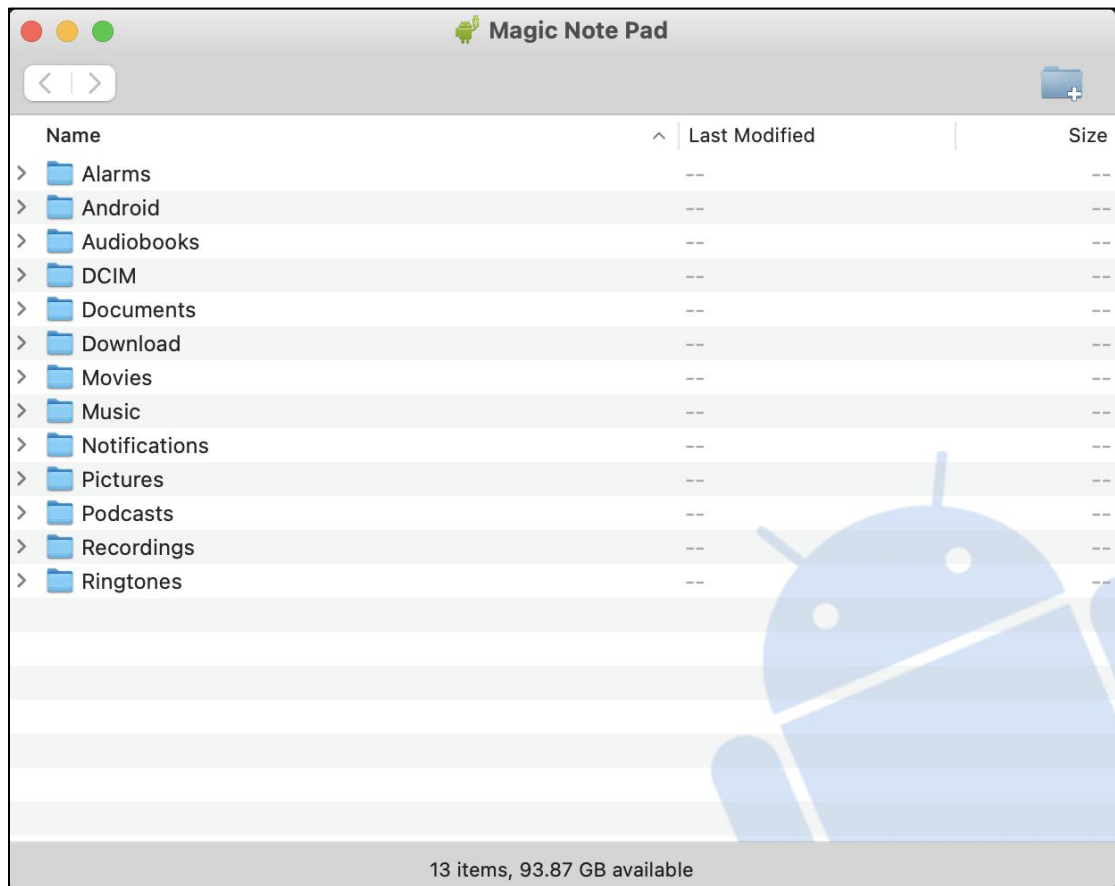

### 3.2 Tryb bezprzewodowy Bluetooth


W porównaniu z przewodową synchronizacją plików, bezprzewodowa Bluetooth jest wygodniejsza, ale obecnie obsługuje tylko transmisję między urządzeniami z systemem Android i komputerami z systemem Windows i nie obsługuje urządzeń z systemem iOS i macOS.

Wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Włącz Bluetooth na urządzeniach wysyłających i odbierających (na przykładzie komputera z systemem Windows).


Krok 2: Znajdź „Odbierz pliki” w opcjach Bluetooth na komputerze z systemem Windows i kliknij, aby przejść do stanu „Odbierz pliki”.

Krok 3: Wybierz plik, który chcesz przesłać na tablecie i wybierz „Bluetooth”, aby go udostępnić, jak pokazano poniżej.

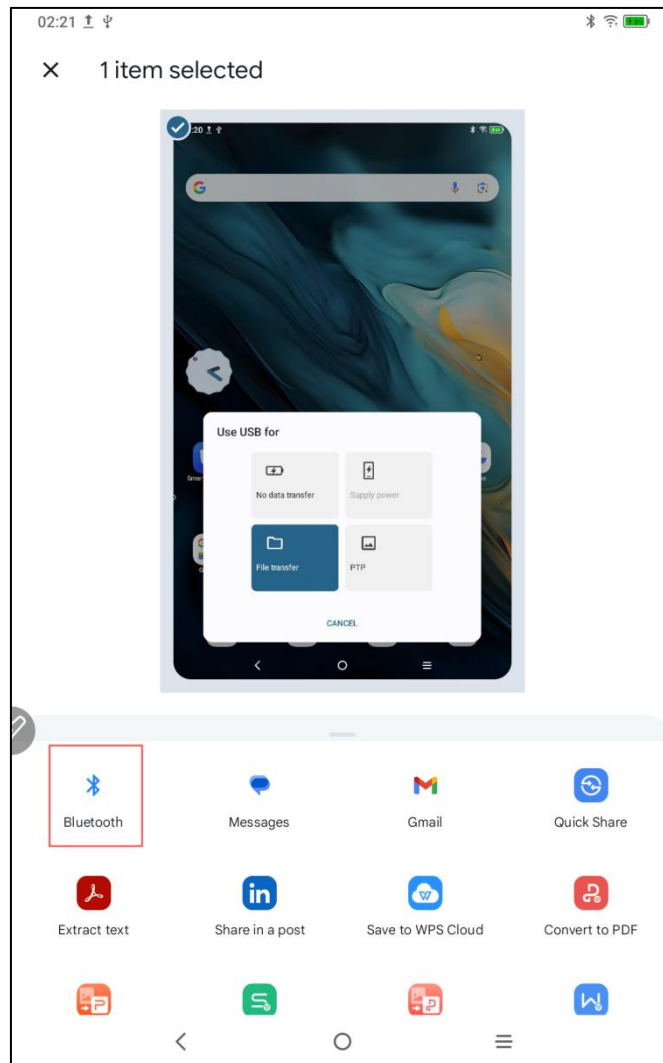

Krok 4: Wybierz urządzenie do odbioru z listy urządzeń Bluetooth.

Krok 5: Komputer odbiera plik i **wybiera ścieżkę do jego zapisania. Przesyłanie pliku zostało zakończone, jak pokazano poniżej.**

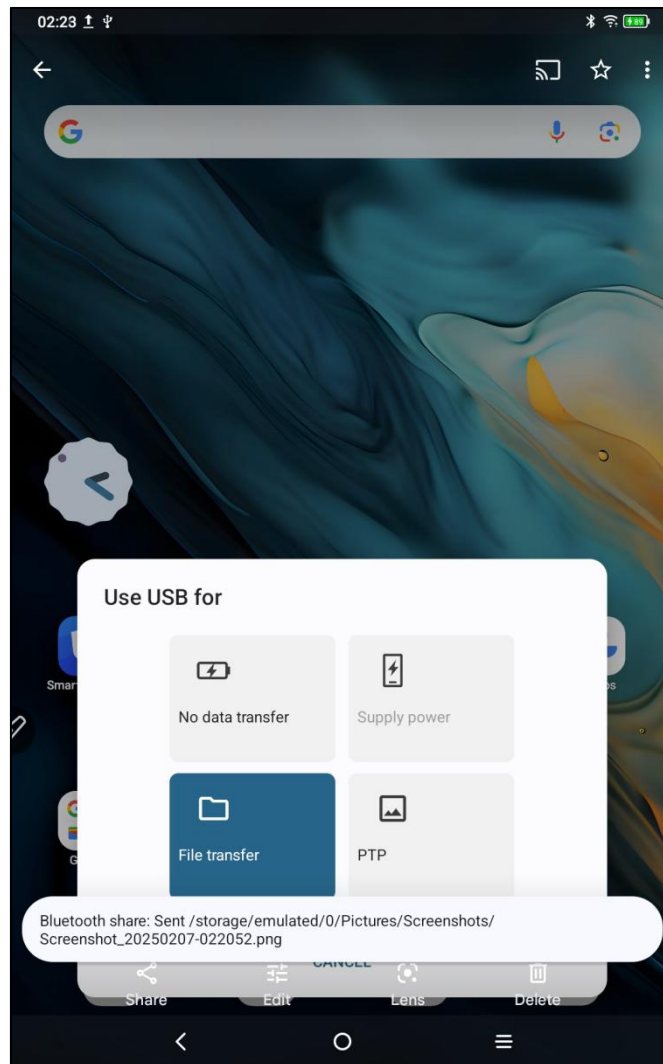

## 4 Przełącznik trybu X-Paper

Istnieją dwa sposoby wejścia do X-Paper:

Metoda 1:

Wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Otwórz Ustawienia

Krok 2: Znajdź piątą opcję „Strefa X-Paper”, jak pokazano poniżej:

# Settings

Search settings

Wi-Fi  
UGEE-WiFi

Bluetooth  
Not connected

Connections  
Cast, USB

Home screen & lock screen  
Wallpapers, Home settings, Lock screen settings

X-Paper zone  
Nature Color Mode, Light Color Mode, Ink Paper Mode


Display  
Dark mode, Status bar, Font size

NXTVISION  
Visual Enhancement, Reading mode, Screen color

Sound  
Volume, Do Not Disturb


Notifications  
Manage app notifications, App icon badges

Krok 3: Dostępne są trzy tryby: „Nature Color Mode”, »Light Color Mode« i »Ink Paper Mode«, jak pokazano na poniższym rysunku;

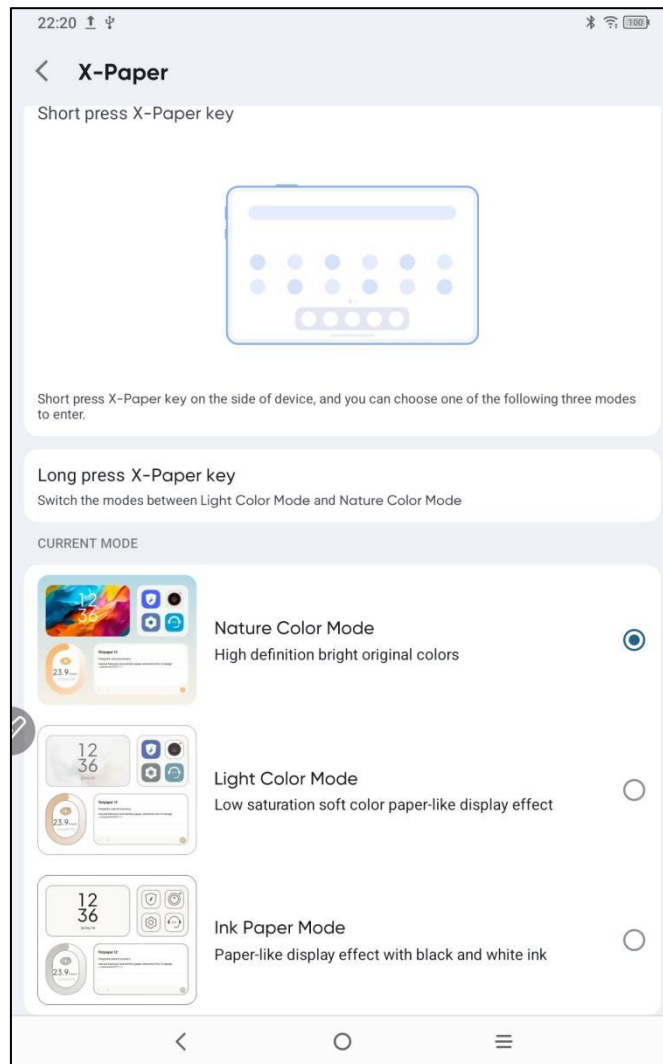

## < X-Paper zone

Short press X-Paper key

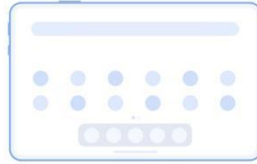

Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.

### Long press X-Paper key

Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode

#### CURRENT MODE



Nature Color Mode  
High definition bright original colors



Light Color Mode  
Low saturation soft color paper-like display effect




Ink Paper Mode  
Paper-like display effect with black and white ink



## < X-Paper

Short press X-Paper key

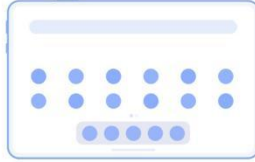

Short press X-Paper key on the side of device, and you can choose one of the following three modes to enter.

### Long press X-Paper key

Switch the modes between Light Color Mode and Nature Color Mode

#### CURRENT MODE



Nature Color Mode  
High definition bright original colors



Light Color Mode  
Low saturation soft color paper-like display effect




Ink Paper Mode  
Paper-like display effect with black and white ink



Metoda 2:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk X-Paper, aby wejść, jak pokazano poniżej:

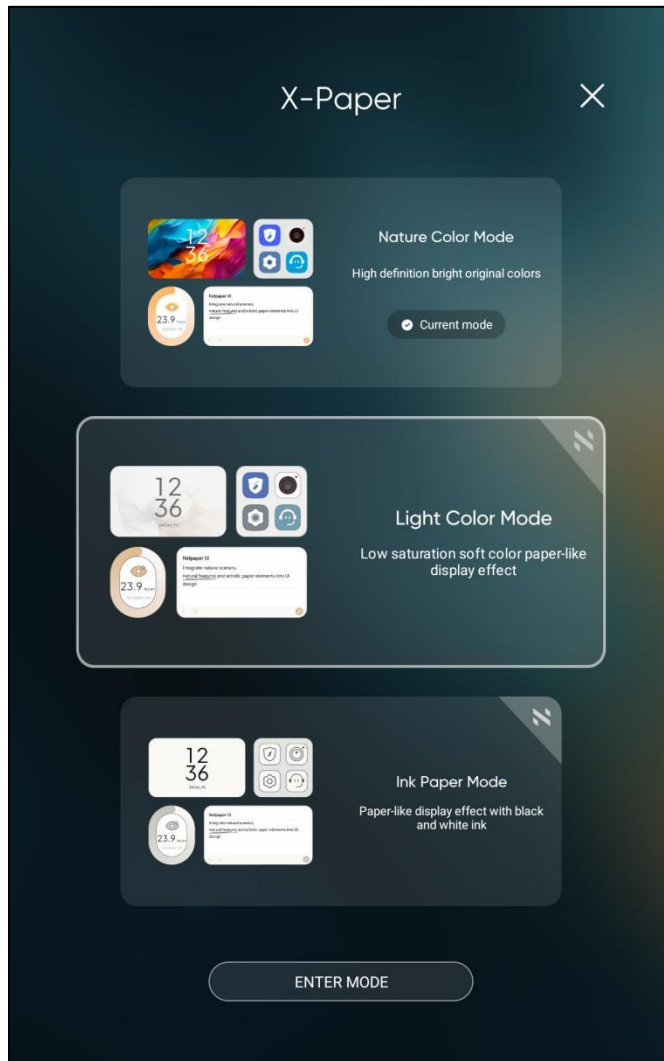

Uwaga: Krótkie naciśnięcie X-Paper key umożliwia przełączanie między trybem jasnych kolorów a trybem rzeczywistych kolorów

## 5 Ustawienia rysika

Rysik do tabletek to pasywne pióro czułe na nacisk, które nie wymaga zasilania ani parowania Bluetooth. Możesz zacząć rysować od razu po wzięciu pióra do ręki.

### 5.1 Kalibracja rysika

Kroki są następujące:

Krok 1: Otwórz ustawienia

Krok 2: Znajdź jedenastą opcję „Funkcje zaawansowane”, jak pokazano poniżej:

# Settings

Search settings

Visual Enhancement, Reading mode, Screen color

Sound  
Volume, Do Not Disturb

Notifications  
Manage app notifications, App icon badges

Button & gestures  
System navigation, Gestures

Advanced features  
Convenience tools and other features

Smart Manager  
Auto-launch, Battery, Memory, Notification

Security & privacy  
App security, Device lock, Permissions




Location  
Location request

Safety & emergency  
Wireless Emergency Alerts

Apps  
App info, Default apps

Storage

### Krok 3: Znajdź przesunięcie pisma ręcznego

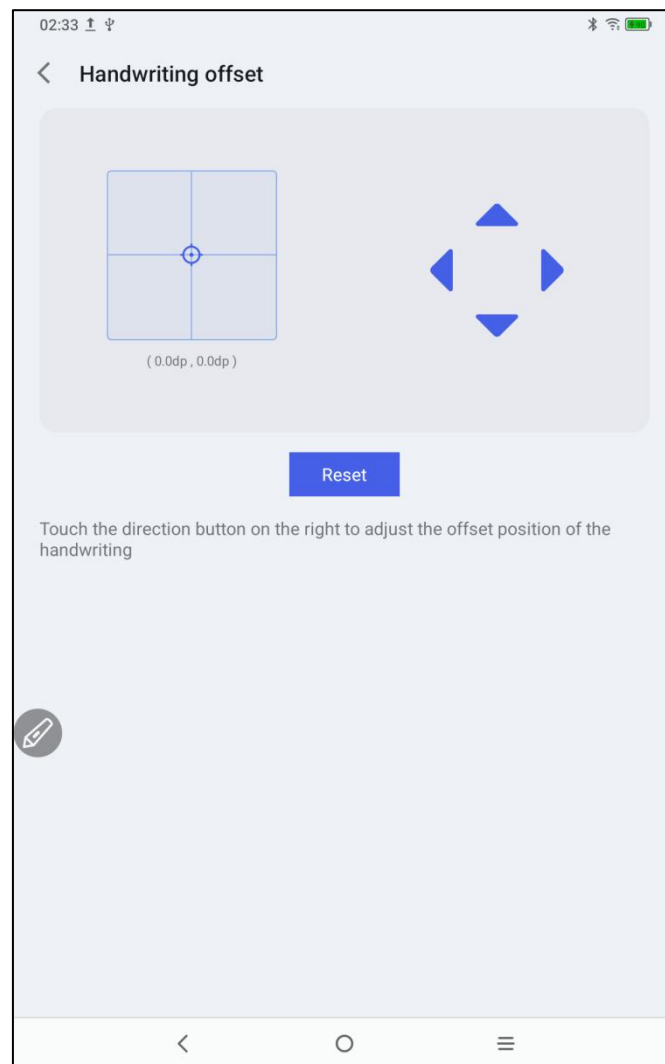

Jeśli występuje przesunięcie między końcówką pióra a rzeczywistym punktem docelowym pióra, można włączyć tę funkcję i kliknąć przycisk kierunkowy po prawej stronie, aby dostosować przesunięcie końcówki pióra.

## 5.2 Dostosowywanie przycisków


Wykonaj poniższe kroki:

Krok 1: Otwórz Ustawienia

Krok 2: Znajdź jedenastą opcję „Funkcje zaawansowane”.

Krok 3: Znajdź rysik


Krok 4: Znajdź funkcję Dostosuj klawisz, jak pokazano poniżej:

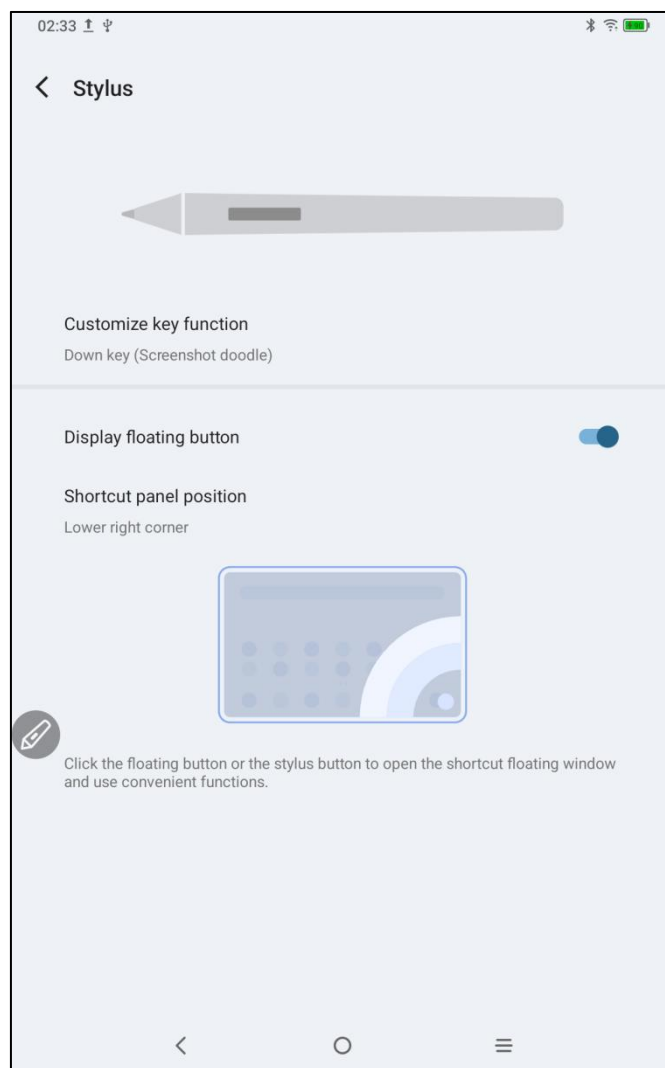

Krok 5: Kliknij funkcję Customize key (Dostosuj klawisz)

UWAGA: Aby włączyć tę funkcję, należy jednocześnie użyć przycisków pióra i dotknąć ekranu.

Klikając „Down Key”, jak pokazano na poniższym rysunku, użytkownicy mogą samodzielnie zdefiniować funkcję przycisku pióra.

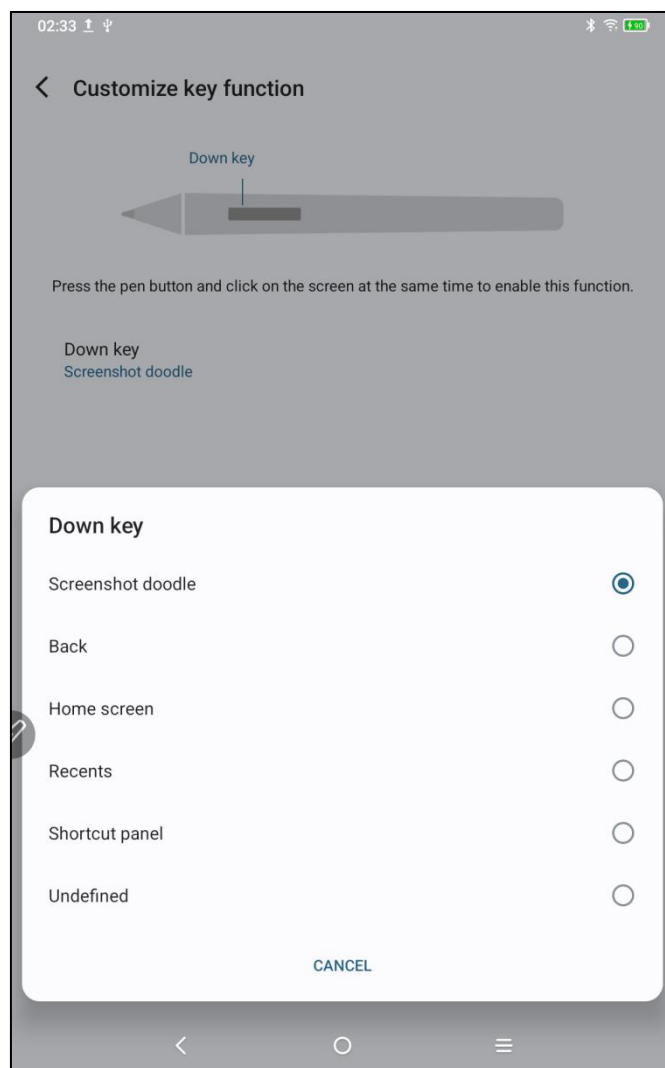

## 6 Edycja zrzutów ekranu i notatki po wyłączeniu ekranu

### 6.1 Edycja zrzutów ekranu

Edycja zrzutów ekranu umożliwia użytkownikom szybkie wykonywanie zrzutów ekranu bieżącego interfejsu podczas korzystania z tabletu, umożliwiając im pisanie i dodawanie adnotacji na zrzutach ekranu. Wykonaj poniższe czynności:

1. Upewnij się, że tablet znajduje się w stanie włączonym (z wyjątkiem stanu zablokowania).
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk rysika i kliknij dwukrotnie ekran
- System automatycznie otworzy funkcję edycji zrzutu ekranu dla użytkowników.


## 6.2 Notatki przy wyłączonym ekranie

Funkcja notatek przy wyłączonym ekranie umożliwia użytkownikom szybkie rozpoczęcie pisania i dodawania adnotacji przy wyłączonym ekranie. Kroki są następujące

1. Upewnij się, że tablet znajduje się w [trybie gotowości z wyłączonym ekranem](#)
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk rysika i kliknij dwukrotnie ekran

System automatycznie włączy funkcję notatki przy wyłączonym ekranie, aby użytkownicy mogli z niej korzystać.

Ponadto użytkownicy mogą również włączyć/wyłączyć tę funkcję w [Ustawienia](#)→[Funkcje zaawansowane](#)→[Notatki przy wyłączonym ekranie](#)

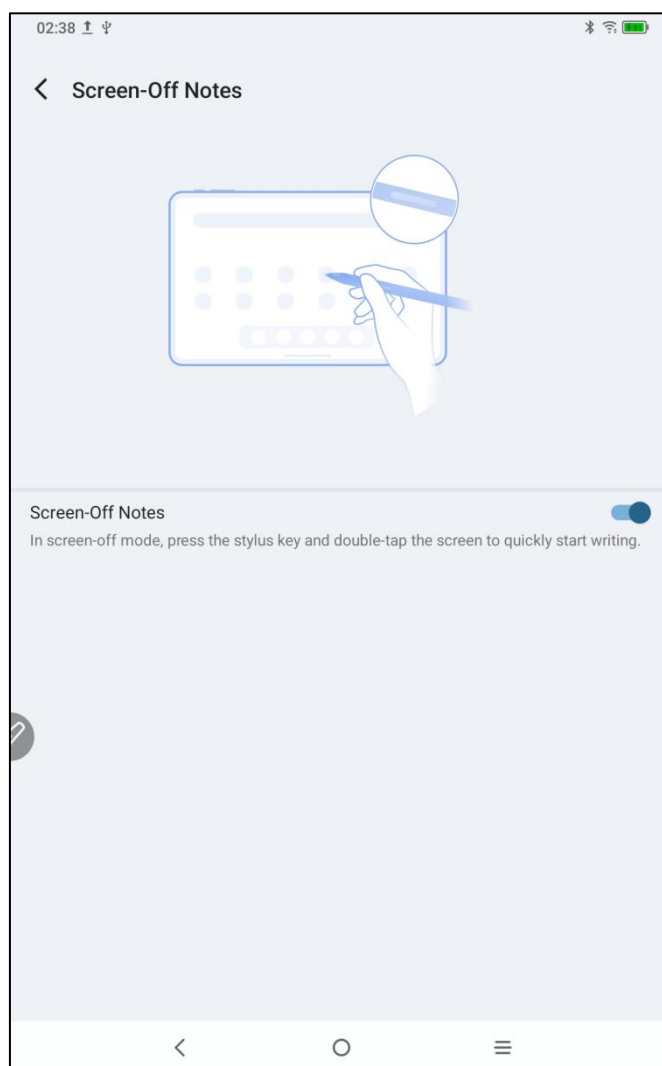

# 7

## Ustawienia zapobiegające

### przypadkowemu dotknięciu palcem

Tablet obsługuje zarówno dotyk dłonią, jak i piórem, a system domyślnie ustawia priorytet dotyku piórem: to znaczy, gdy system wykryje, że rysik działa, dotyk palcem nie reaguje.

Ponadto zaprojektowaliśmy przełącznik, aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu palcem:

Ten przełącznik jest przeznaczony do scenariuszy pisma odręcznego. Po wyłączeniu funkcji dotykowej pisma ręcznego można skupić się na tworzeniu, nie martwiąc się o przypadkowe dotknięcia. Dostępne są 2 ścieżki obsługi:

1. Rozwiń menu skrótów u góry i wybierz przełącznik „Pismo odręczne”;
2. aby ustawić, przejdź do opcji „Ustawienia → Funkcje zaawansowane → Pismo odręczne”.

## 8 Kolekcja korzyści


### 8.1 Zbiór korzyści z notatek XPPen

Wykonaj poniższe czynności:


Krok 1: Przejdź do strony głównej pulpitu lub szuflady aplikacji

Krok 2: Znajdź i otwórz aplikację XPPen Notes.


Krok 3: Po uruchomieniu aplikacji XPPen Notes po raz pierwszy, na stronie głównej pojawi się informacja o zakupie członkostwa. Kliknij „Kontynuuj”, jak pokazano na poniższym rysunku:

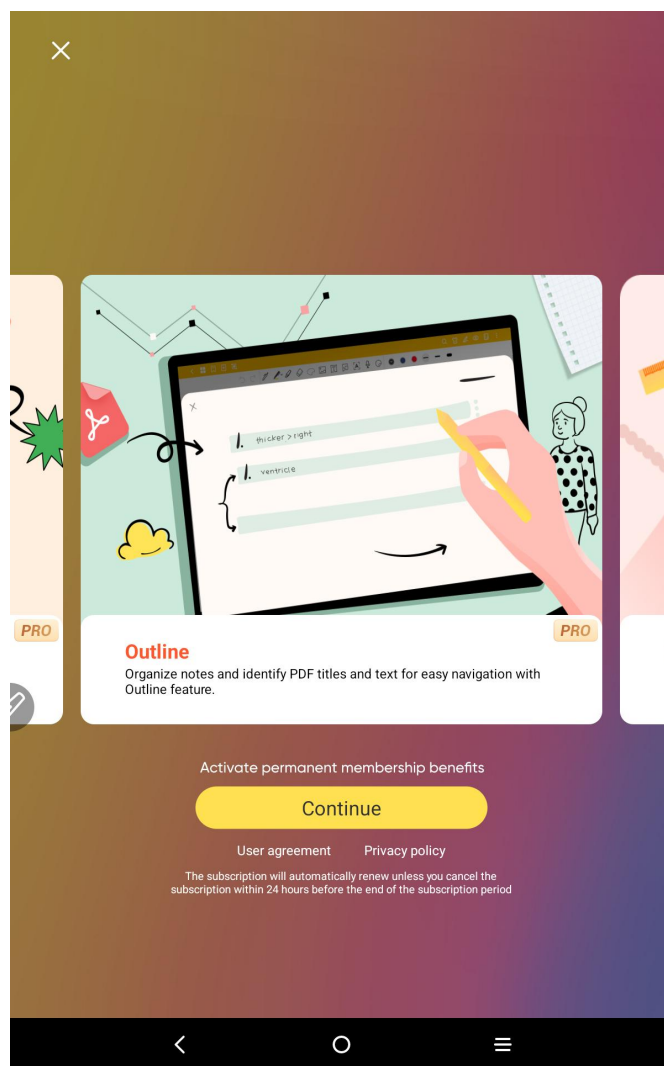


Krok 4: Po kliknięciu przycisku „Kontynuuj” dostępne są trzy sposoby logowania: numer telefonu komórkowego, Facebook i Google e-mail. Wybierz jeden z nich, aby się zalogować (weryfikacja bezpieczeństwa logowania musi rozróżniać wielkie i małe litery).

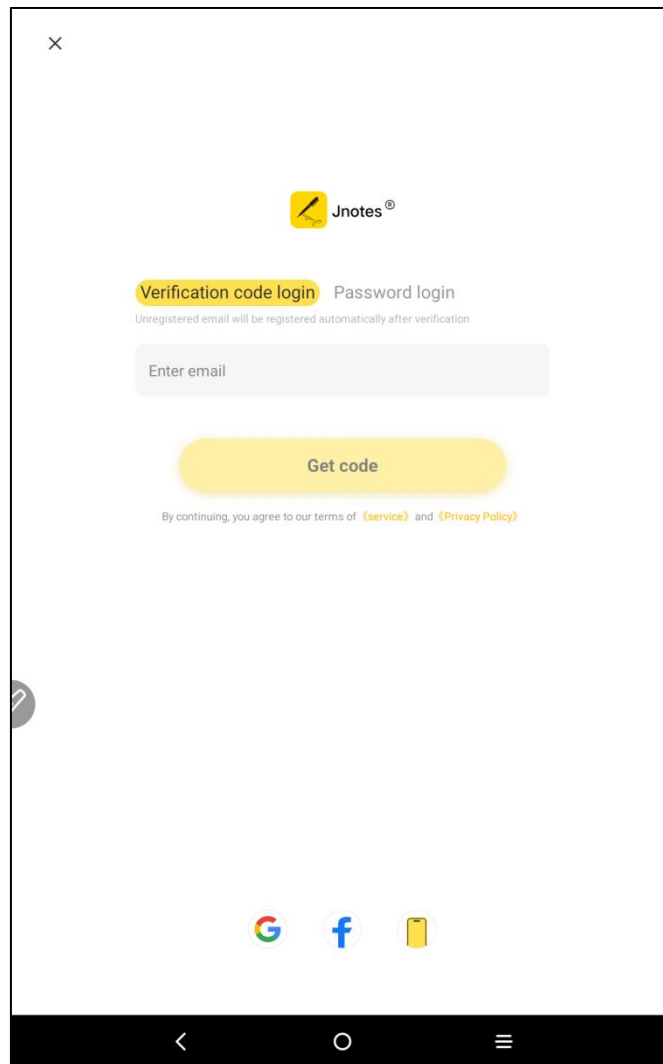

Krok 5: Po pomyślnym zalogowaniu, nie musisz aktywować członkostwa, wróć do strony głównej XPPen Notes.

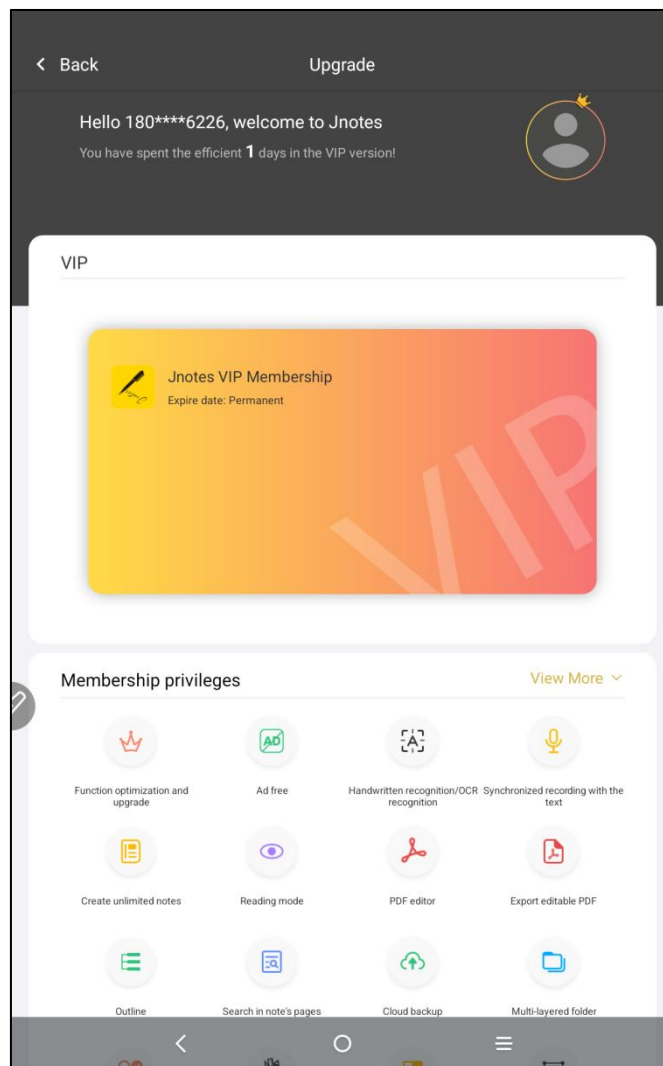

Krok 6: Kliknij zdjęcie profilowe użytkownika w lewym górnym rogu i kliknij Member Center, aby aktywować i otrzymać stałe członkostwo.

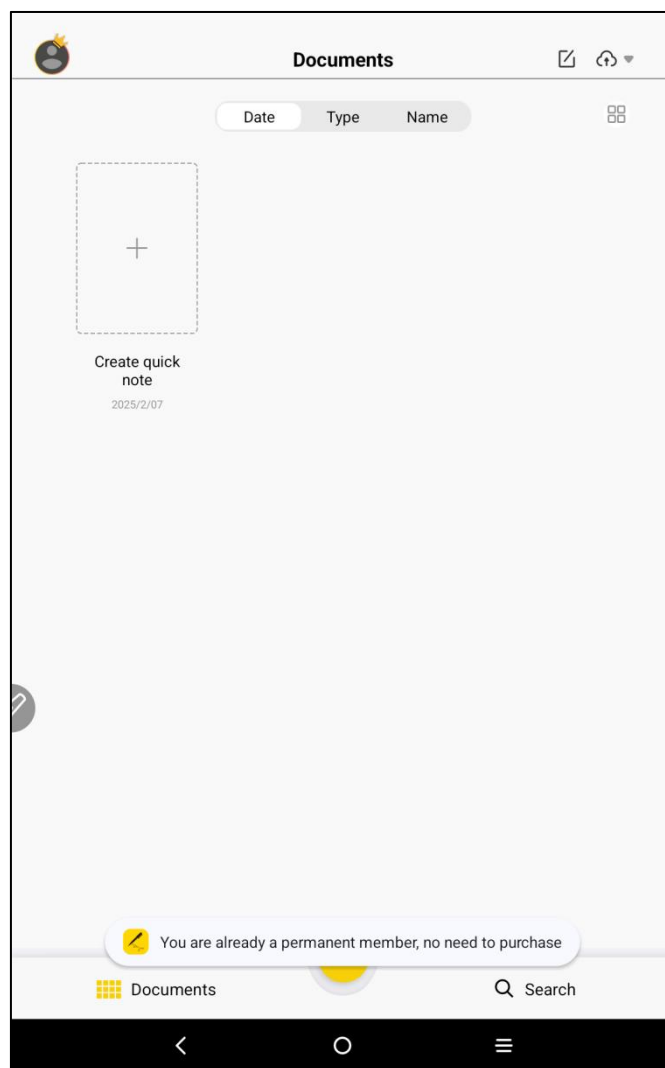


## 8.2 Pobieranie świadczeń WPS


Wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Przejdź do strony głównej pulpitu lub szuflady aplikacji


Krok 2: Znajdź i otwórz aplikację WPS

Krok 3: Zaloguj się na konto. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się najpierw.

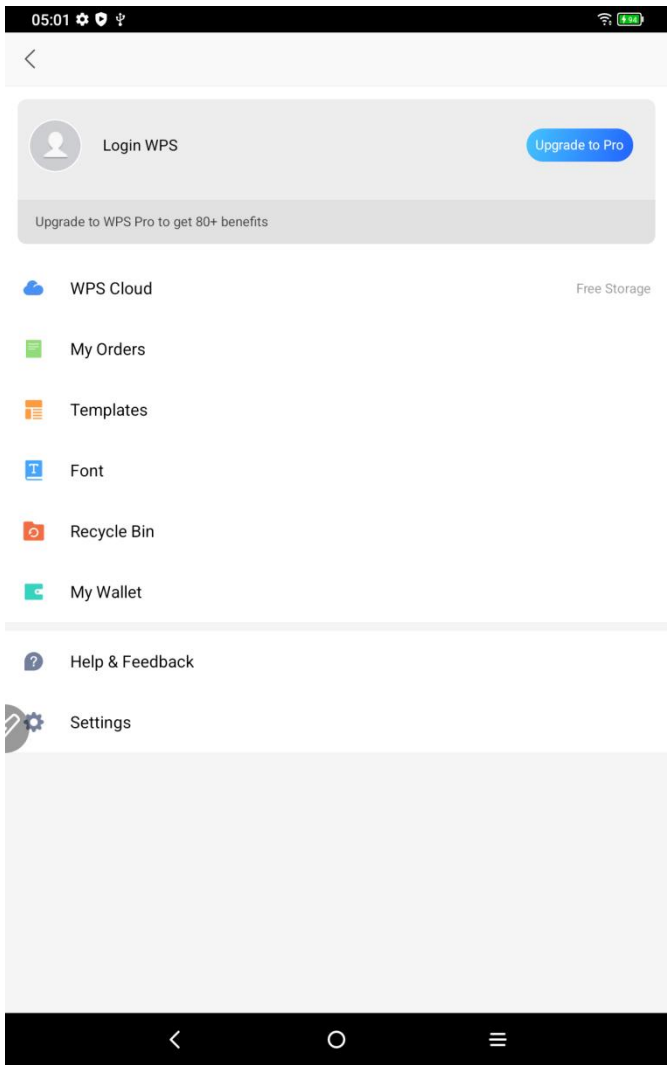

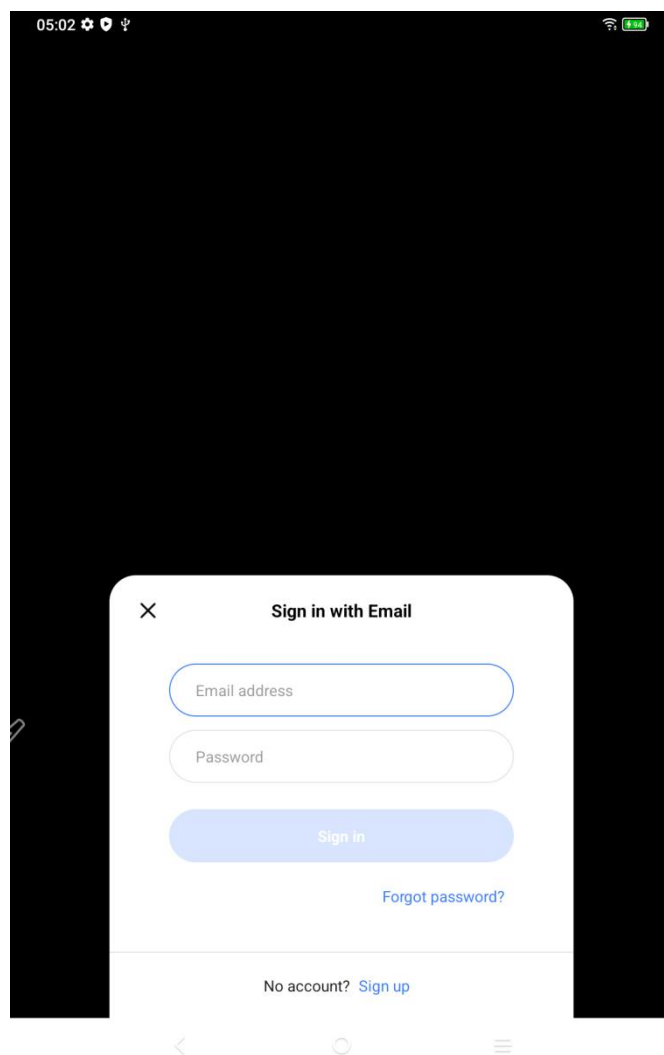

Krok 4: Wybierz „Uaktualnij do wersji Pro”



WP WPS\_1738922781

Upgrade to Pro

Upgrade to WPS Pro to get 80+ benefits

WPS Cloud 0B/1GB

My Orders

Templates


Font


Recycle Bin

My Wallet

Help & Feedback

Settings

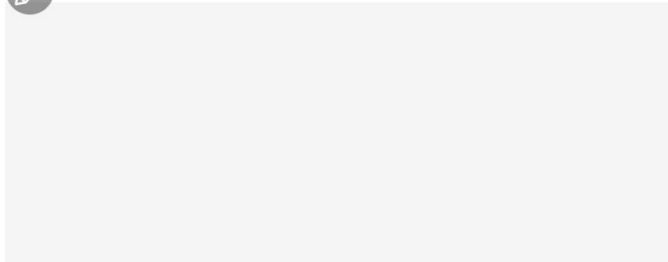

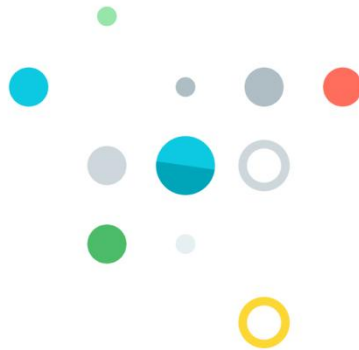

Krok 5: Wybierz roczną subskrypcję i znajdź opcję 30-dniowego okresu próbnego. Po udanej subskrypcji aktywowany zostanie 30-dniowy okres próbny.

11:40 88

### Work easier with WPS Pro

WPS Pro integrates over 80 benefits to help you work more easily. Join now and start a new way of working.

**Yearly** 50% OFF  
30-day free trial, then \$35.99/year **\$2.99**/month  
~~\$5.99/month~~

**Monthly**  
Billed at \$5.99/month **\$5.99**/month

**Upgrade to WPS Pro to enjoy all benefits**

**Powerful PDF Tools**

- PDF Edit
- PDF to Word
- Fill Form

[Start 30-Day Free Trial ->](#)

At the end of the free trial period, your subscription will automatically renew for the subsequent renewal period and amount unless canceled. You can cancel at any time during the trial or after renewal. Manage your subscriptions in the Google Play Store's subscription section. By purchasing, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy. Membership purchase won't affect app use, non-paid features remain accessible.

Uwaga: Użytkownicy mogą anulować odnowienie w dowolnym momencie w ciągu 30 dni, a po wygaśnięciu nie będą pobierane żadne opłaty. W przypadku braku anulowania, opłata zostanie potrącona po upływie 30 dni.